


ZAMM®

Инструкция по эксплуатации

Актив 3

Артикул: А-208

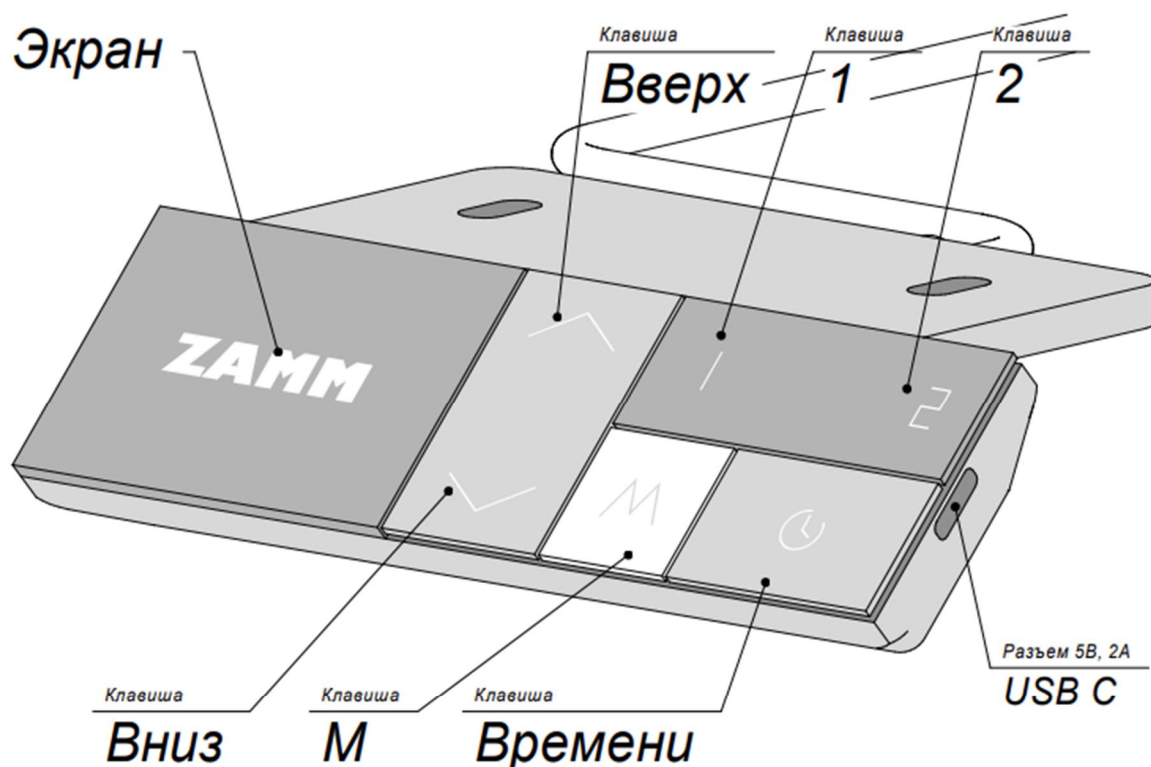

Для iPhone



Для Android



Скачайте приложение
AiDesk (Эй-ай-деск) для
управления столом
со смартфона
приложение доступно
только на английском
языке

Меры предосторожности:

Ограничьте детям доступ к электрическим регулируемым по высоте столам, блокам управления и проводке;

Предотвращайте попадание жидкостей на все электронные компоненты;

Не сидите и не стойте на раме стола или столешнице. Не ползайте под столом;

Не ставьте под стол предметы высотой выше 51 см, не закатывайте спинку кресла под поднятый стол - возможно опрокидывание;

Запрещается вскрывать подъемные колонны, блок управления, пульт управления.

Защита от перегрева. Стол рассчитан на рабочий цикл 10% - 2 минуты непрерывной работы, 18 минут покоя. При превышении сработает защита и стол не будет двигаться некоторое время, на экране отобразится надпись “HOT” (Хот - горячий, англ.). После остывания стол включится сам.

Защита от столкновений. При столкновении стол мгновенно поменяет направление движения, пройдет около 3 см и остановится. Чувствительность настраивается в меню стола пункт 6.3. После остановки, уберите препятствие, переместите стол в нужное положение.

Первый пуск

Убедитесь в отсутствии препятствий на пути рабочего хода

Убедитесь, что стол не качается стен

Убедитесь, что кабели имеют достаточную длину.

Проведите процедуру СБРОСА/калибровки пульта управления:

1. Нажмите клавишу вниз, пока стол полностью не опустится
2. Нажмите клавишу вниз еще раз, удерживайте 10 секунд
3. На экране появится надпись Reset
4. Нажмите клавишу вниз и удерживайте, стол сдвинется немного вниз и поднимется обратно.
5. Когда стол полностью остановится, отпустите клавишу.

Значения пунктов меню стола Актив:

1. Position

- 1.1. **Pos:** [1|2] – запись высоты на клавиши 1 и 2. *Нажмите клавишу 1 или 2*

- 1.2. Нажмите клавишу *M* еще раз для выхода

2. Reminder

- 2.1. **Time** [HH:MM] – таймер напоминания [Часы:Минуты]
- 2.2. **Trigger** [ON|OFF] – включение и отключение вибрации
- 2.3. **Back**

3. Goal

- 3.1. **Daily Goal** [HH:MM] – дневная цель по работе стоя [Часы:Минуты]

4. Progress

4.1. Display

- 4.1.1. Выводит график работы стоя за день за последнюю неделю
- 4.1.2. *M* - назад

4.2. Tracking

- 4.2.1. *ON* – включает запись графика
- 4.2.2. *OFF* – выключает запись графика
- 4.2.3. *Back* - назад

- 4.3. **Delete** – удалить данные по работе стоя

- 4.4. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

5. Lock

- 5.1. Блокировка стола. Для разблокировки нажмите любую клавишу. На дисплее загорится пиктограмма замка. Нажмите последовательно 1 и 2.

6. Settings

6.1. Limit

- 6.1.1. **Max** – текущая высота будет считаться максимально разрешенной высотой подъема стола. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.
- 6.1.2. **Min** – текущая высота будет считаться минимально разрешенной высотой стола. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.
- 6.1.3. **Reset** – отменить ограничения. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.
- 6.1.4. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.2. One touch

- 6.2.1. **ON** – при однократном нажатии на кнопку 1 или 2 стол будет двигаться в указанную точку. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.2.2. **OFF** – для перемещения стола в положение 1 или 2 надо удерживать кнопку нажатой во время движения. При отпускании кнопки стол останавливается. Рекомендуется установить для детей.

6.2.3. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.3. **Safe Stop**

6.3.1. **Low** – низкая чувствительность системы защиты от столкновений. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.3.2. **Medium** – средняя чувствительность системы защиты от столкновений. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.3.3. **High** – высокая чувствительность системы защиты от столкновений. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.3.4. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.4. **Language**

6.4.1. **CN** – Китайский. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.4.2. **EN** – Английский. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.4.3. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.5. **Time**

6.5.1. **Current time** [HH:MM] – установить текущее время [Часы:Минуты]

6.6. **Unit**

6.6.1. **Cm** – сантиметрах (метрическая система). Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.6.2. **Inch** – показывать высоту в дюймах. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.6.3. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.7. **Back Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

7. **Bluetooth**

7.1. QR код идентификатора устройства. Через какое-то время сам погаснет.

8. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.