

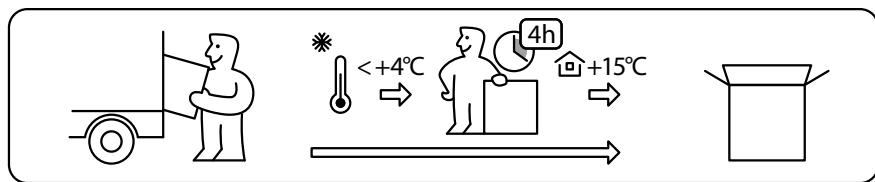


M11

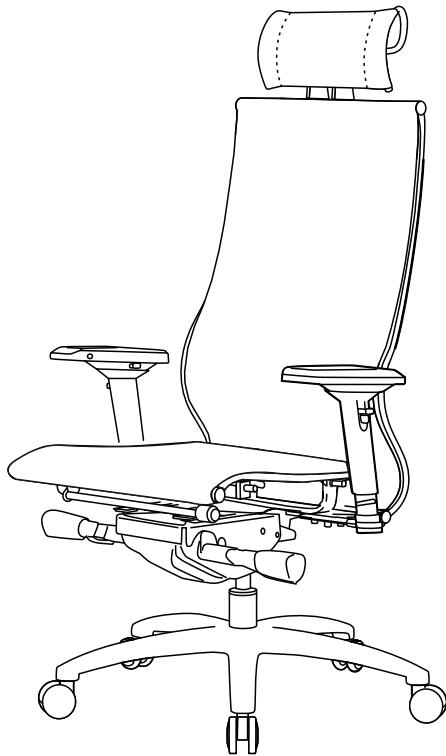

SAMURAI

S, K, T, Lux New
Black Edition New

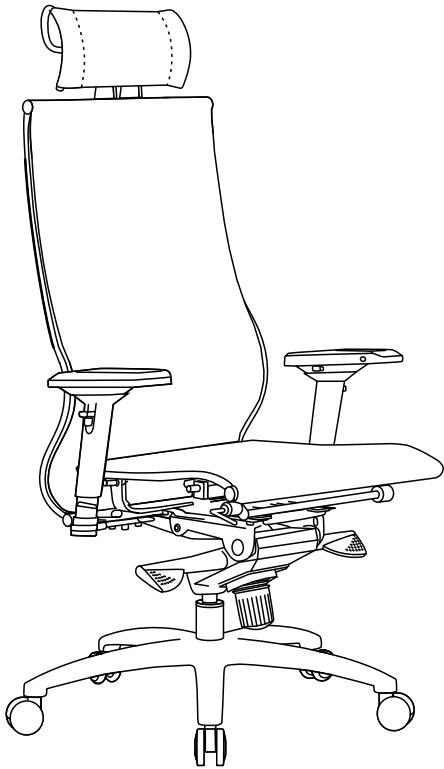



После вскрытия упаковки,
удалите металлические скобы с
крышки коробки во избежание
повреждения изделия.





Внимание!

При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать её в теплом помещении не менее четырех часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.

Инструкция является универсальной!

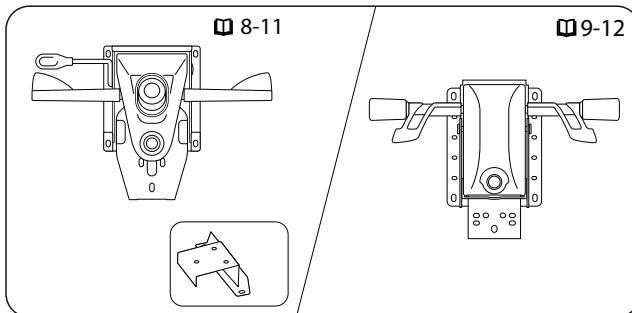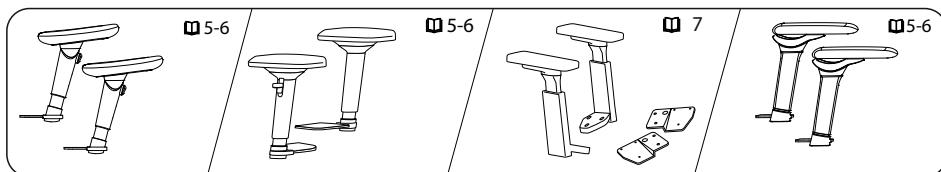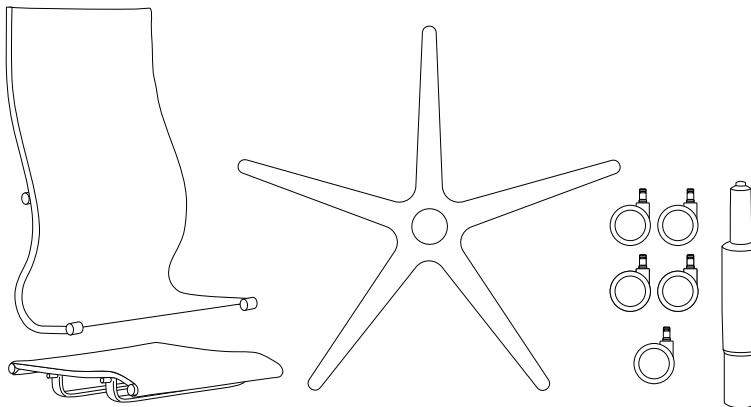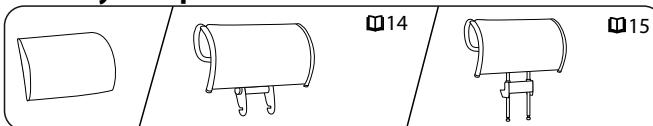


В зависимости от комплектации кресла вложены соответствующие пакеты метизов:


для подлокотников

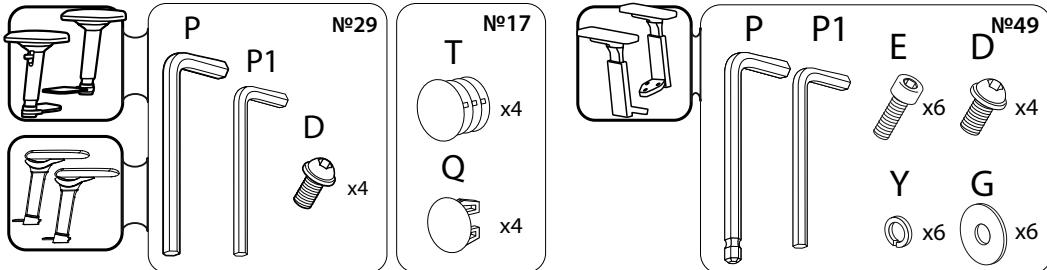



для механизма качания

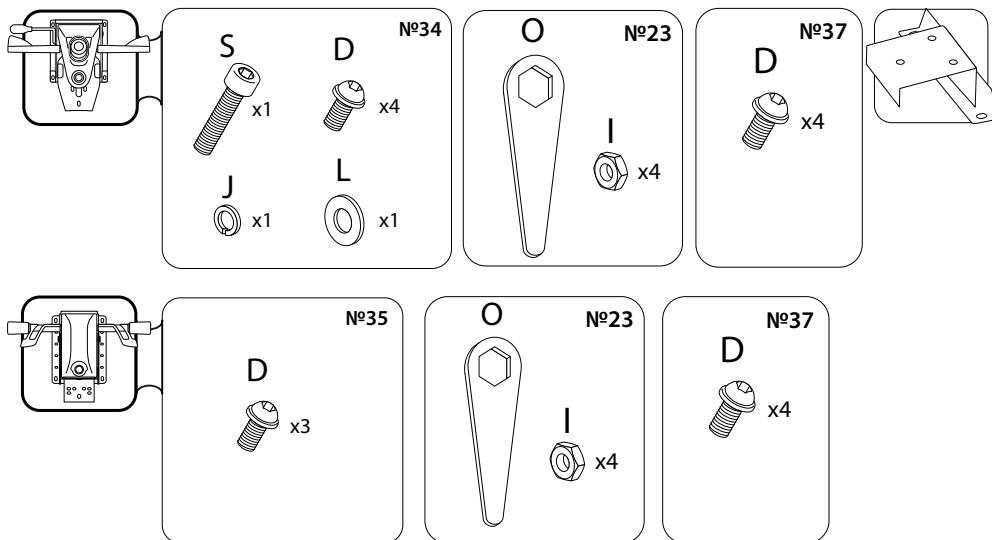

для подголовника

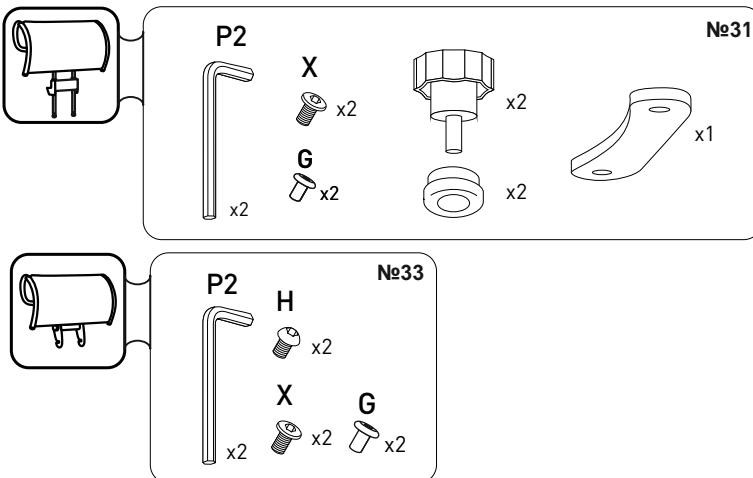


1

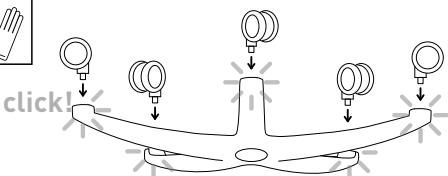



2





Перед установкой газ-лифт необходимо выдержать в комнатной температуре не менее 4 часов.

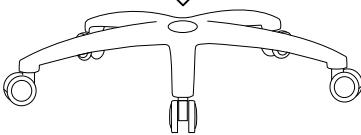


3

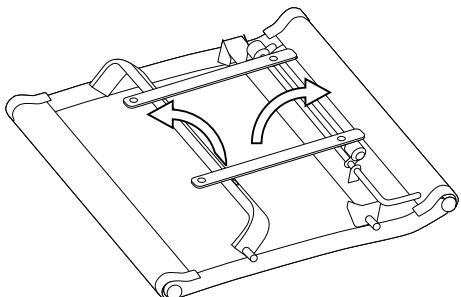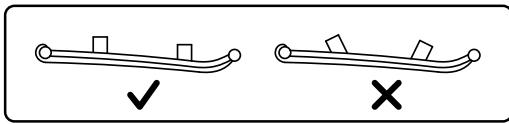

После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.

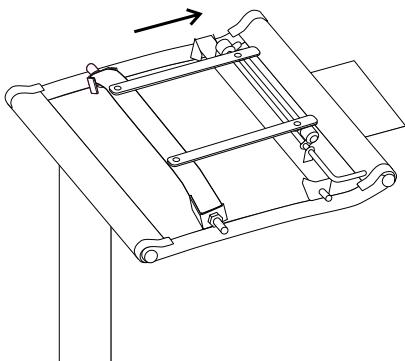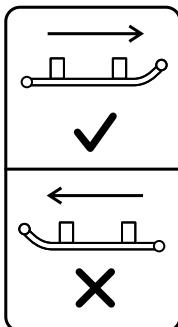

4

x2



P1




Выберите правильный вариант
сборки подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

№29


P1

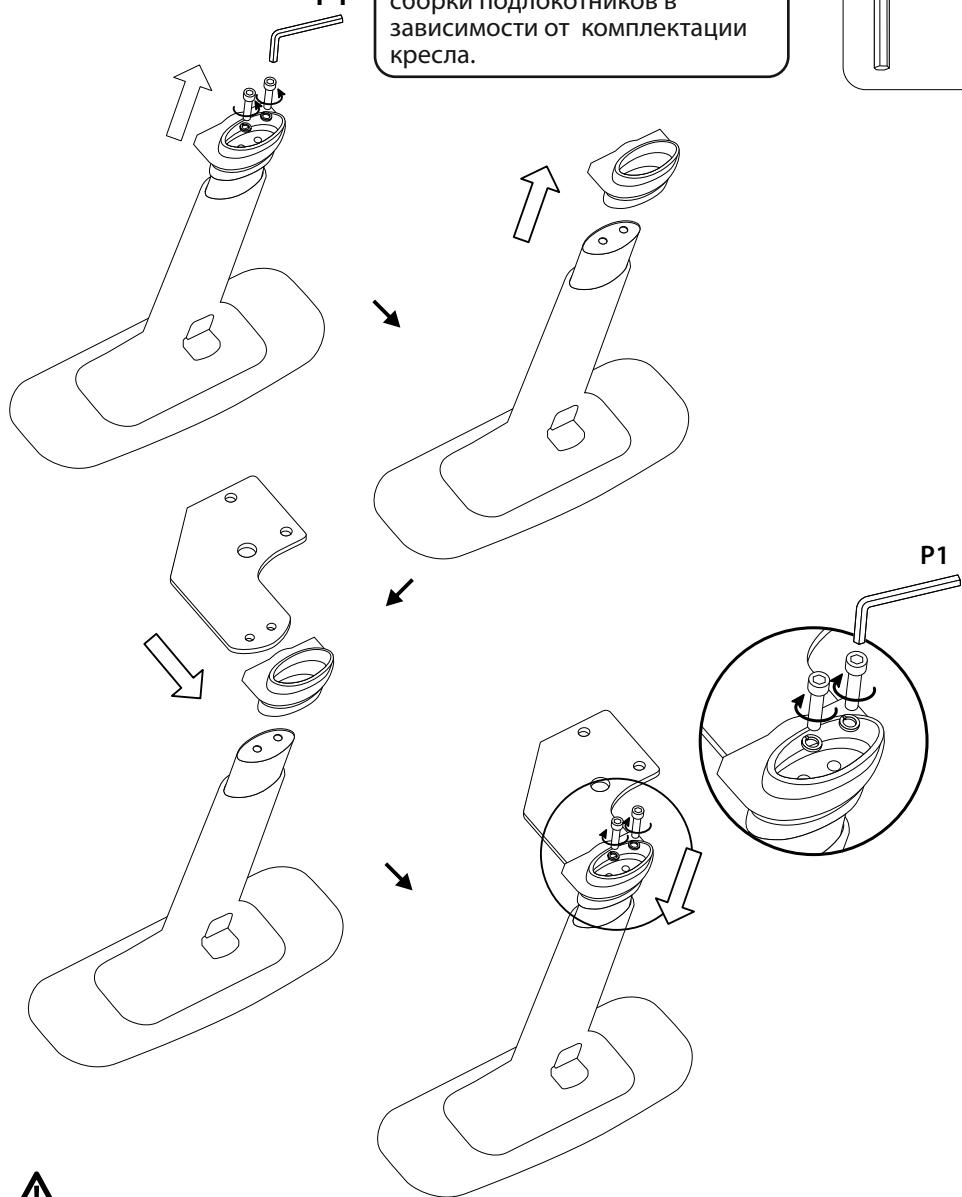


Перед окончательной затяжкой
выровняйте пластины
относительно подлокотника.

4

Выберите правильный вариант
крепления подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

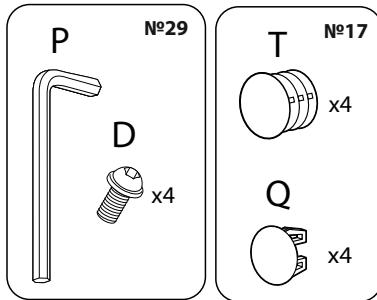


Перед окончательной затяжкой,
выровняйте подлокотники
относительно спинки кресла

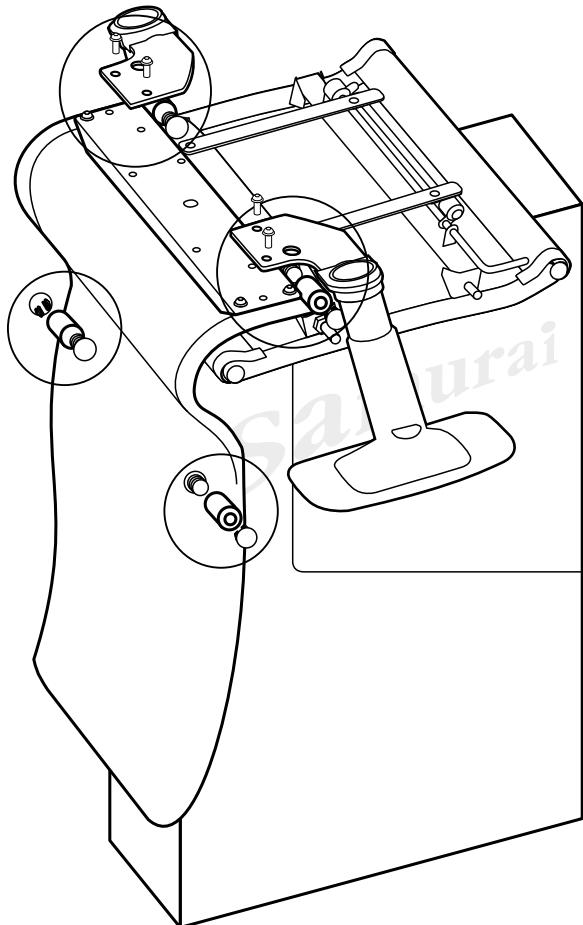

1





x4

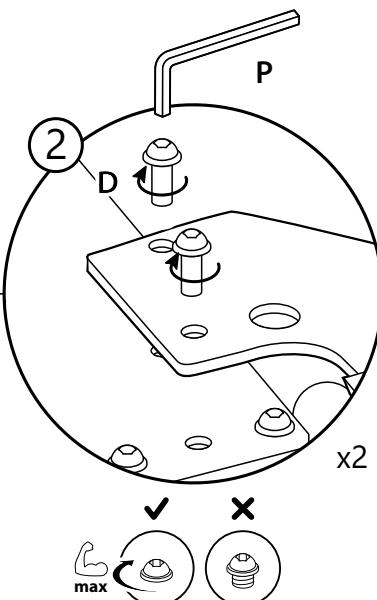


4

- 1) Выберите правильный вариант сборки подлокотников в зависимости от комплектации кресла.
- 2) Выберите правильный вариант крепления подлокотников в зависимости от комплектации кресла.

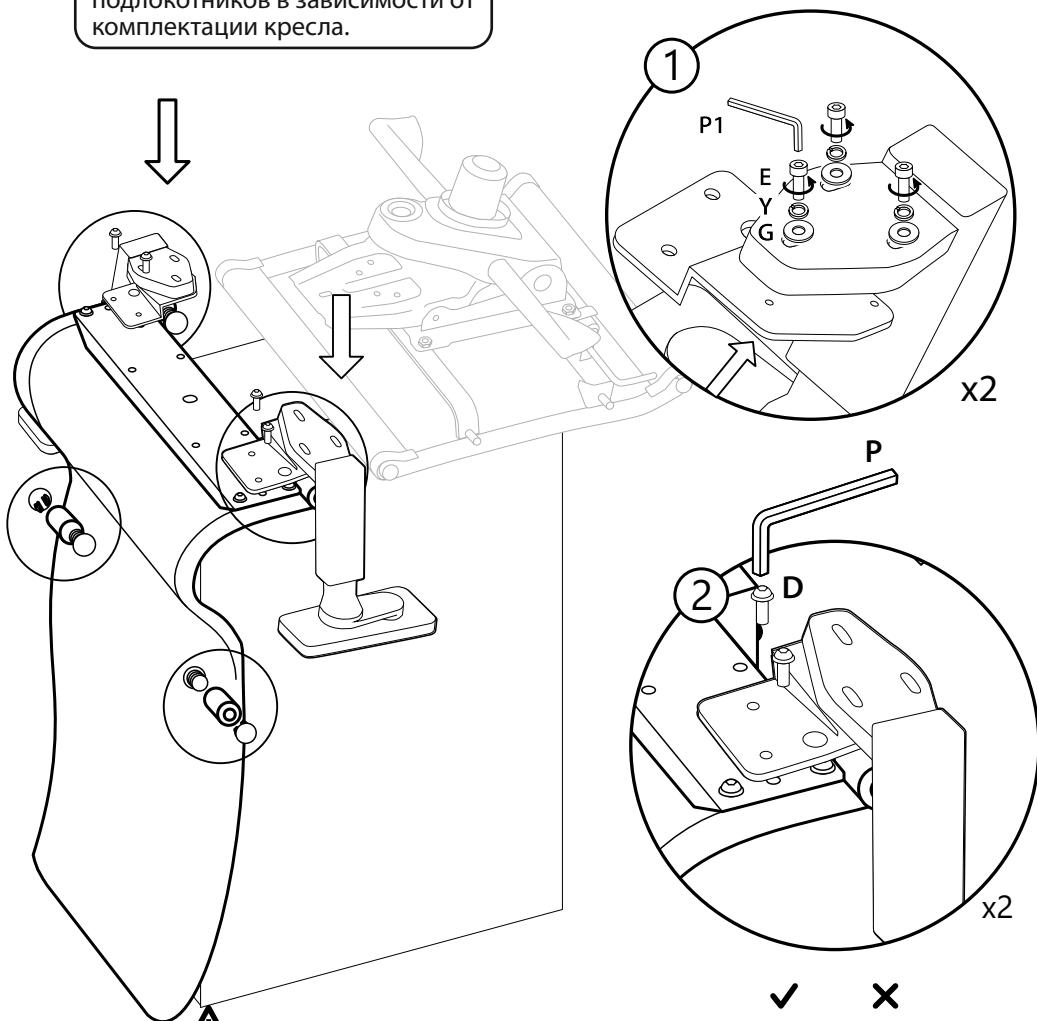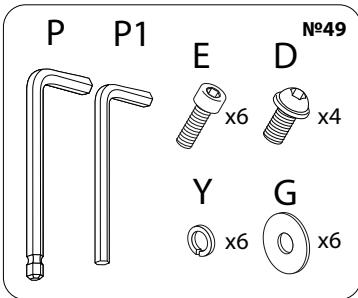

5

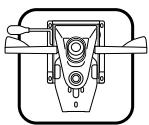

M06




Выполнить только для механизма М06.



P




№34

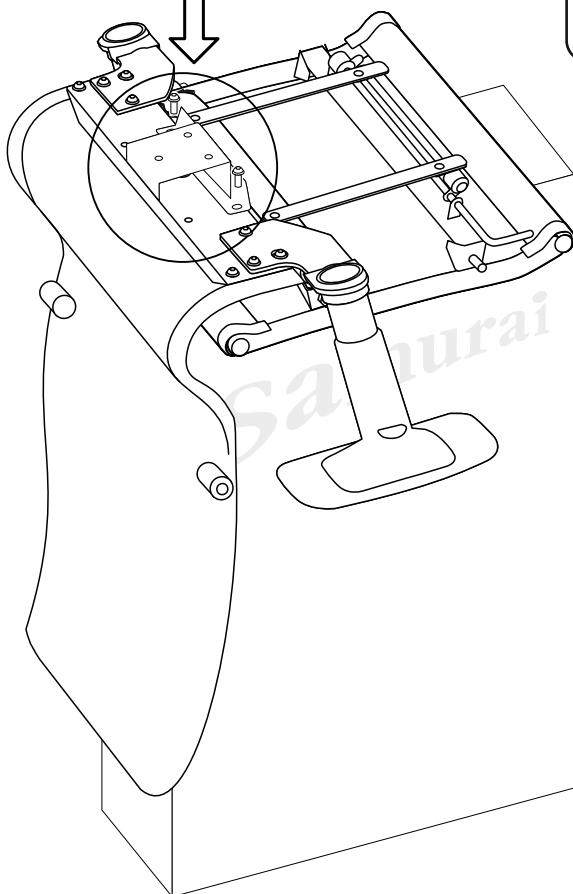



Перед выполнением данного этапа сборки снимите узел крепления, закрепленный на механизме М06 кабельной стяжкой.

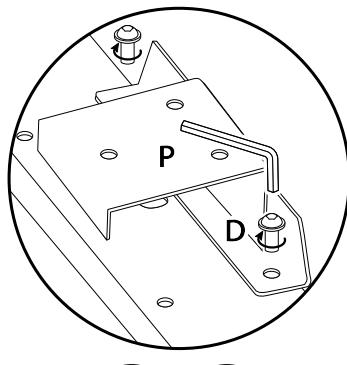

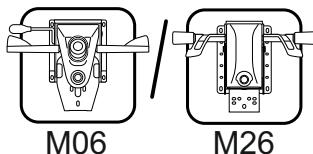6


M06

M26

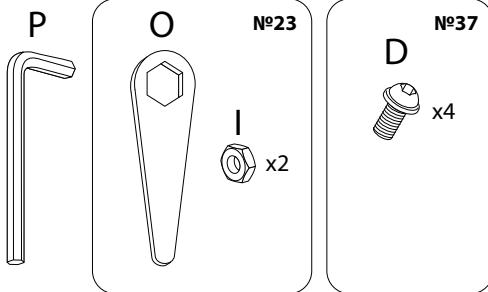
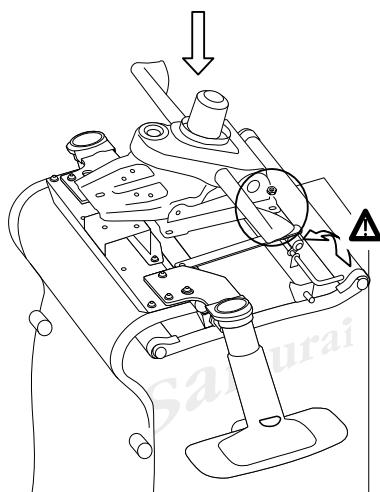




P
O №23
I x2

D №37
x4

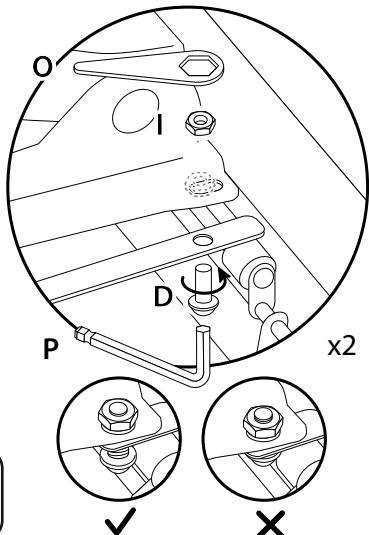**7**






⚠
Перед окончательной затяжкой
выровняйте спинку кресла
относительно сиденья.

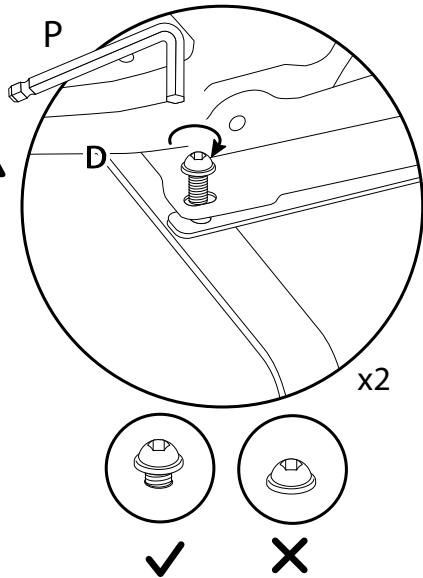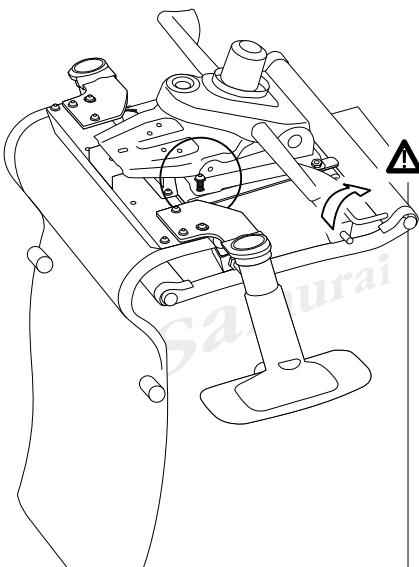

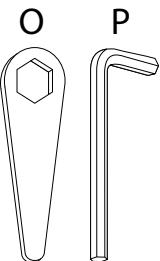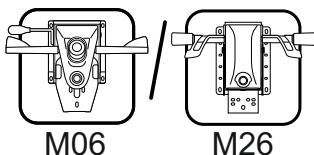8

Перед окончательной затяжкой выровняйте спинку кресла относительно сиденья.

$$\triangle_1 = \triangle_2$$

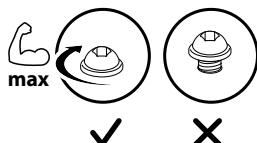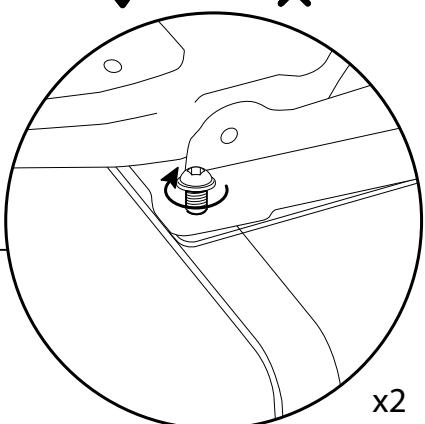
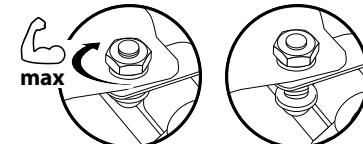
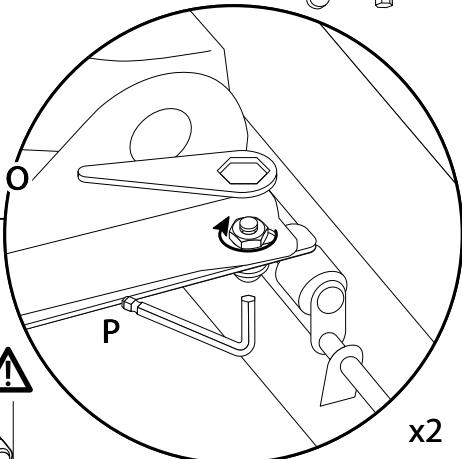
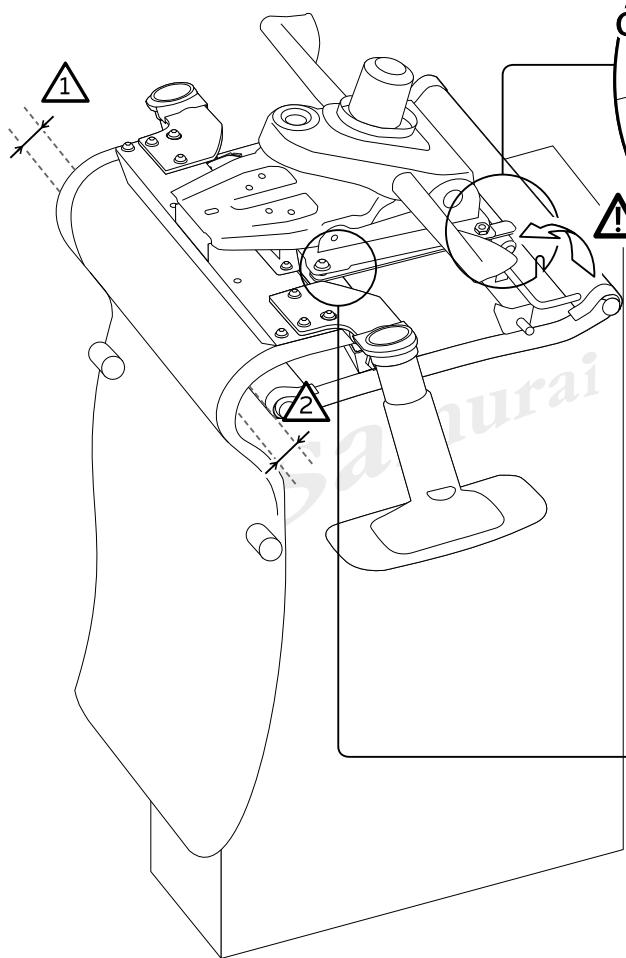


9


M06



Выберите правильный вариант крепления в зависимости от мультиблока в составе кресла.

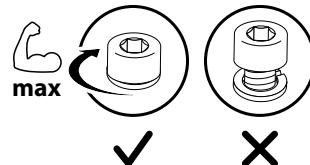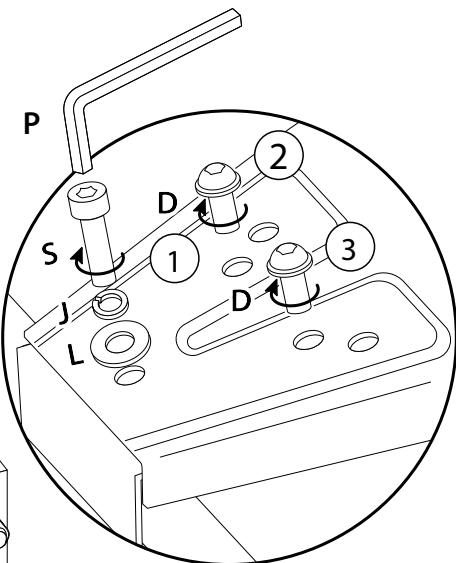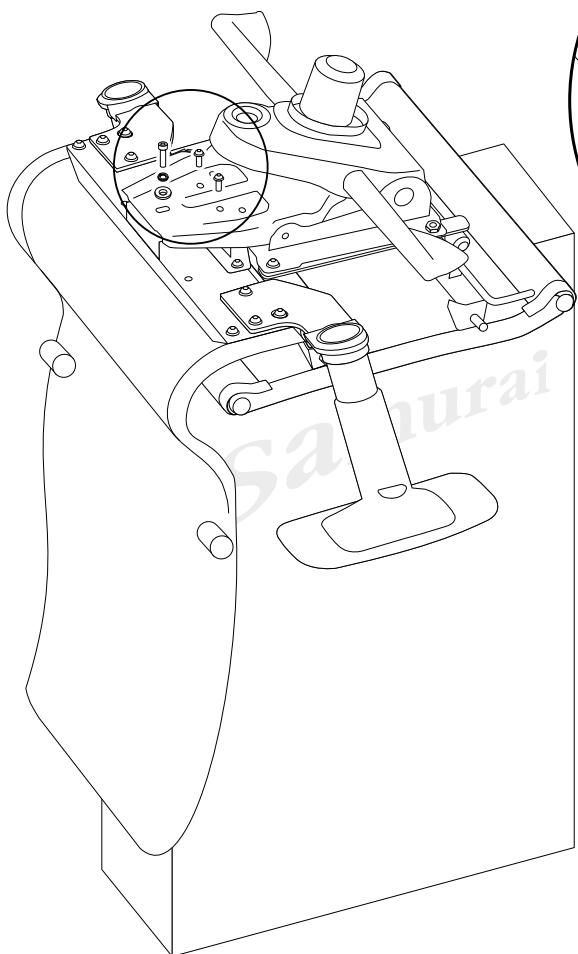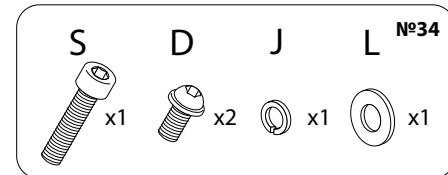






9

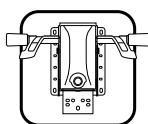


M26



Выберите правильный вариант
крепления в зависимости от
мультиблока в составе кресла.

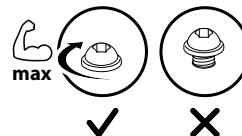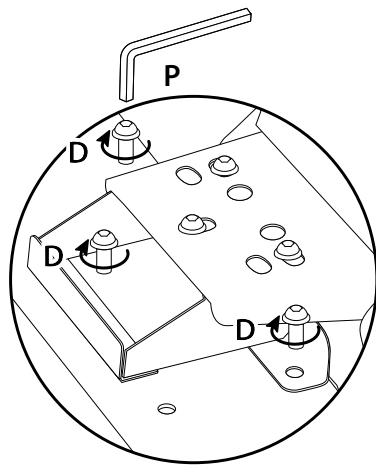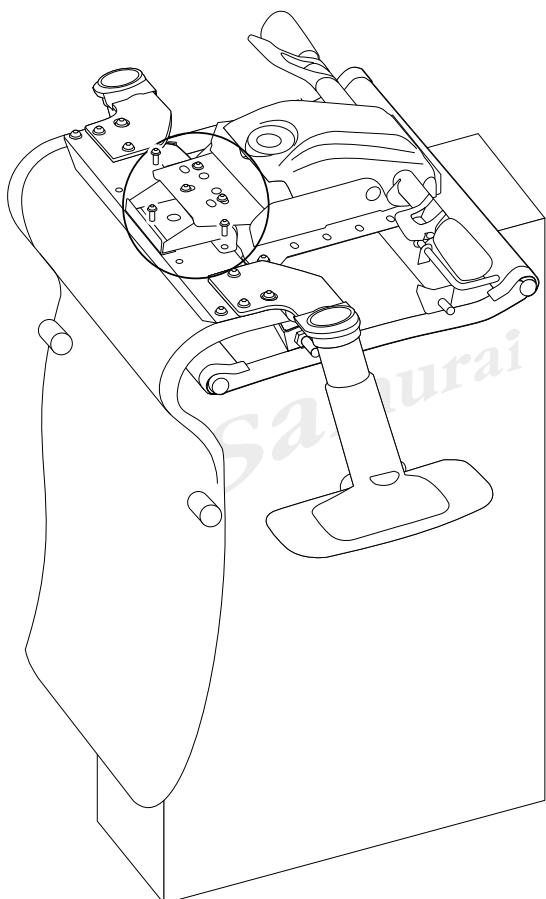











10

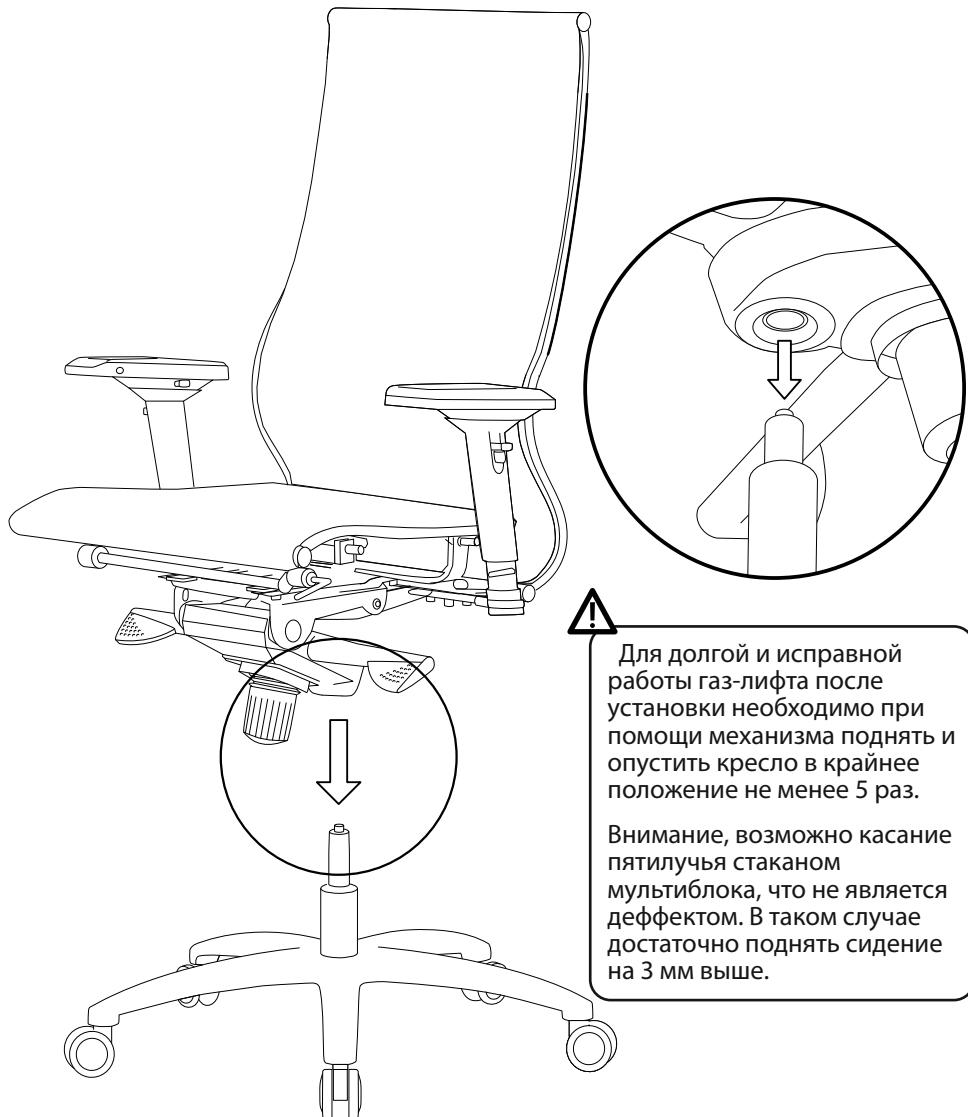

11



HrB-31

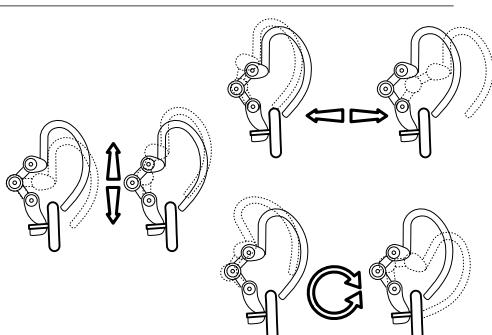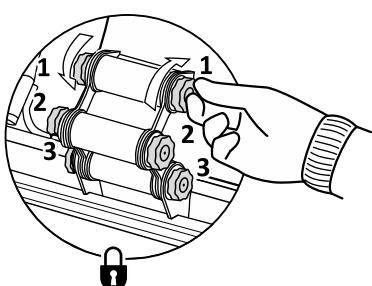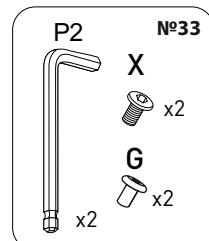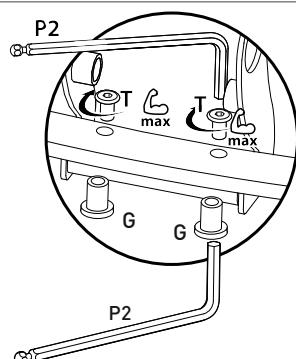
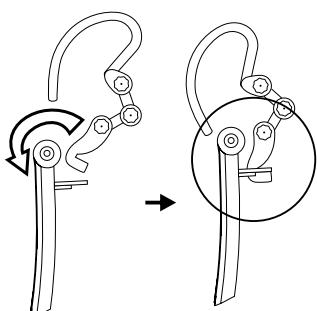

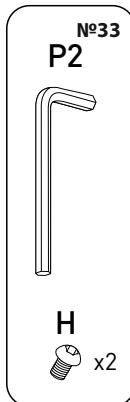
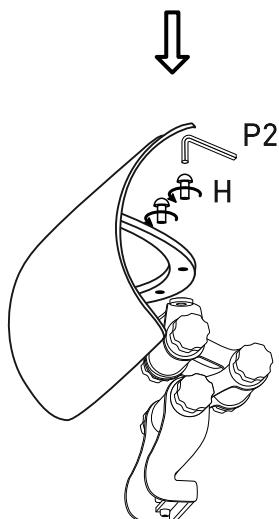
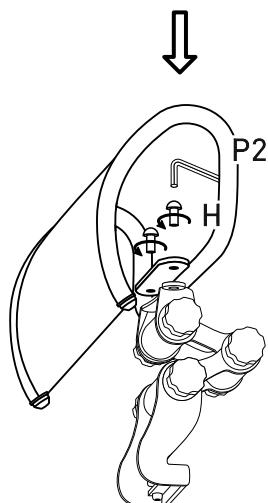


11







HrB-21

Nº31

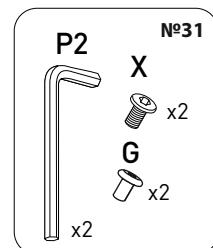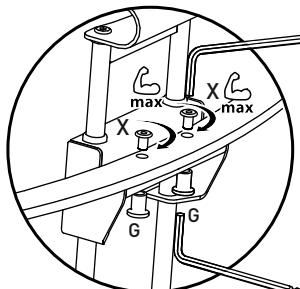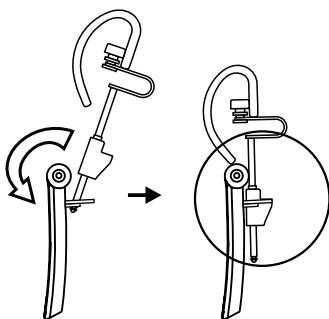
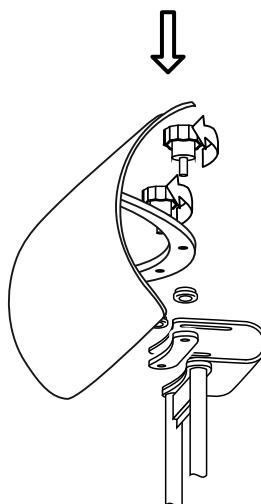
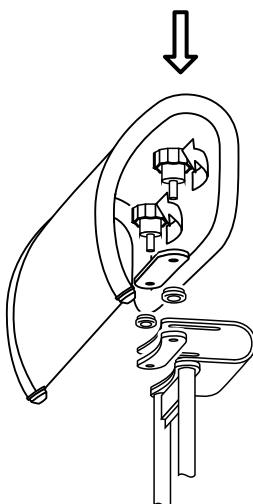




P2

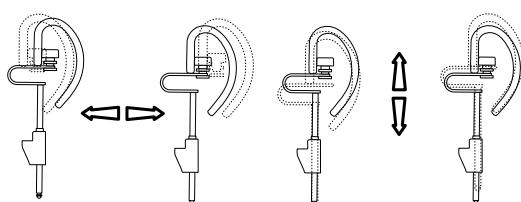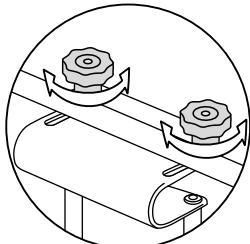










M06

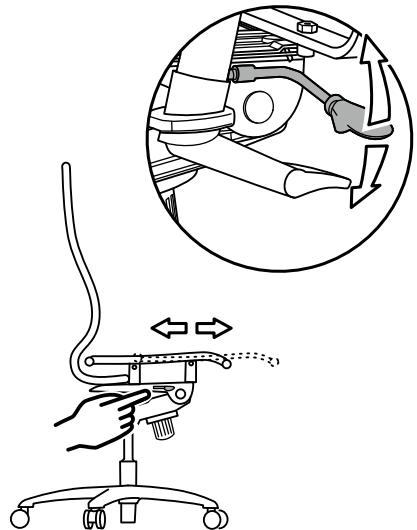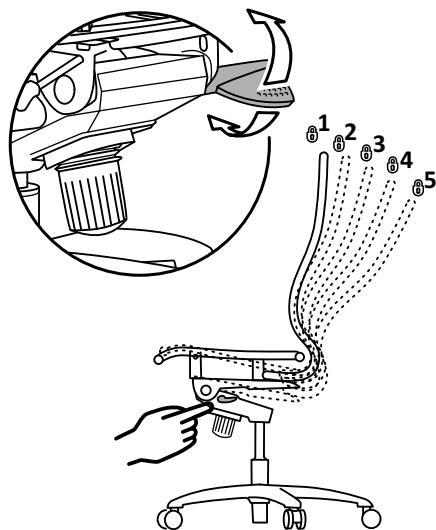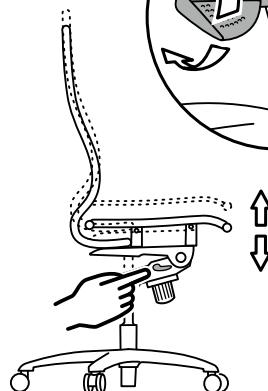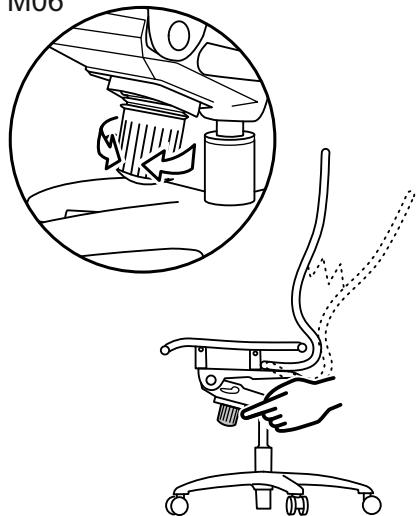

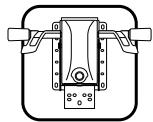


M26

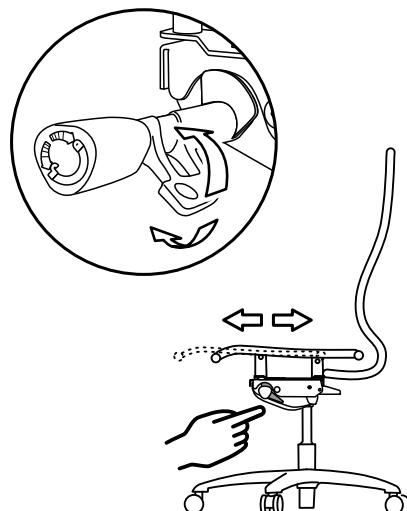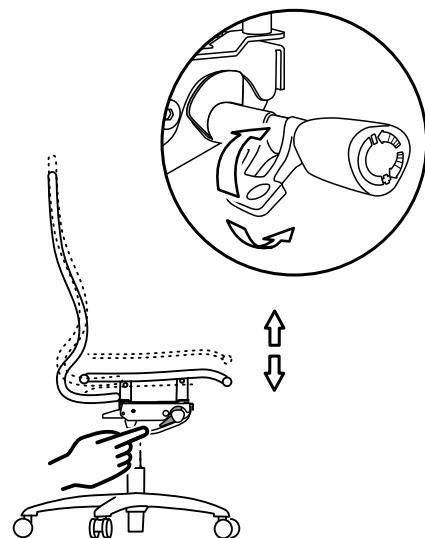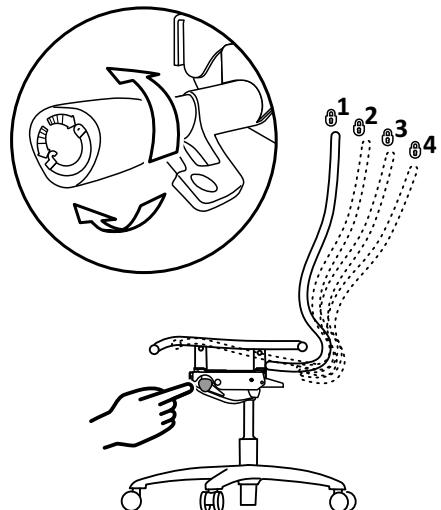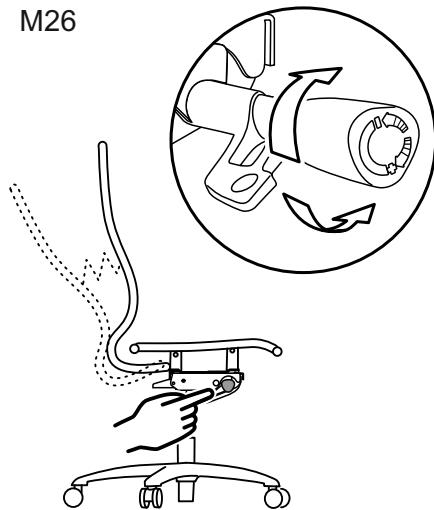

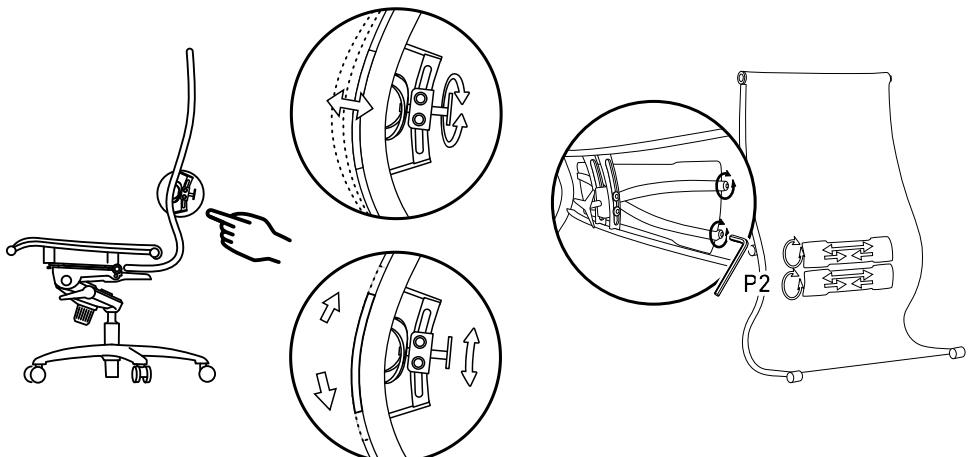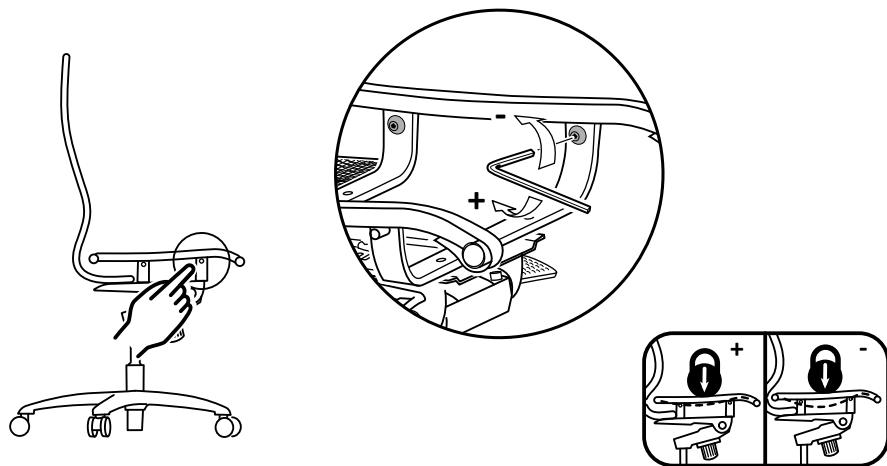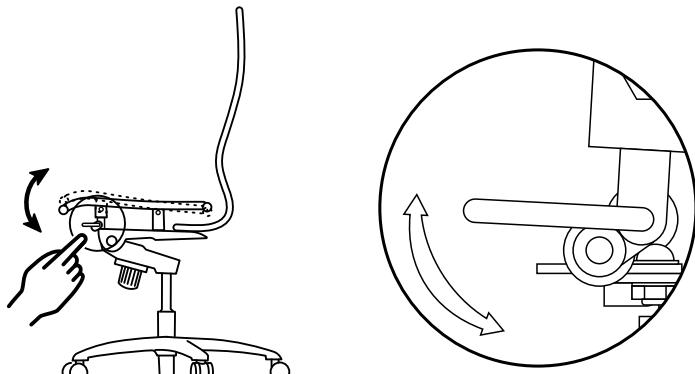





6D

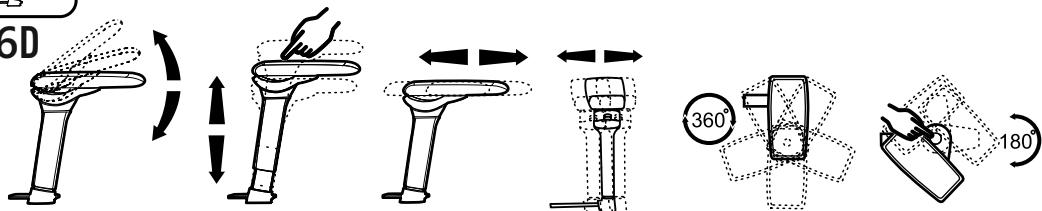


5D

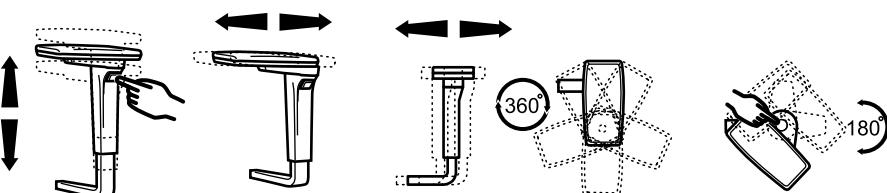


4D

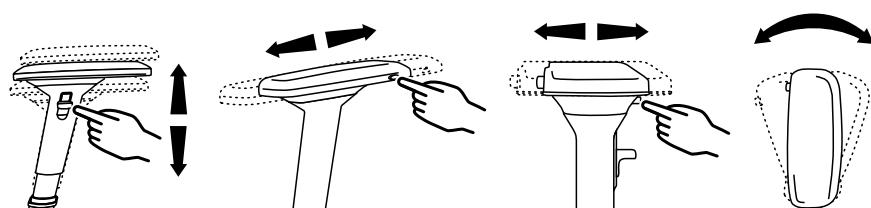


3D

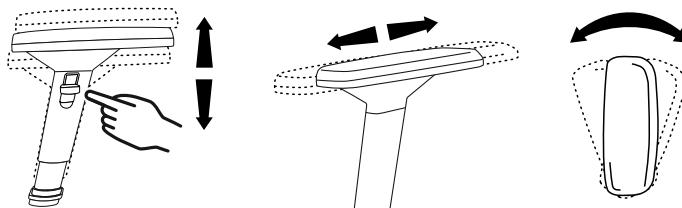

2D

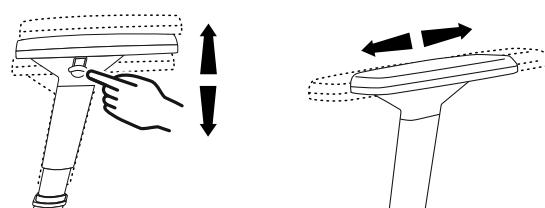

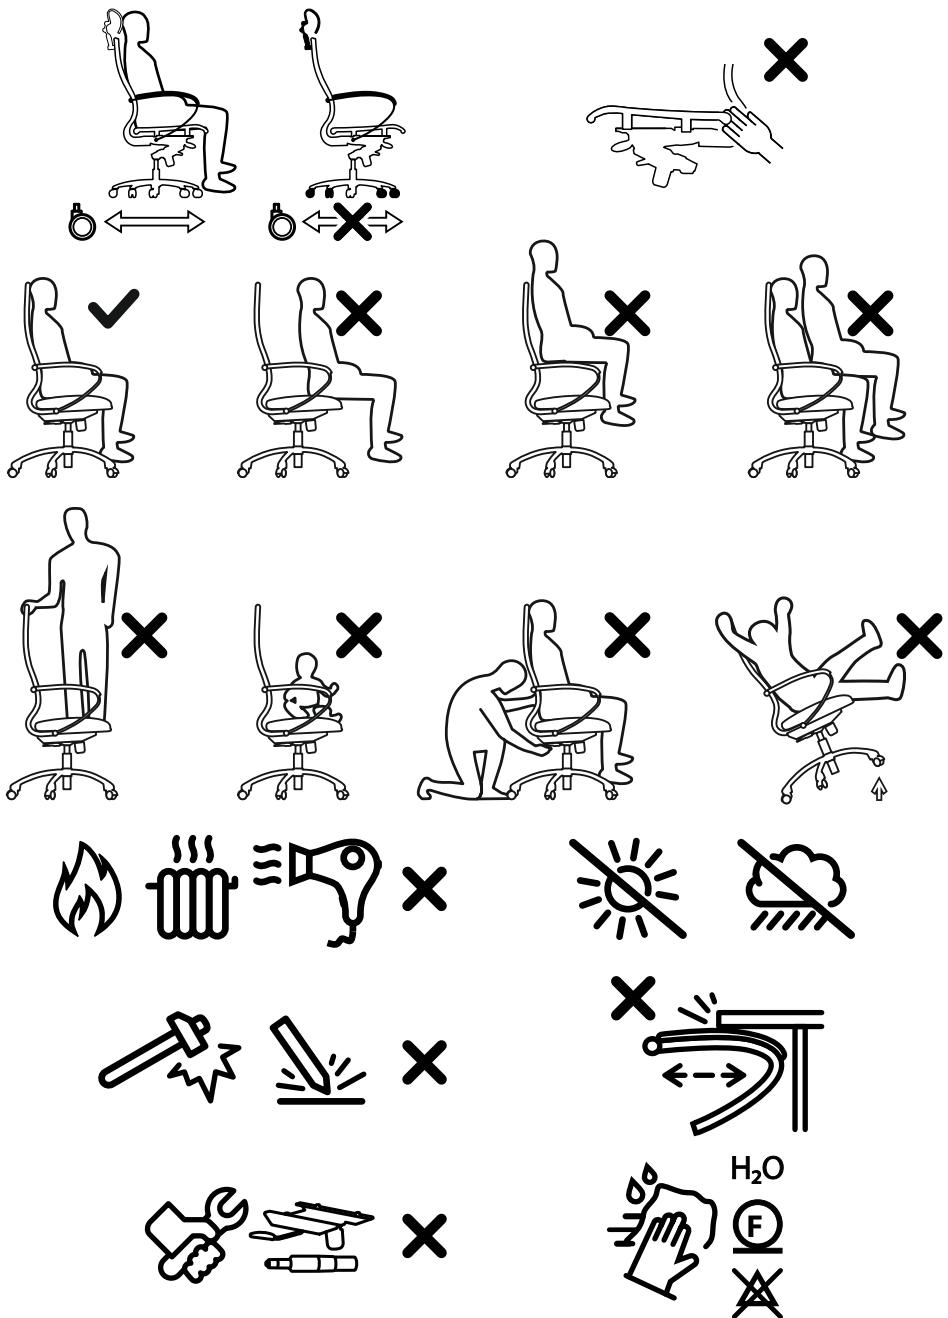

SAMURAI

30.09.2025