



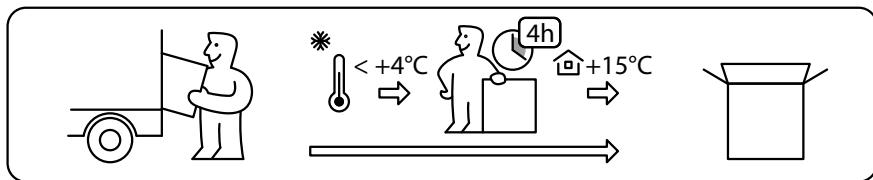

SynchroSit 8,10,Sit Well
ErgoLife Set 4,7,12
(METTA-4,7,12)

E11

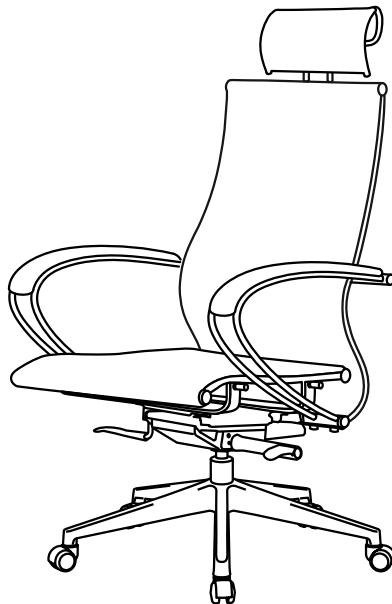



После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.





Внимание!

При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать её в тёплом помещении не менее четырех часов.




Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.

Инструкция является универсальной!

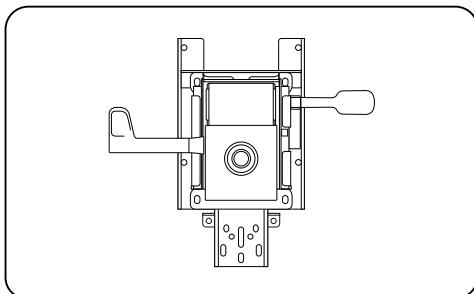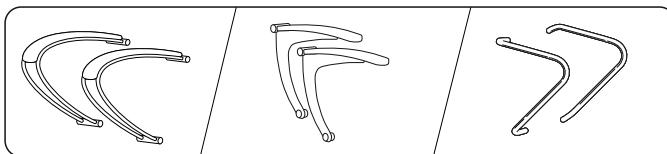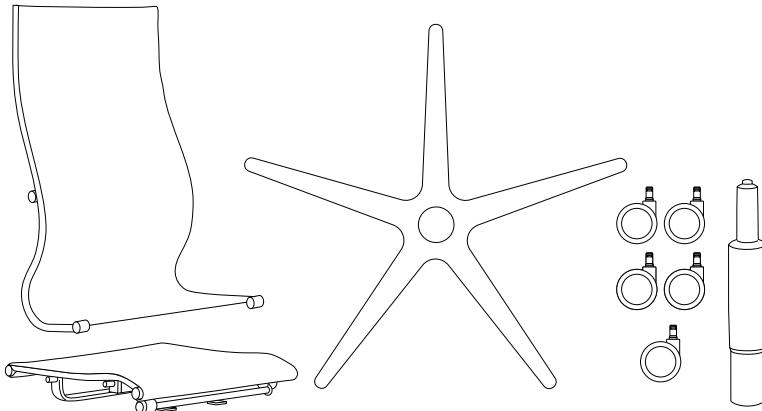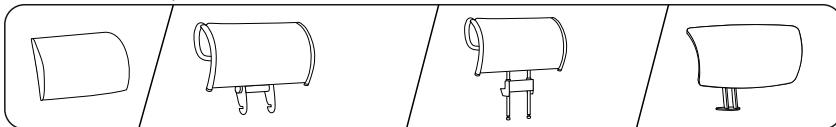


В зависимости от комплектации кресла вложены соответствующие пакеты метизов:

для подлокотников

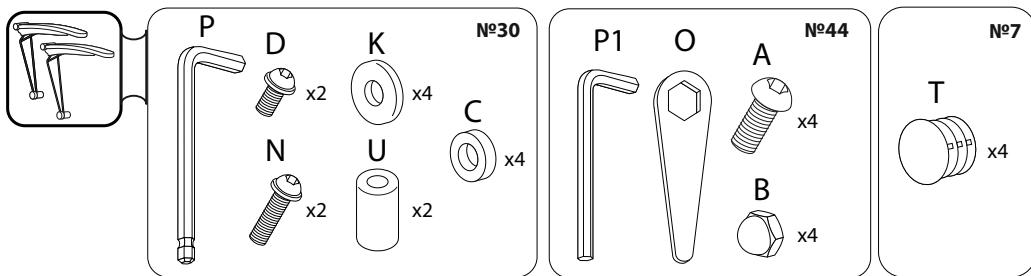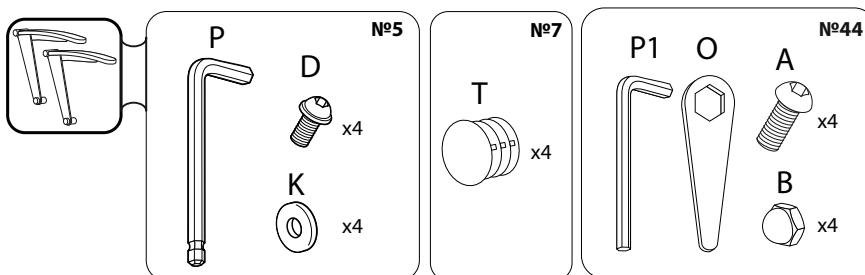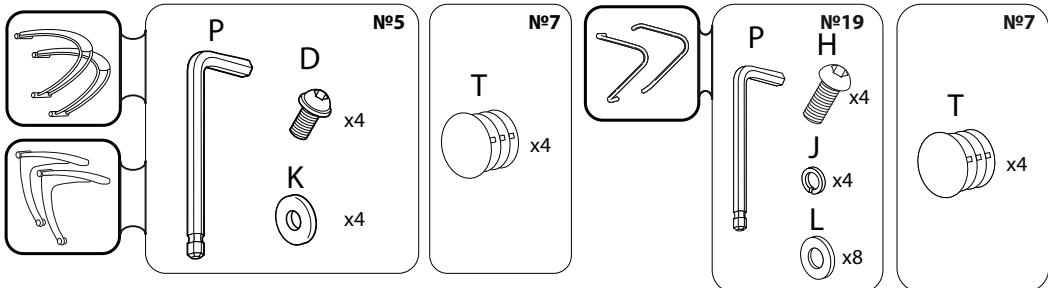

для механизма качания

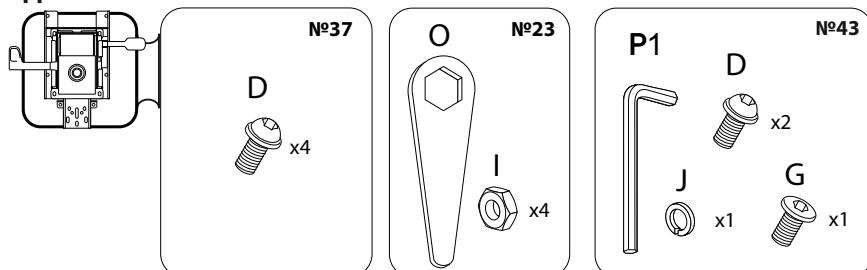

для подголовника



P2



X



G



x2




x2




x2

№31



x1



P2



H



X




x2


G



№33



P2



O



I



x2


№62




x1




x2



1

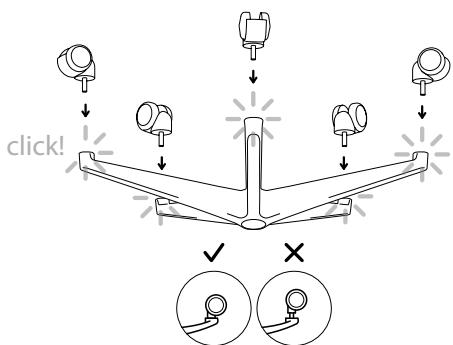


2

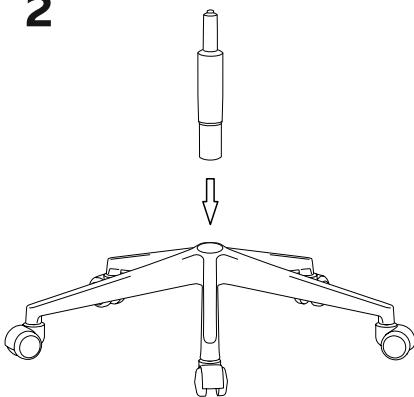

3







Перед установкой газ-лифт необходимо выдержать в комнатной температуре не менее 4 часов.

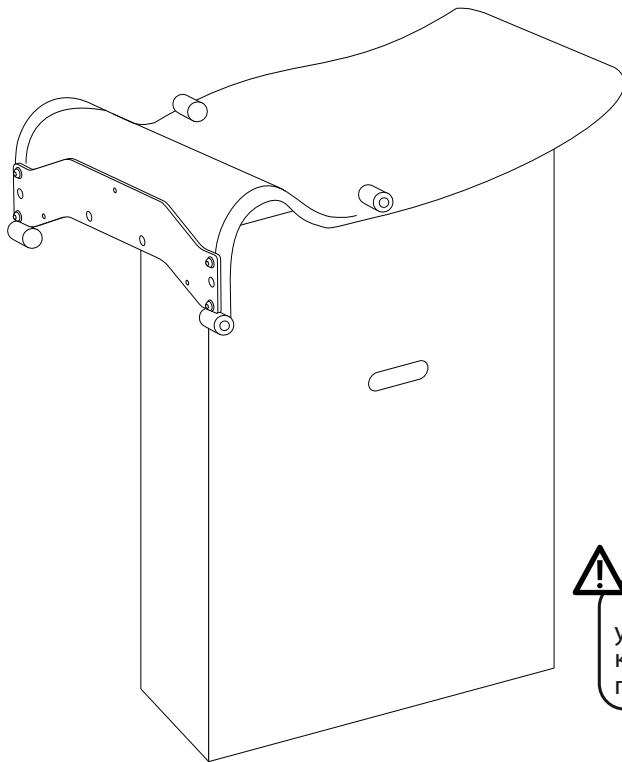






После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.

4
a

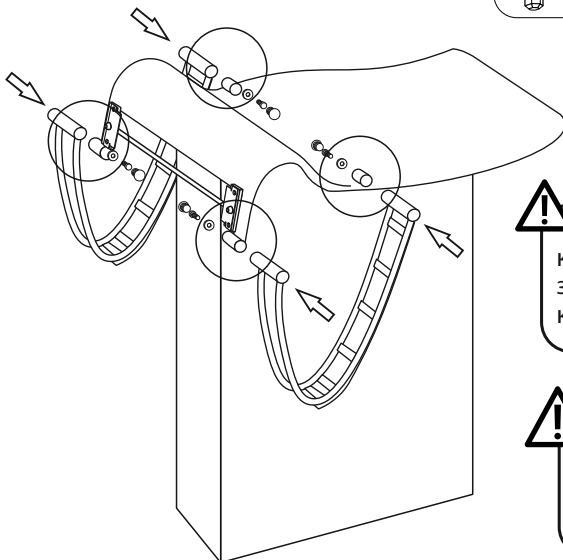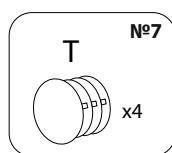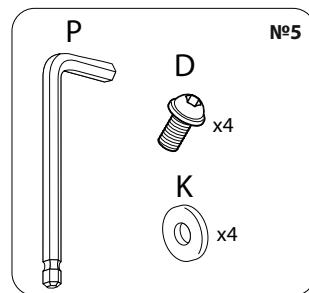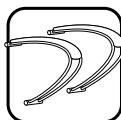

! Выберите правильный вариант крепления подлокотников в зависимости от комплектации кресла.

! После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышками коробки во избежание повреждения изделия.

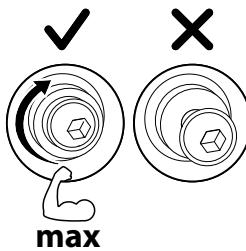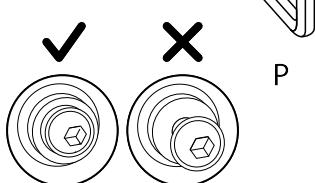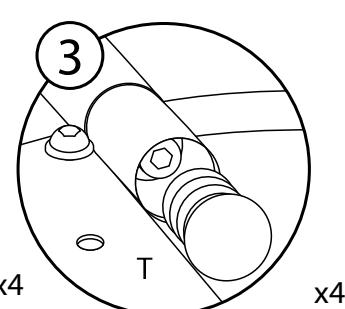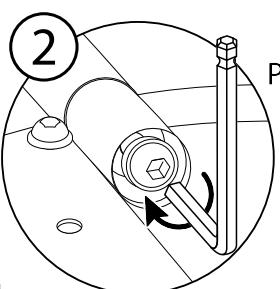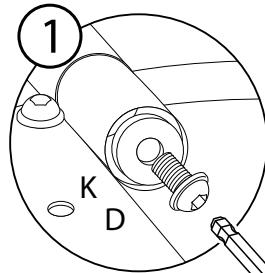


4
b




Выберите правильный
вариант крепления
подлокотников в зависимости
от комплектации кресла.

P H №19
J L x8

T №7
x4

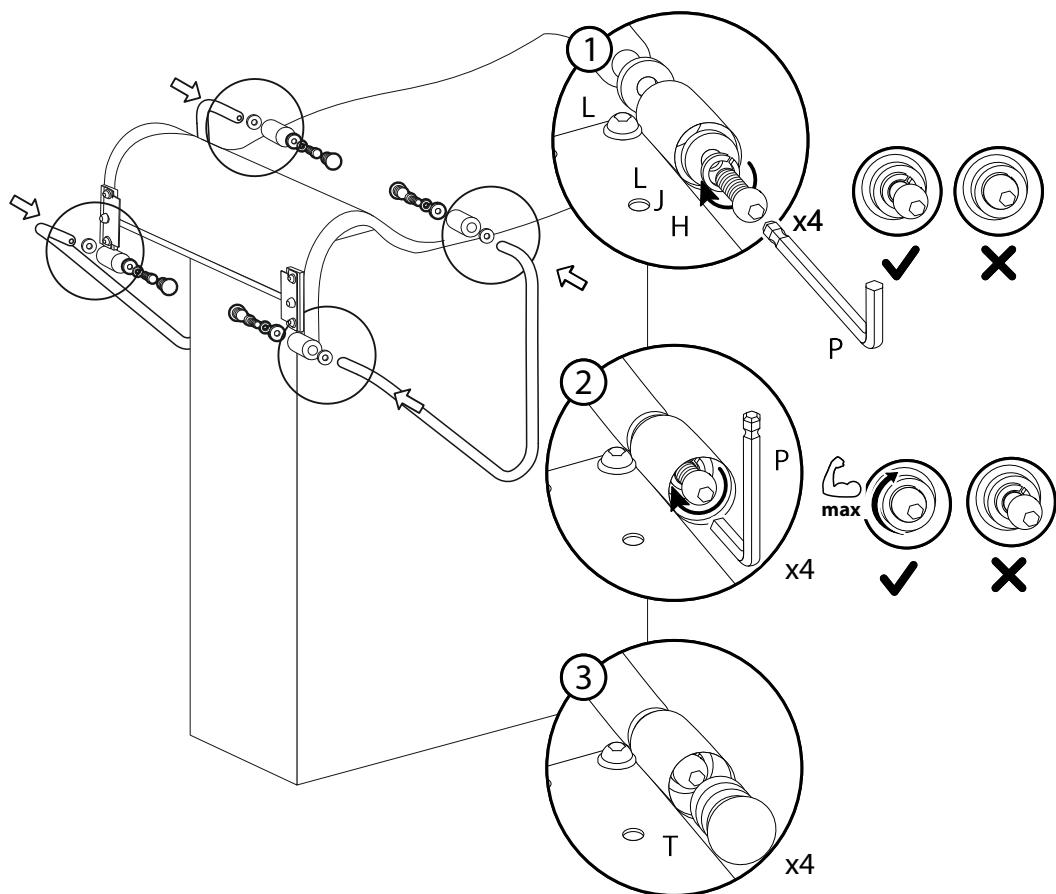


4
C

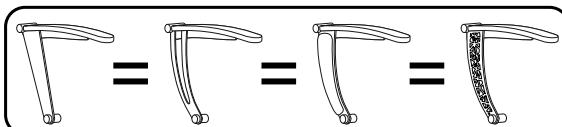


ArUF-02, ArUF-04.01, ArUF-04.02, ArUF-06


№44/№18

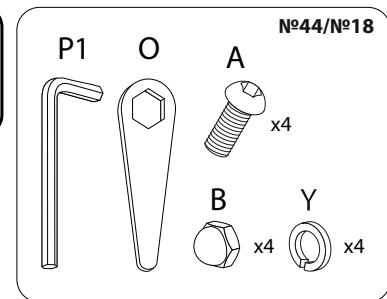



⚠ Выберите правильный вариант сборки подлокотников в зависимости от комплектации кресла.

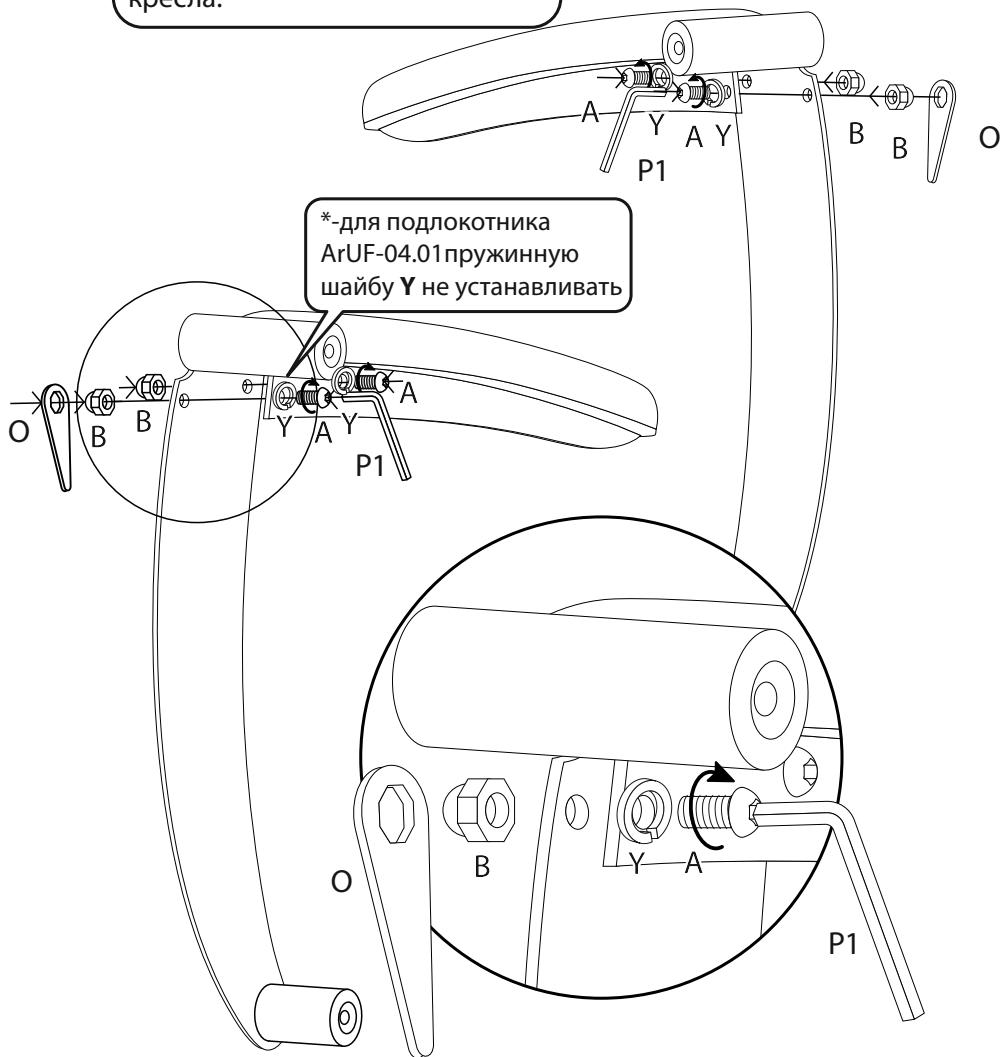






4
C

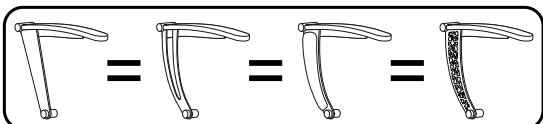

ArUF-02, ArUF-04.01, ArUF-04.02, ArUF-06

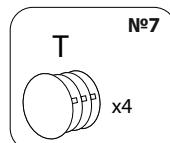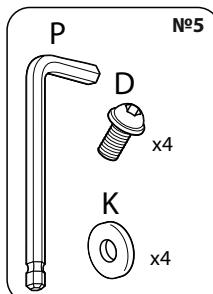

Выберите правильный
вариант крепления
подлокотников в зависимости
от комплектации кресла.

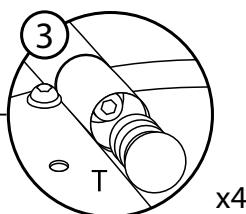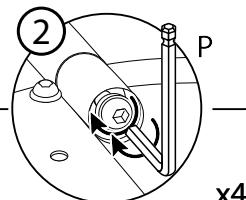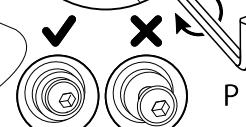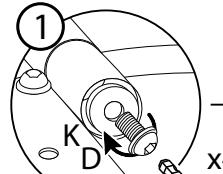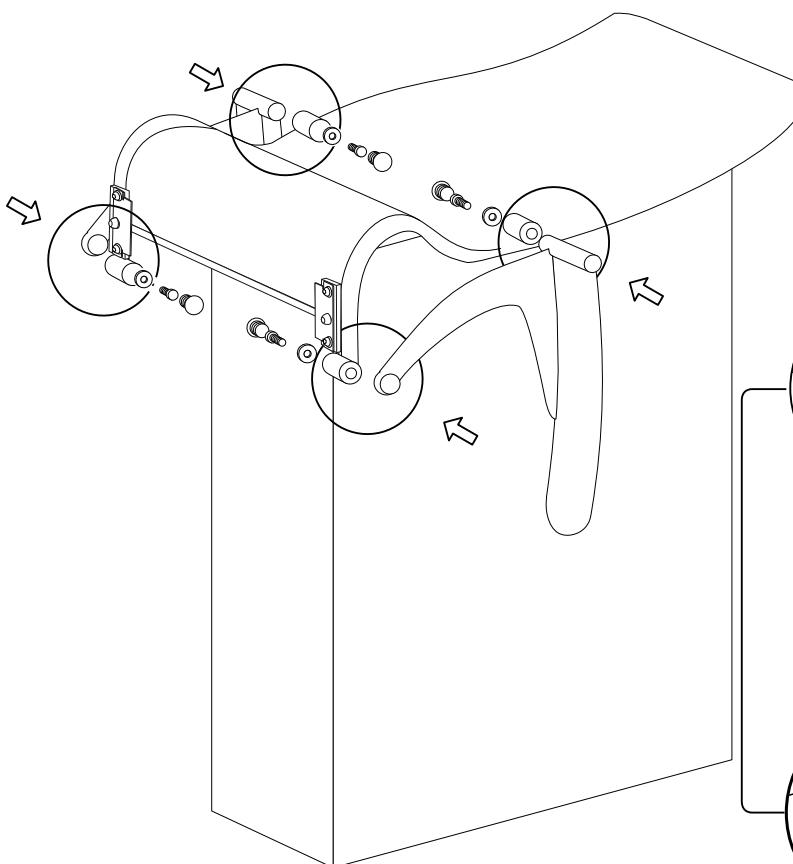


4
d



ArUF-05




Выберите правильный вариант
сборки подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

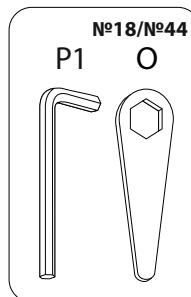

№18/№44

P1 O

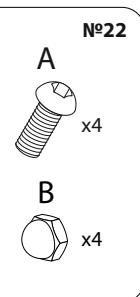




№22

A

x4

B



x4

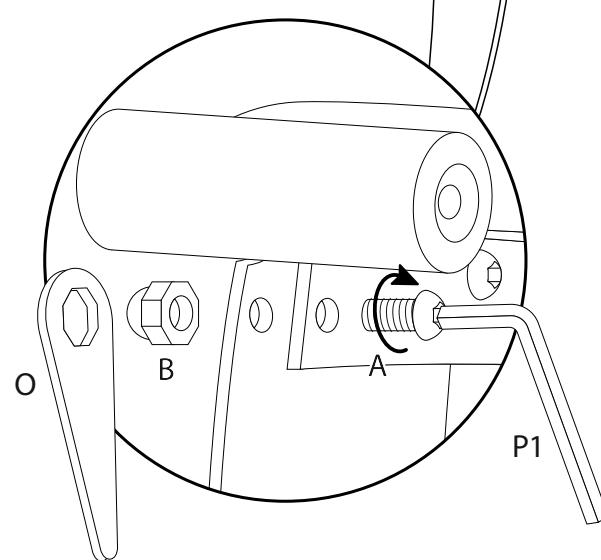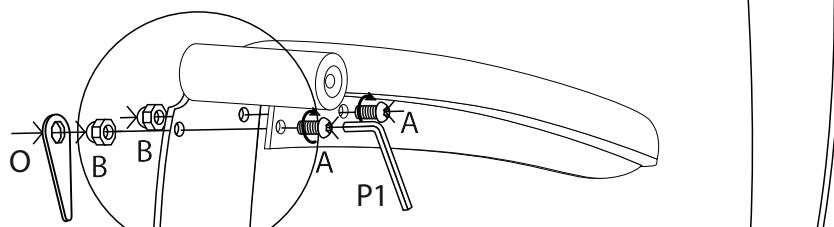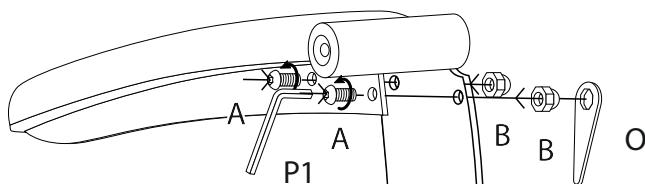






4
d



ArUF-05

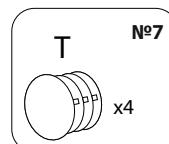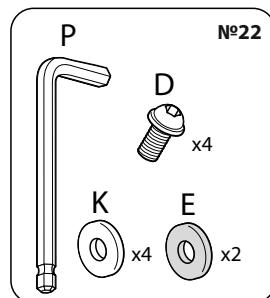

Выберите правильный вариант
крепления подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

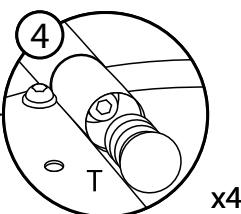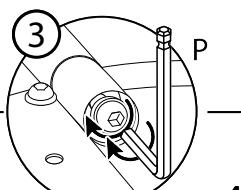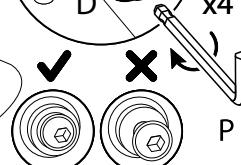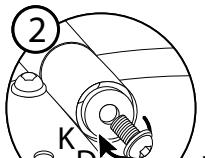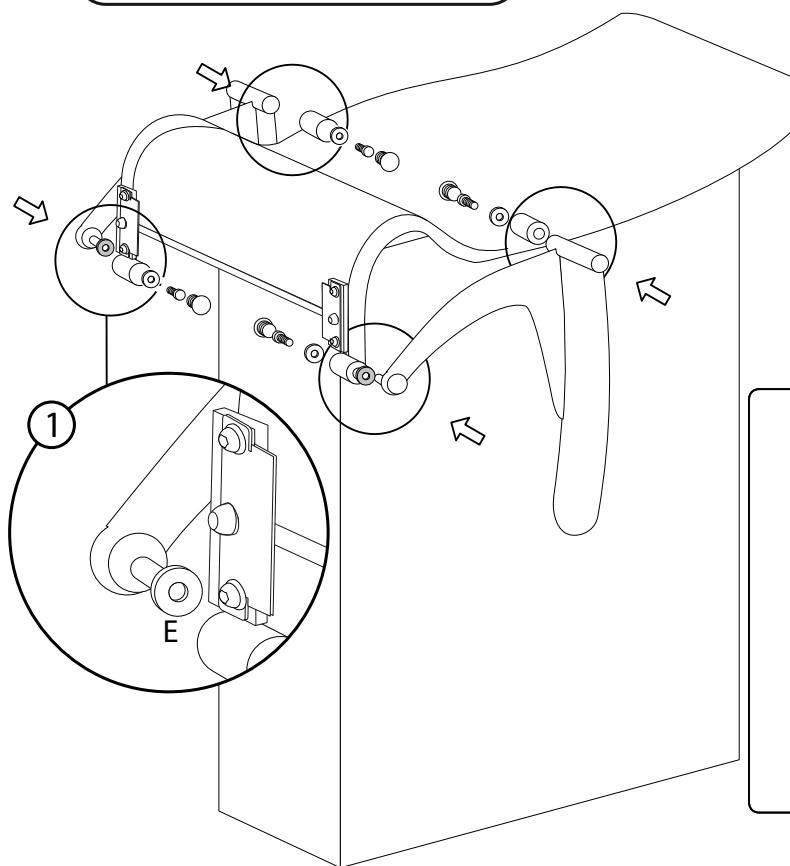






4
e



ArUF-07



Выберите правильный вариант
сборки подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

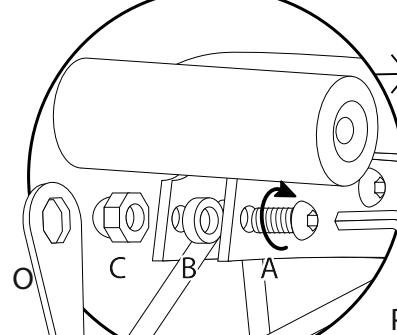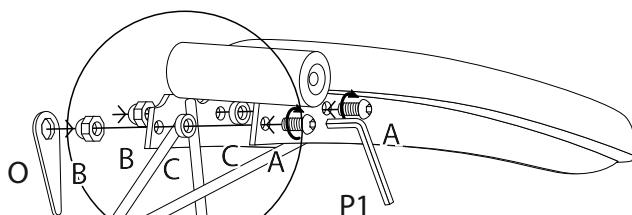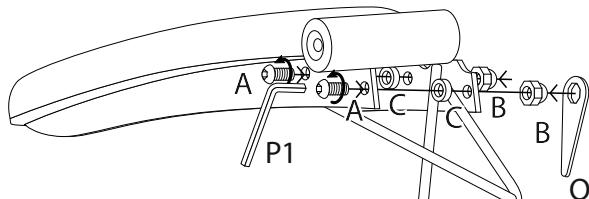
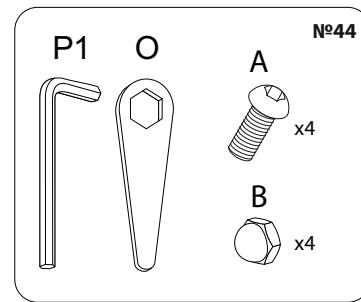
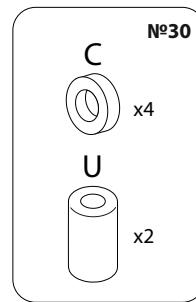


U

4
e








ArUF-07

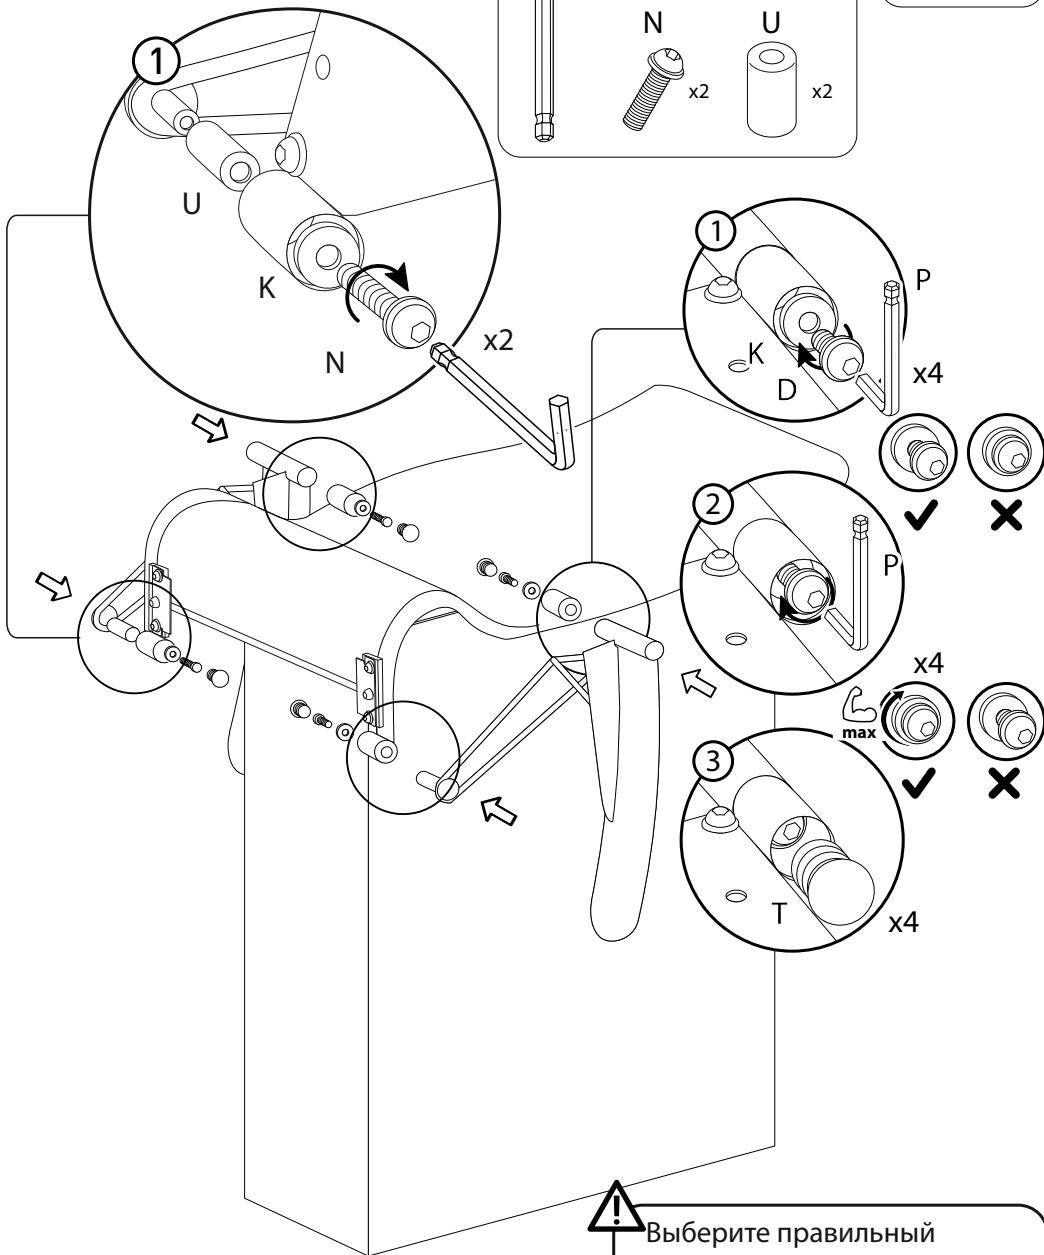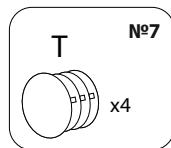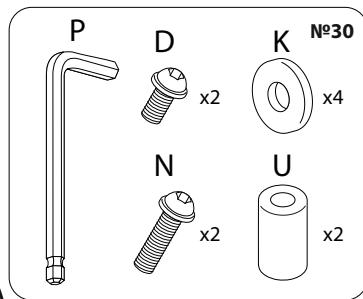

Выберите правильный
вариант крепления
подлокотников в зависимости
от комплектации кресла.









5

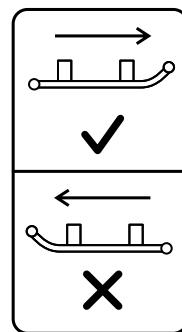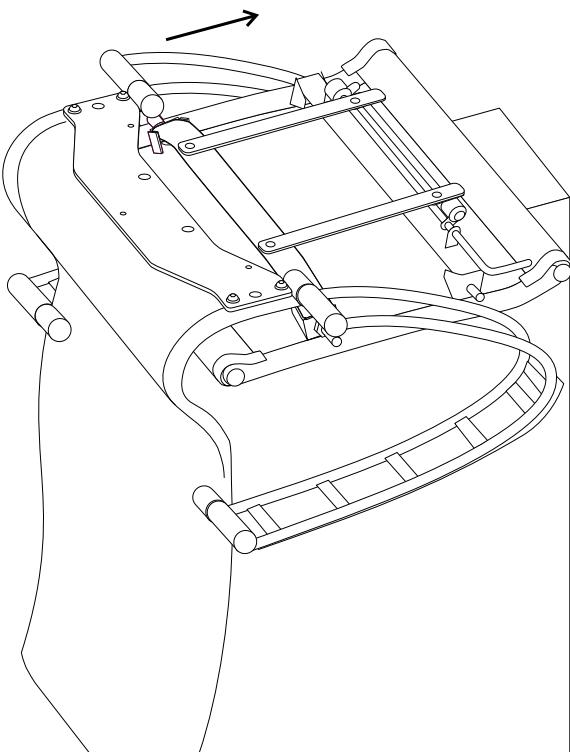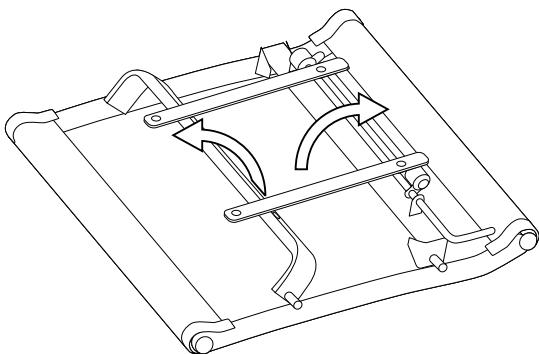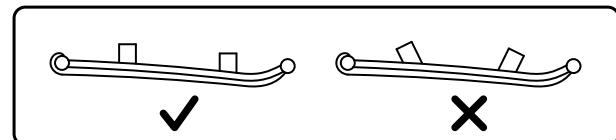

6




Перед окончательной затяжкой выровняйте механизм качания относительно сиденья.

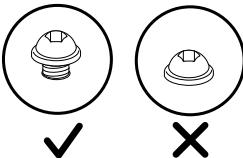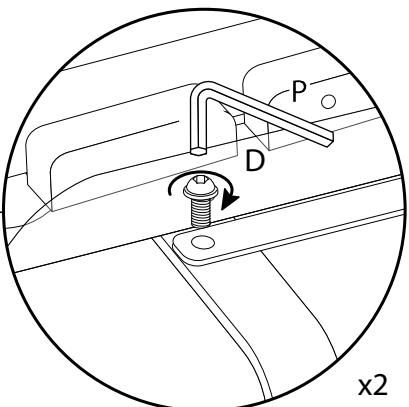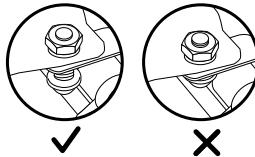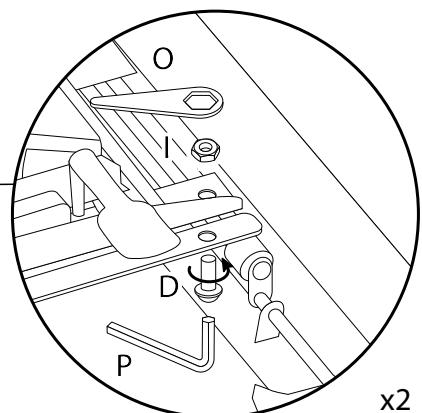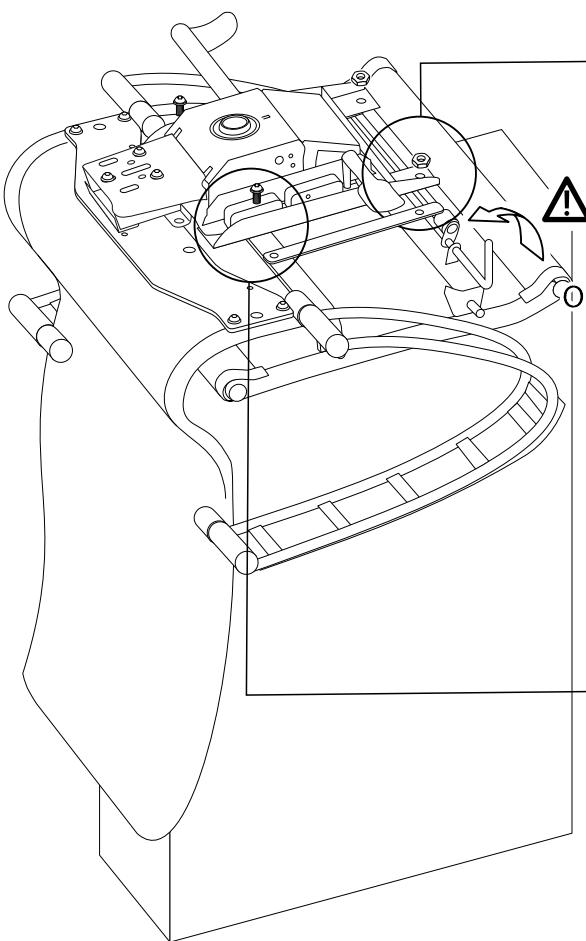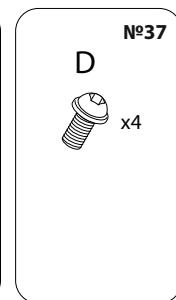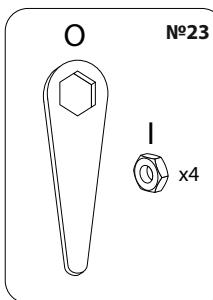






7



Перед окончательной затяжкой
выровняйте механизм качания
относительно сиденья.

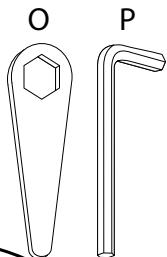






△₁ = △₂

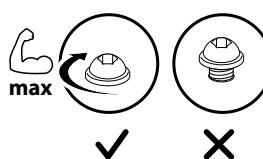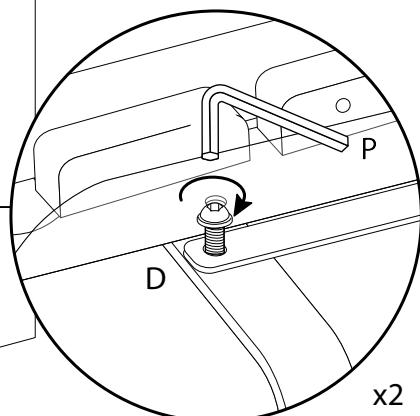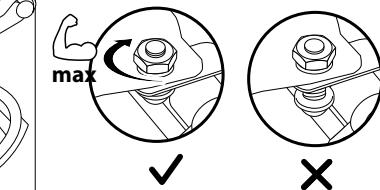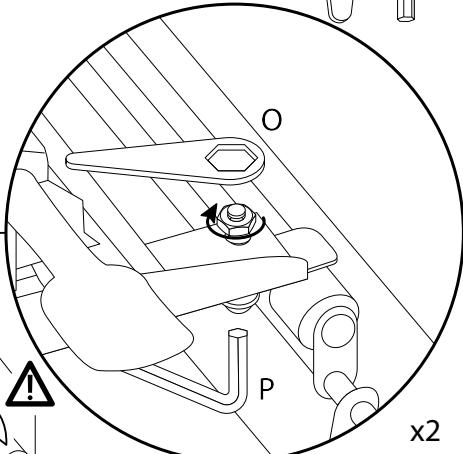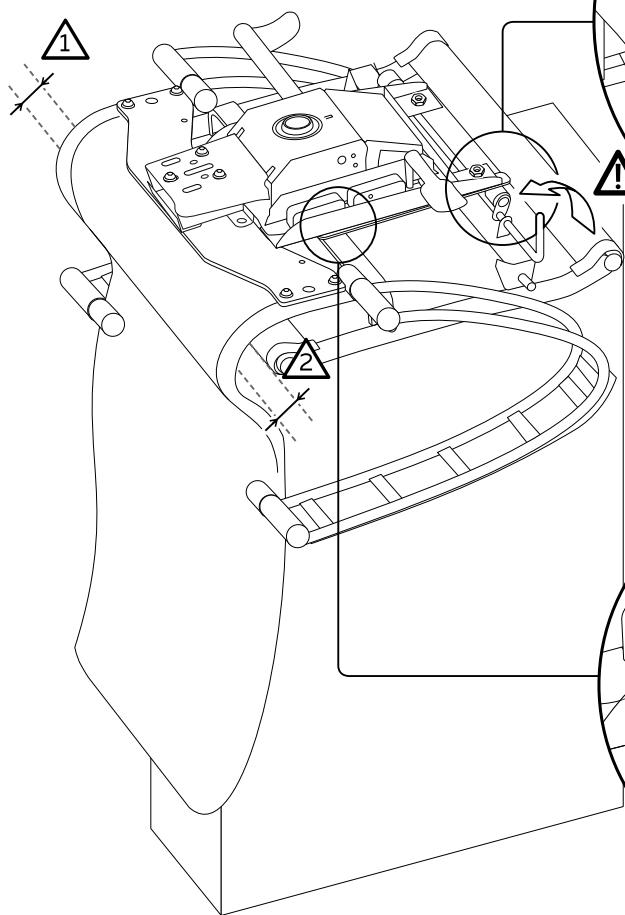


8




Перед окончательной затяжкой
выровнить спинку кресла
относительно сиденья.

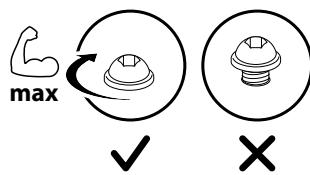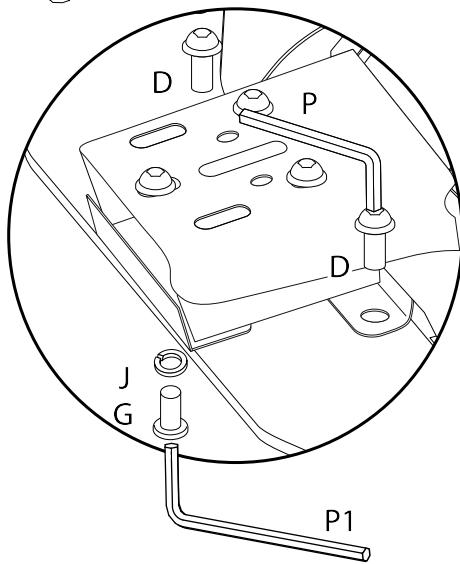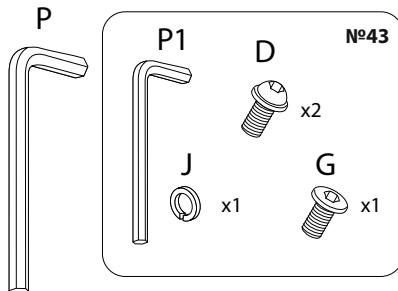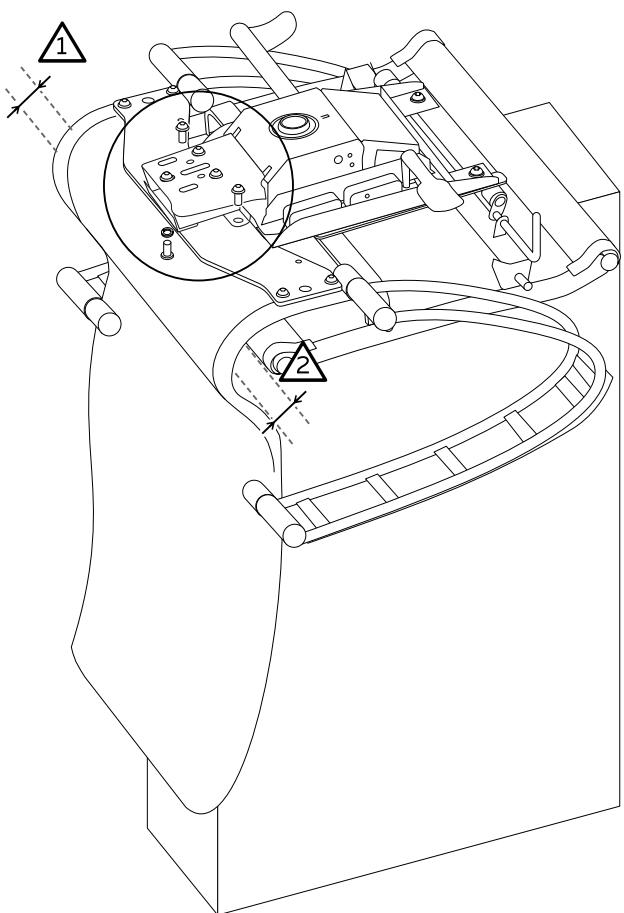









9

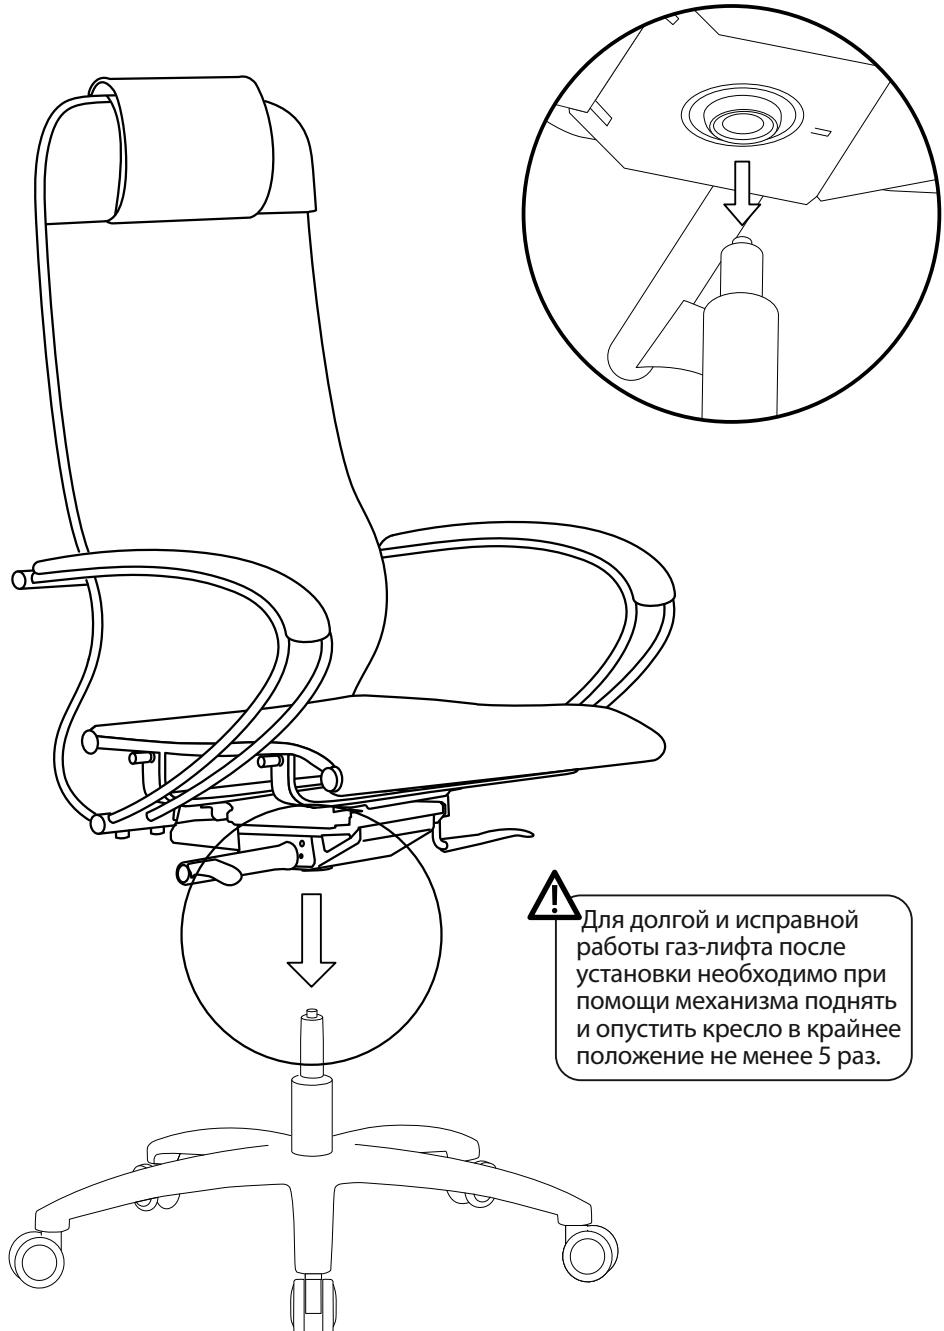

10





HrB-31

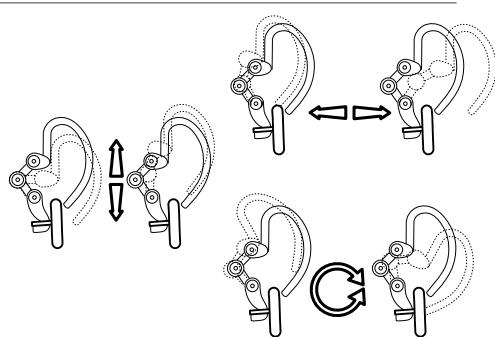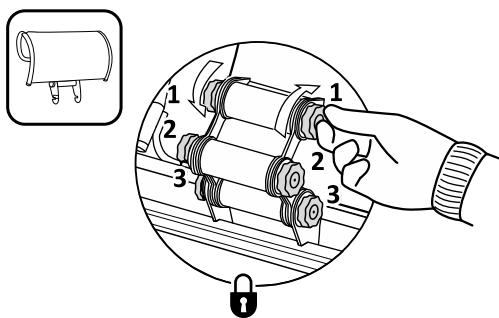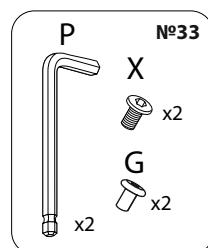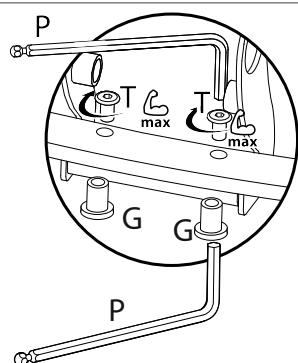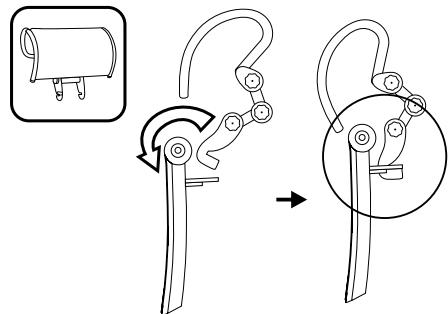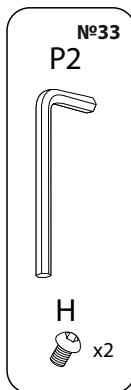
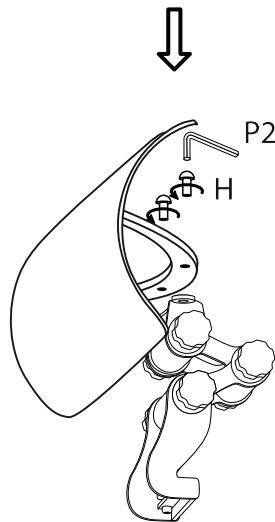
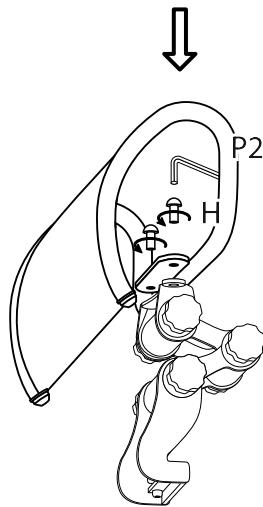





HrB-21

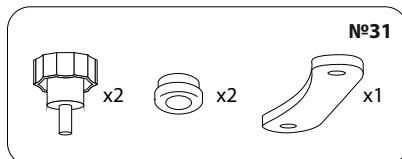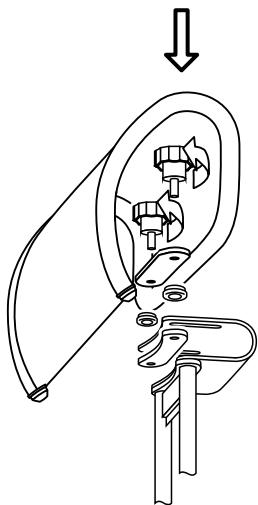

Nº31

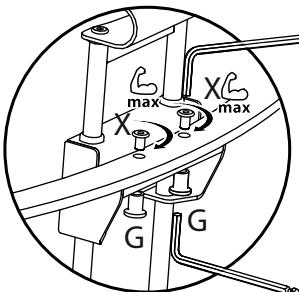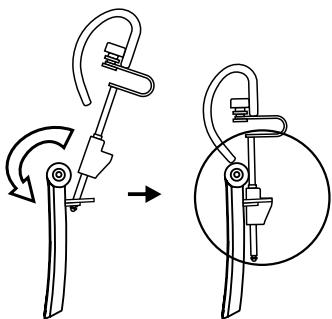
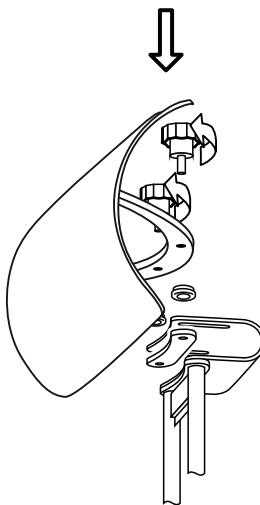



P2

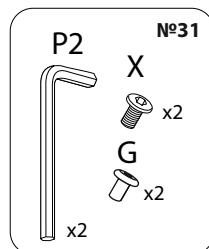



Nº31

P2

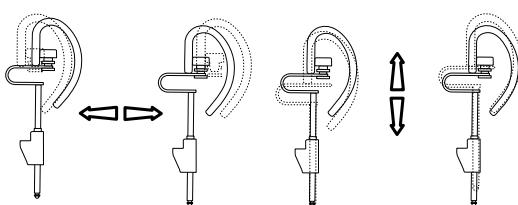
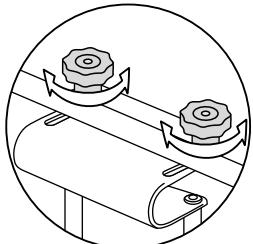


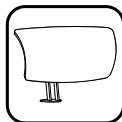


HrB-12

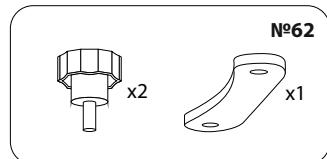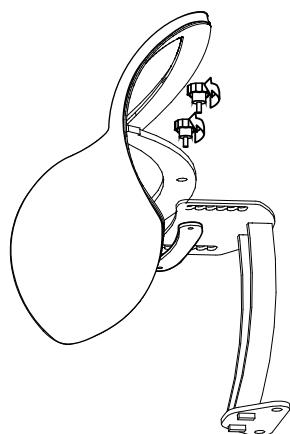




Nº62



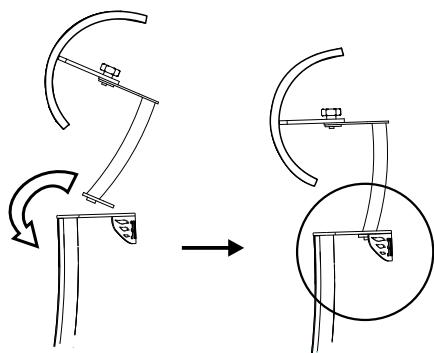
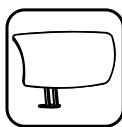







P

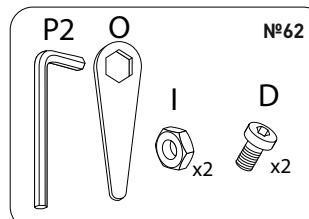

Nº62

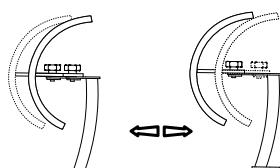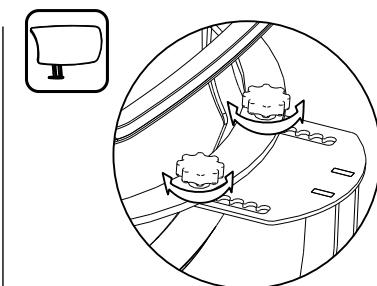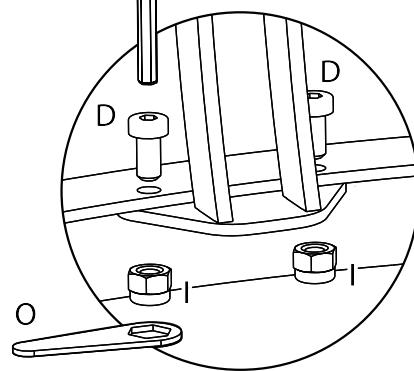

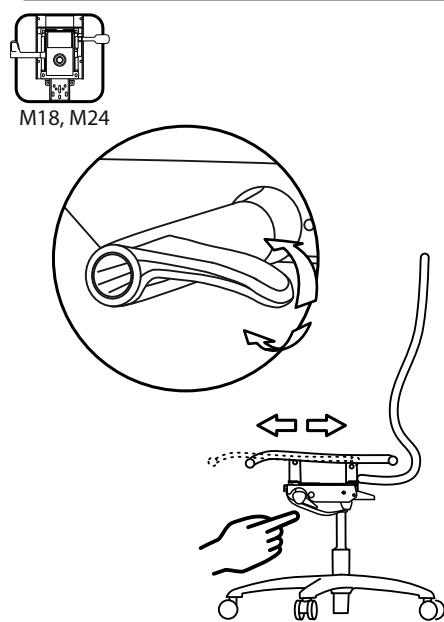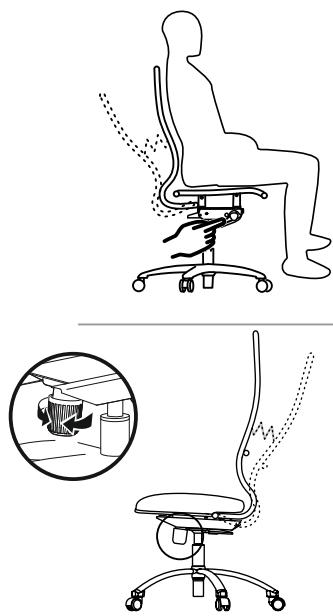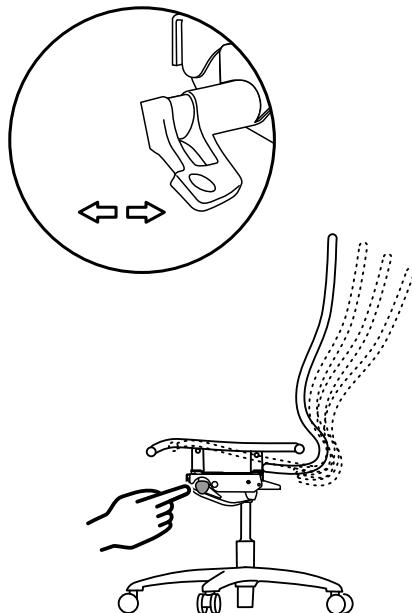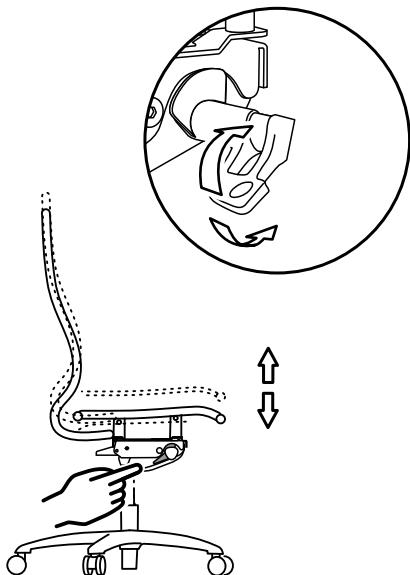

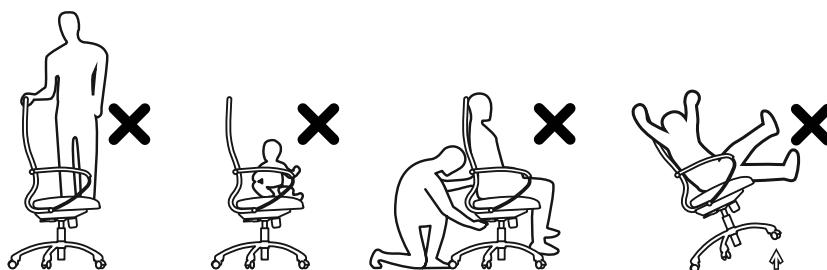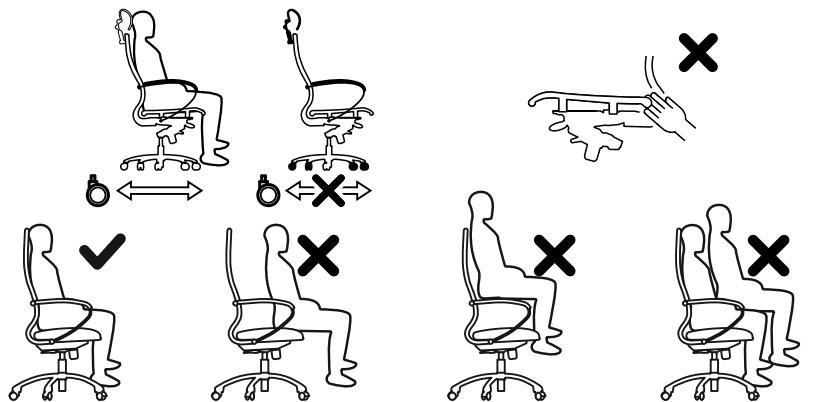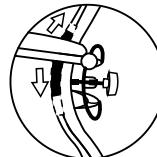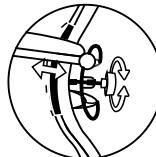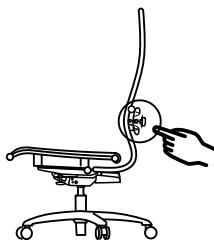



05.09.2025