


M02

2 040509 273008

SAMURAI

SL, KL

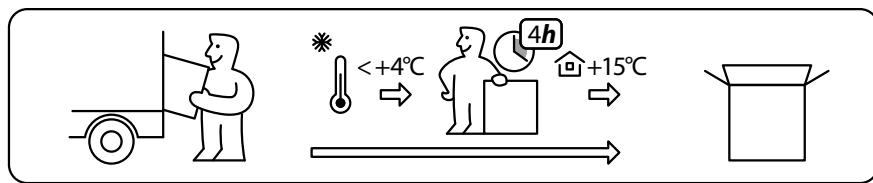



После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.





Внимание!

При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.


При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать её в тёплом помещении не менее четырех часов.

Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.


Инструкция является универсальной!

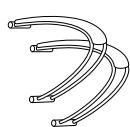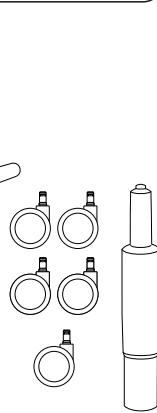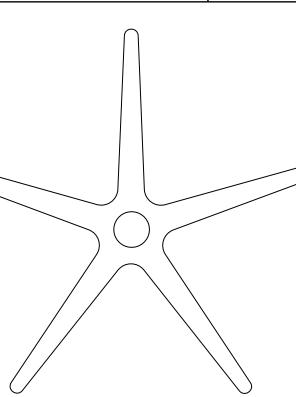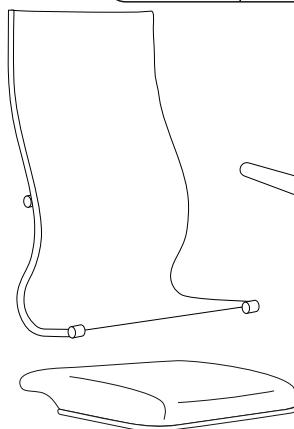

∅ 7

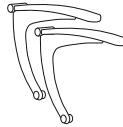


∅ 9-14




∅ 7



∅ 8

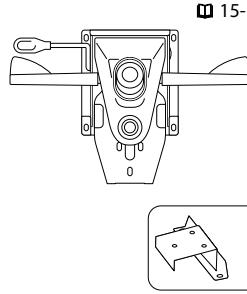


∅ 15-16,18-19

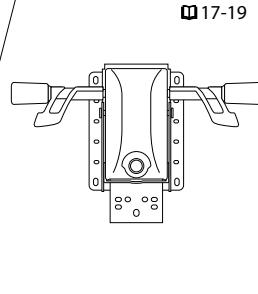







∅ 17-19

В зависимости от комплектации кресла вложены соответствующие пакеты метизов:




для подлокотников

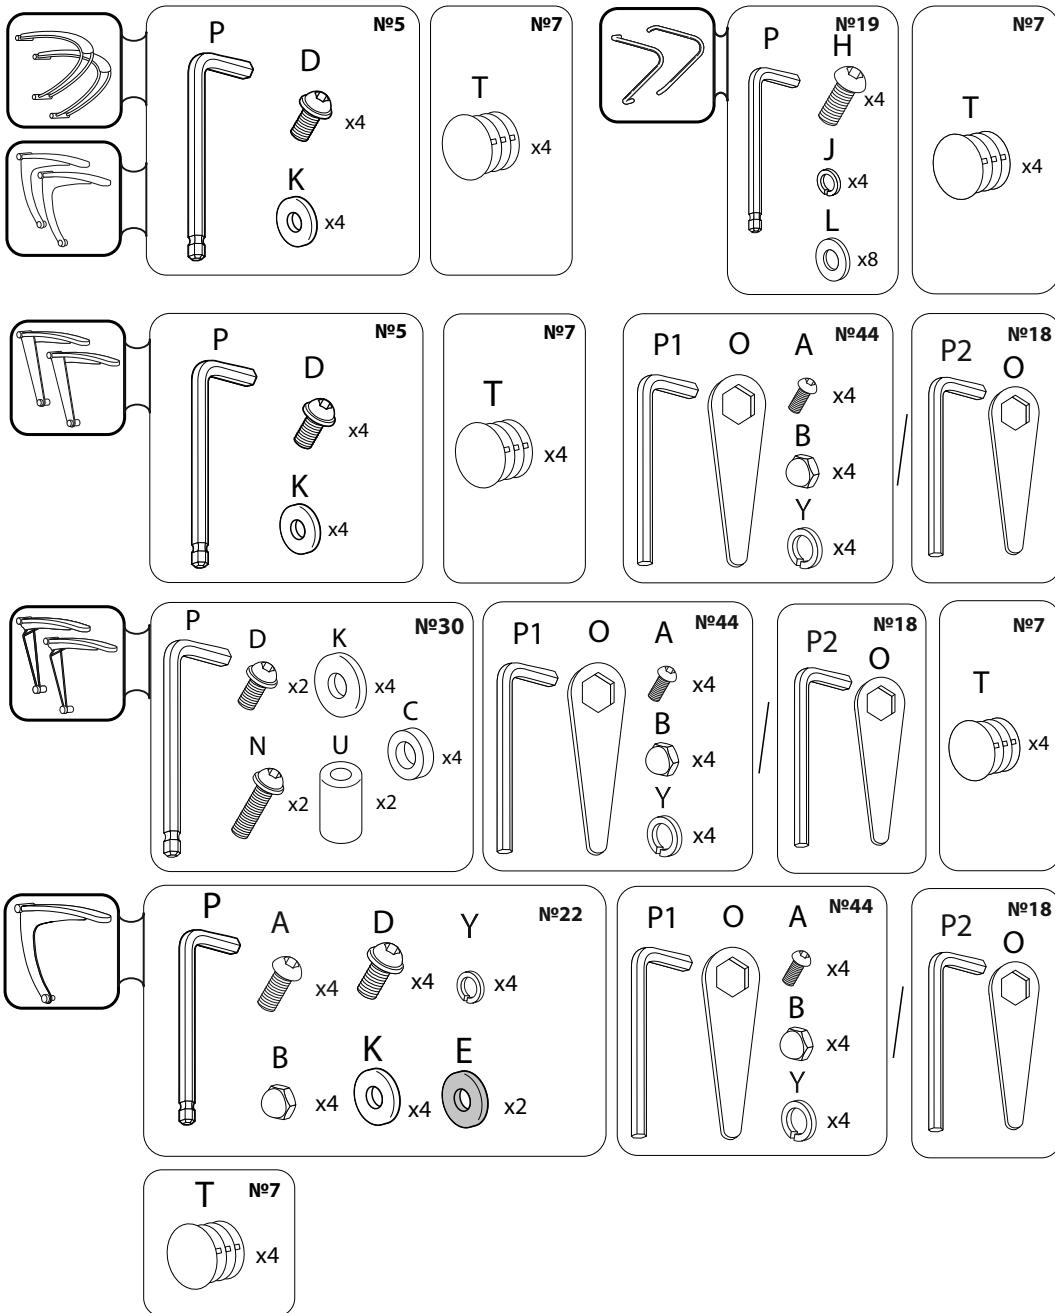




для механизма качания

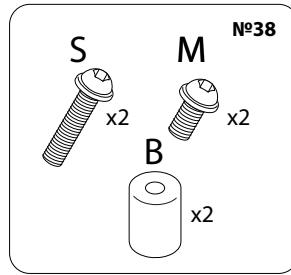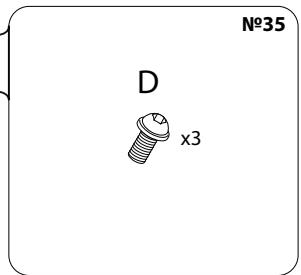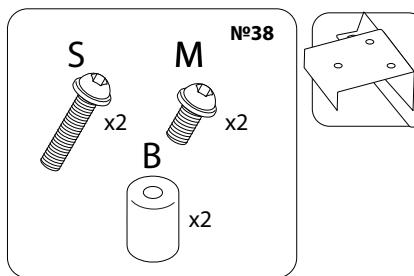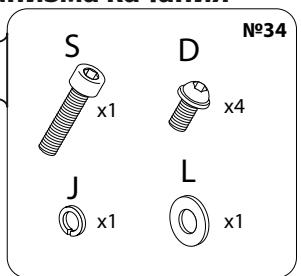


для подголовника

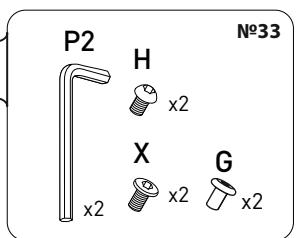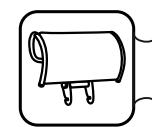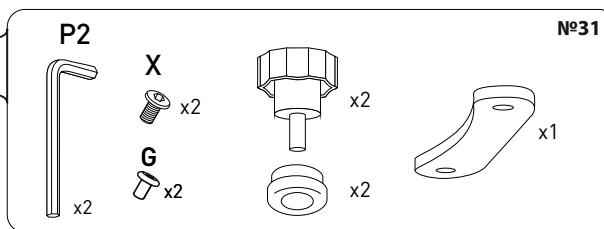


1

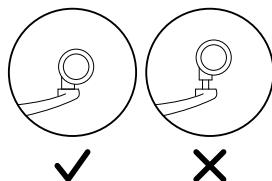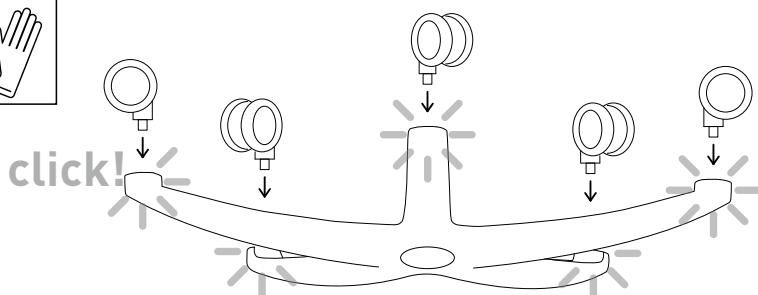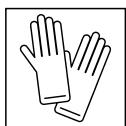


2

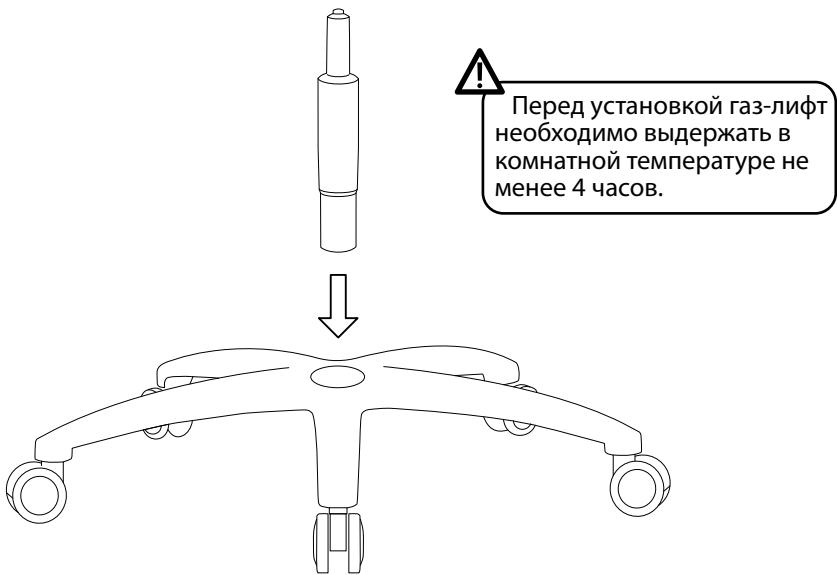





3

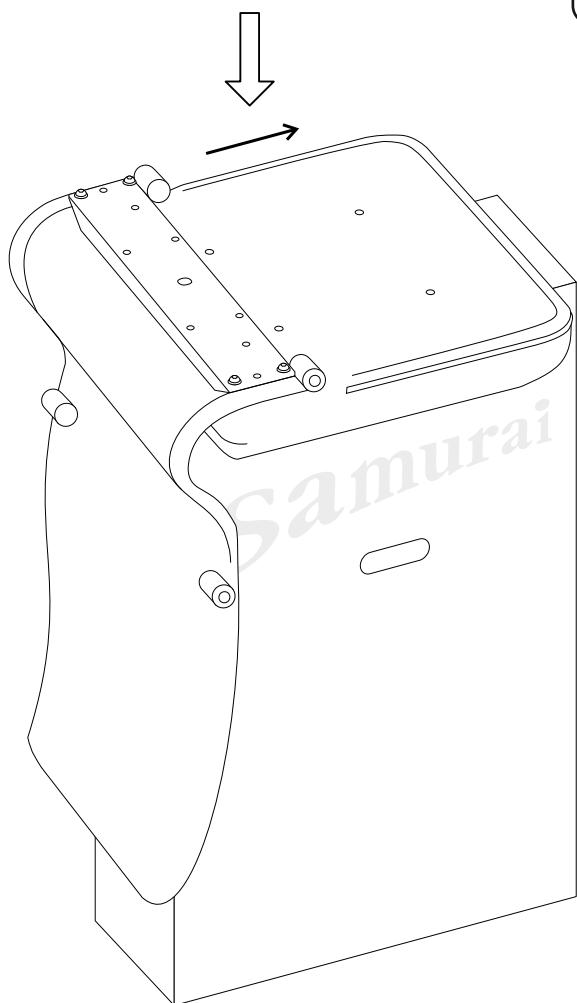

После вскрытия упаковки,
удалите металлические скобы с
крышки коробки во избежание
повреждения изделия.





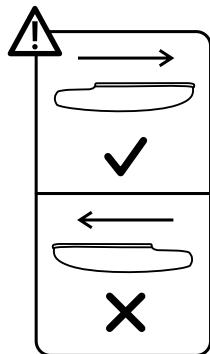


4
a

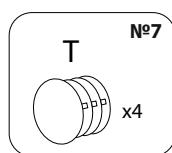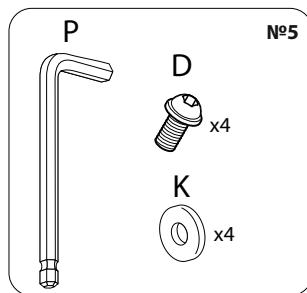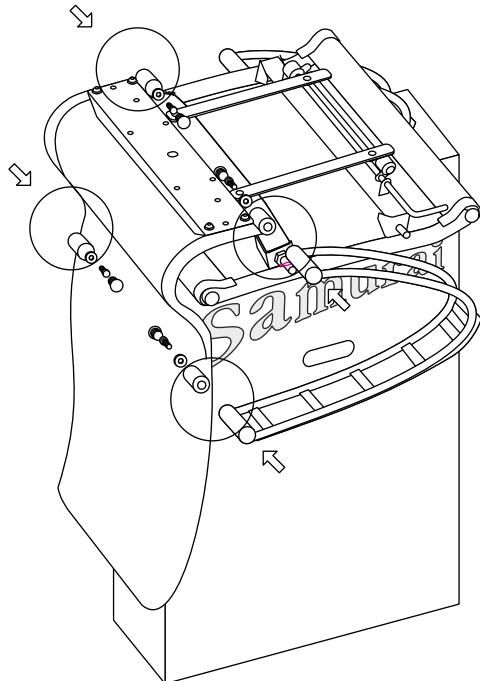

⚠ Выберите правильный вариант крепления подлокотников в зависимости от комплектации кресла.




⚠ После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.

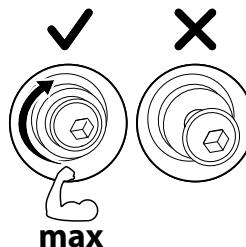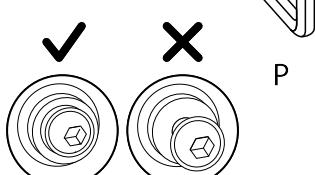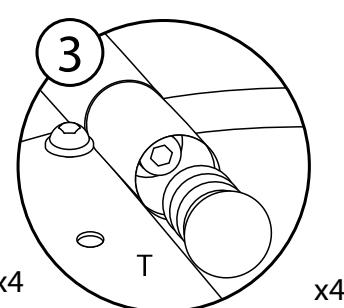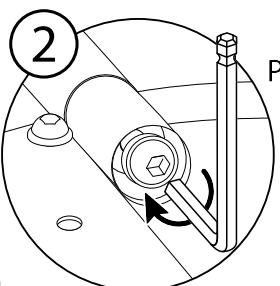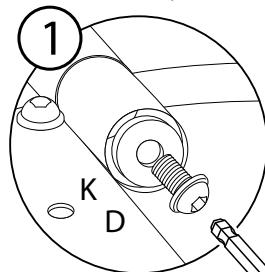


4
b



Выберите правильный вариант
крепления подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

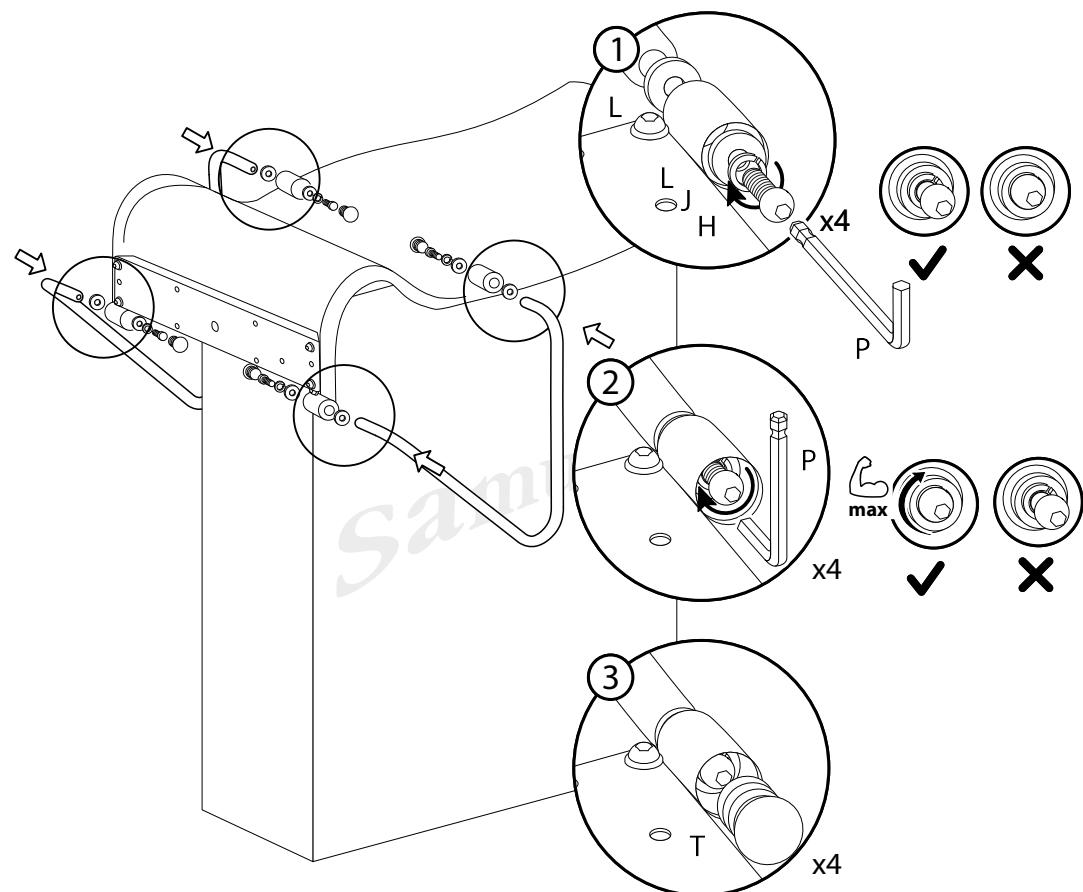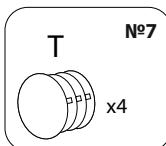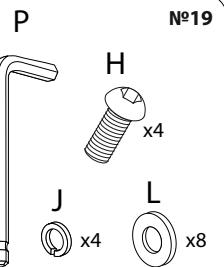


4
c

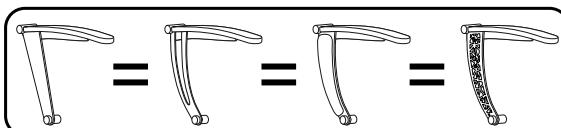


ArUF-02, ArUF-04.01, ArUF-04.02, ArUF-06


№44/№18

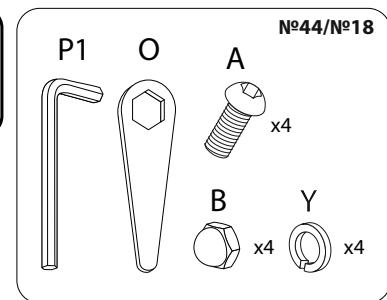



Выберите правильный вариант
сборки подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

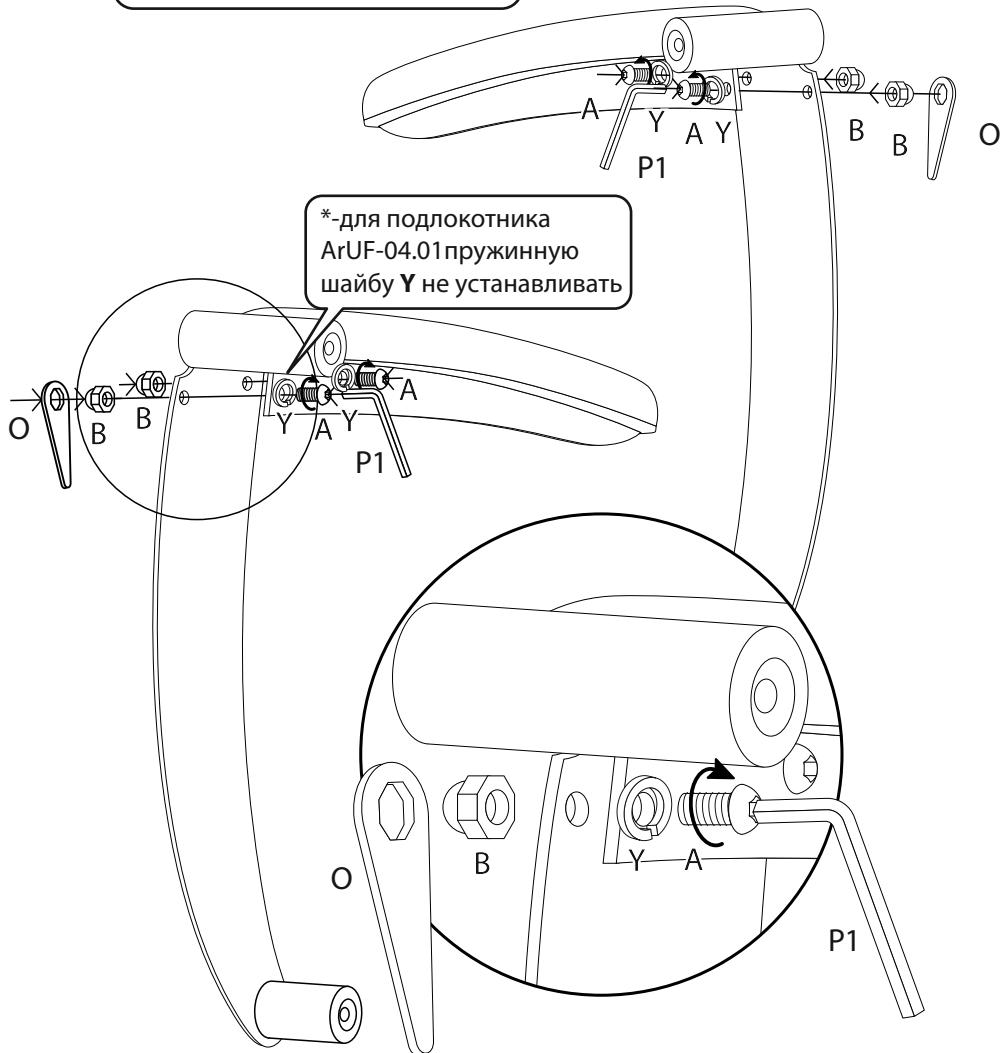






4
C

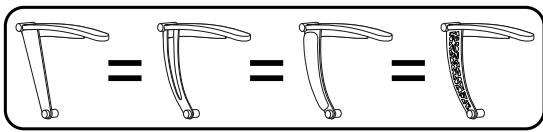

ArUF-02, ArUF-04.01, ArUF-04.02, ArUF-06

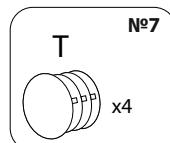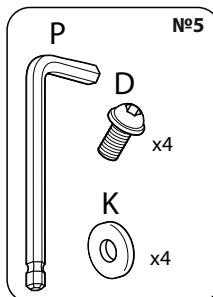

Выберите правильный вариант
крепления подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

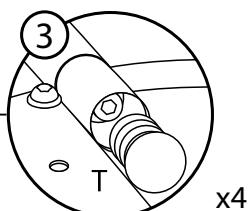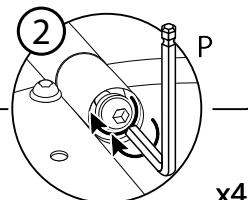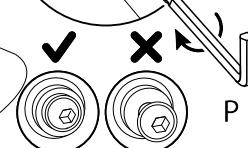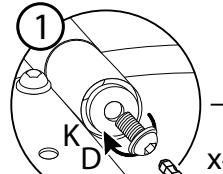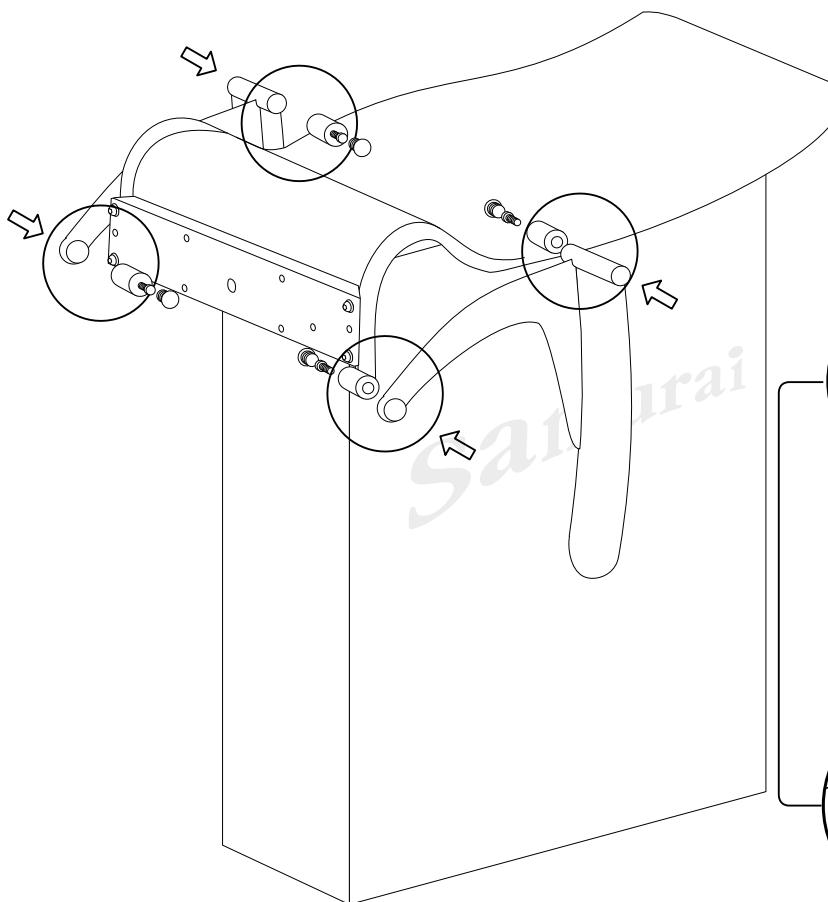




4
d



ArUF-05





Выберите правильный вариант
сборки подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

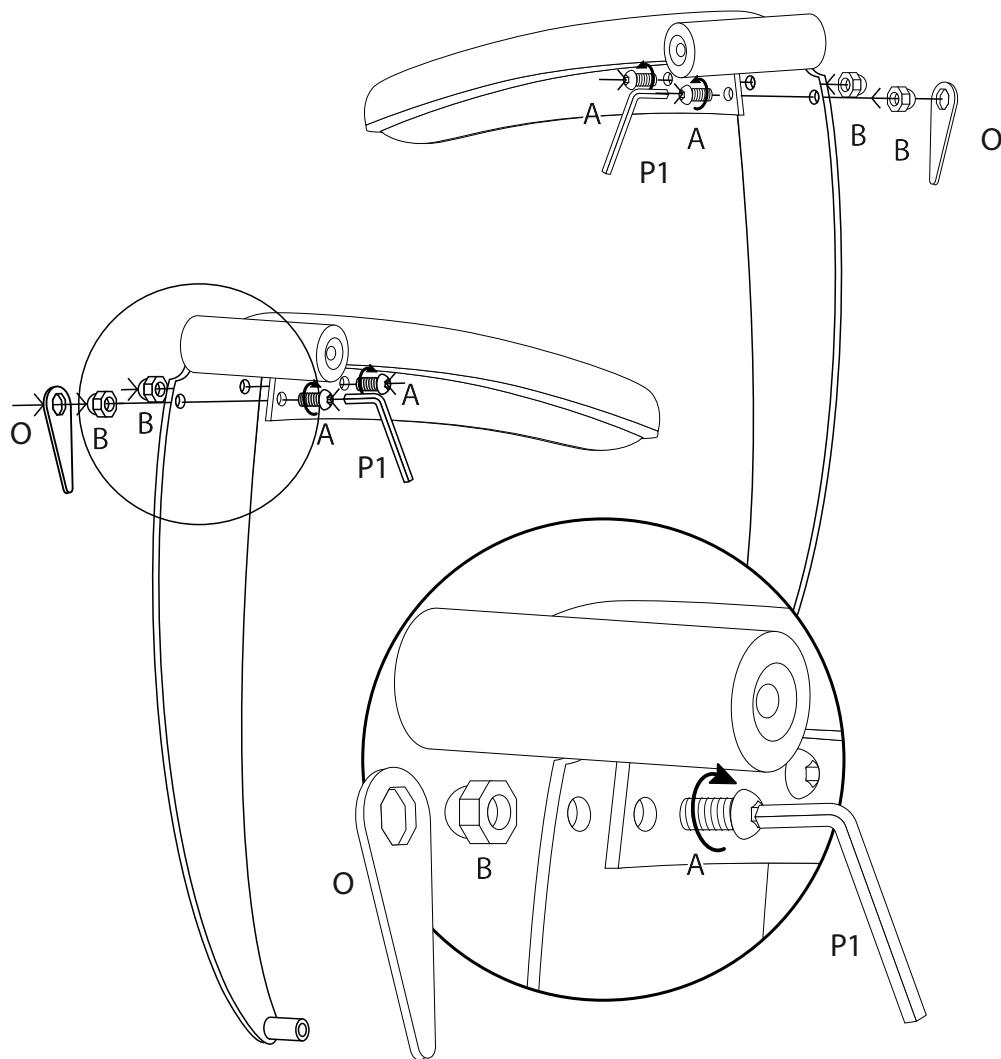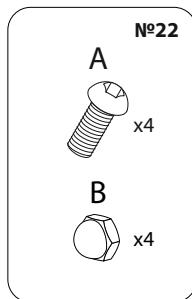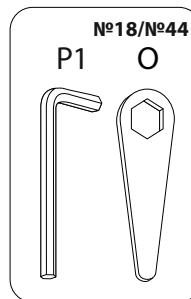





4
d



ArUF-05

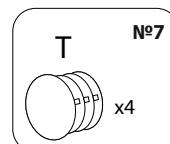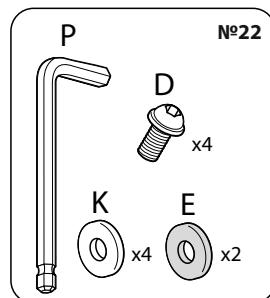

Выберите правильный вариант
крепления подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

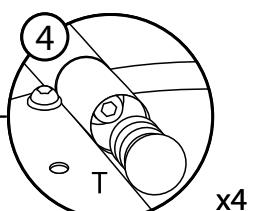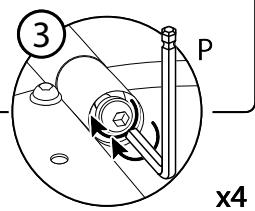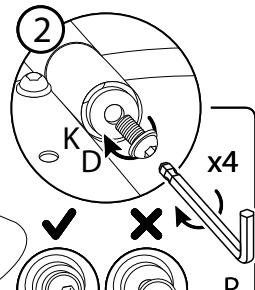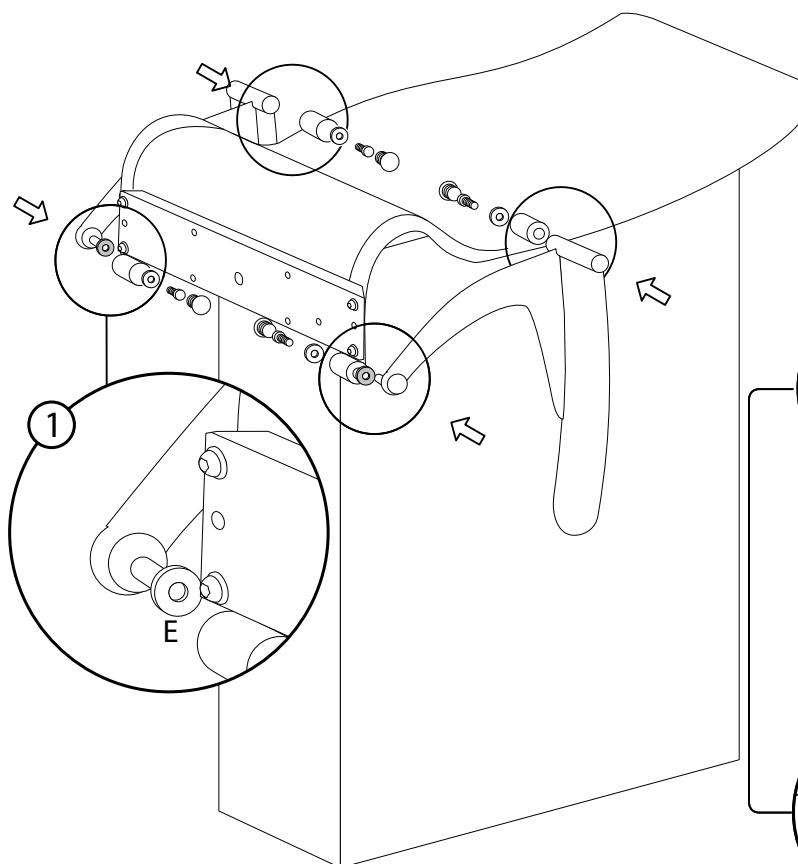







4
e



ArUF-07



Выберите правильный вариант
сборки подлокотников в
зависимости от комплектации
кресла.

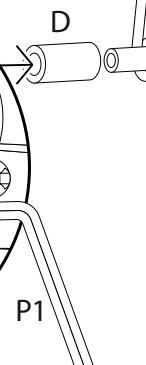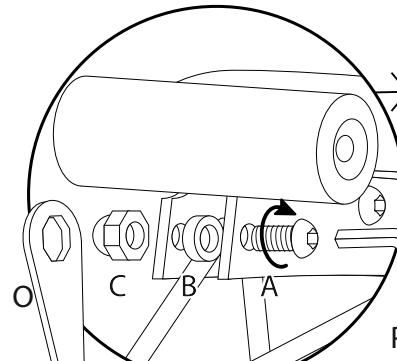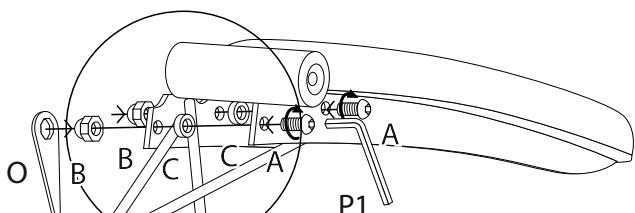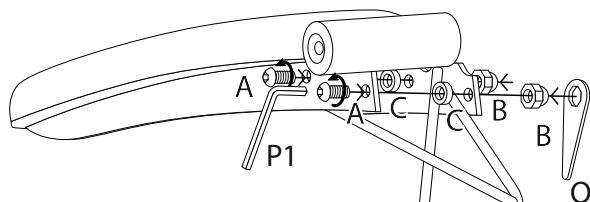
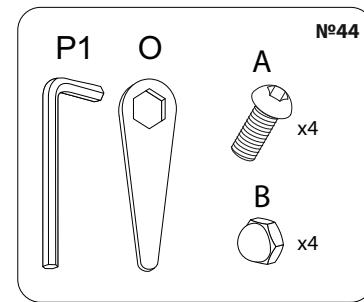
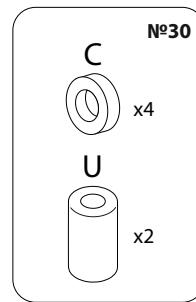


U


4
e



ArUF-07

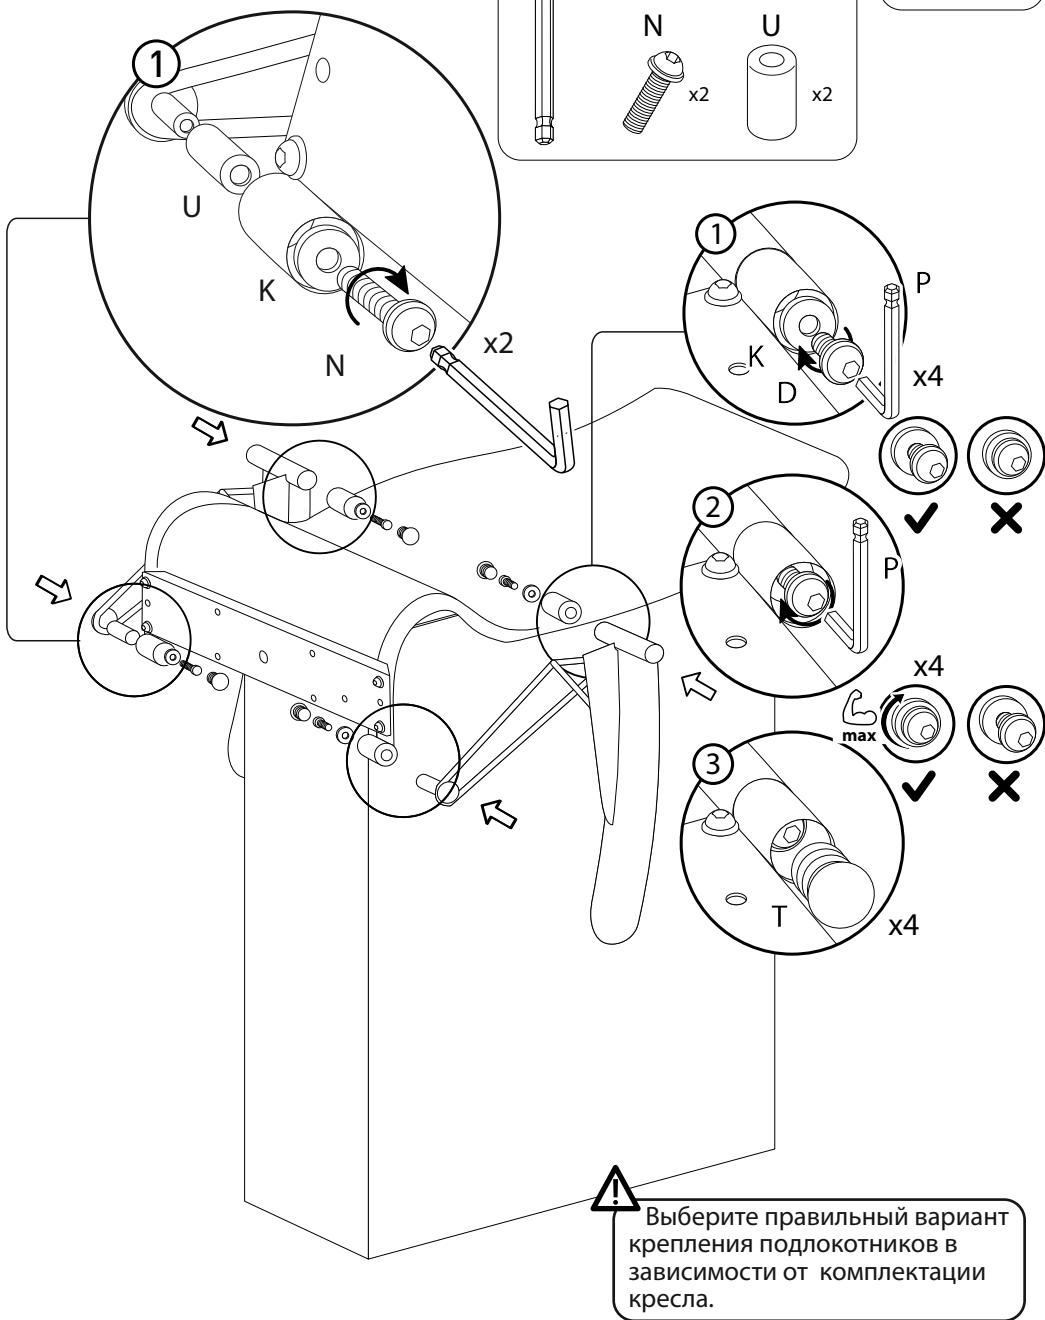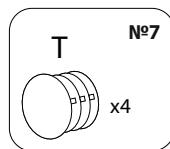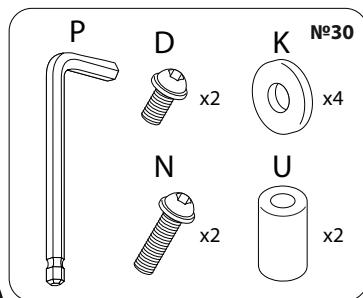

5

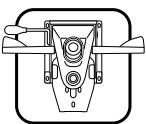

M06




Выполнять только для механизма М06.

P


D


№34

x2

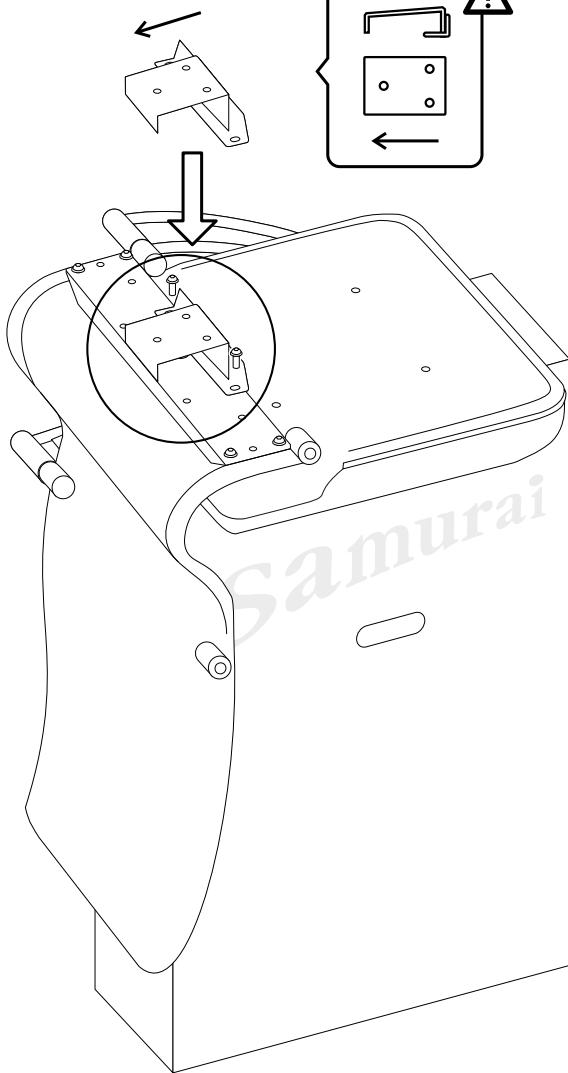

Перед выполнением данного этапа сборки снимите узел крепления, закрепленный на механизме М06 кабельной стяжкой.

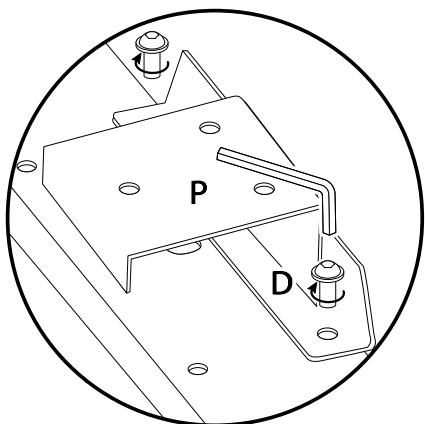


6

M06



Выберите правильный вариант крепления в зависимости от мультиблока в составе кресла.






S

D


J

L №34

x2

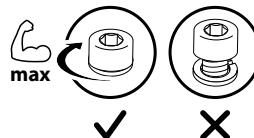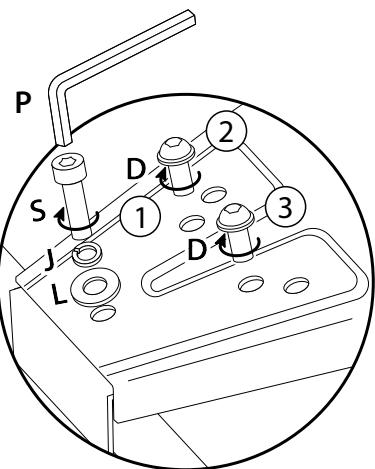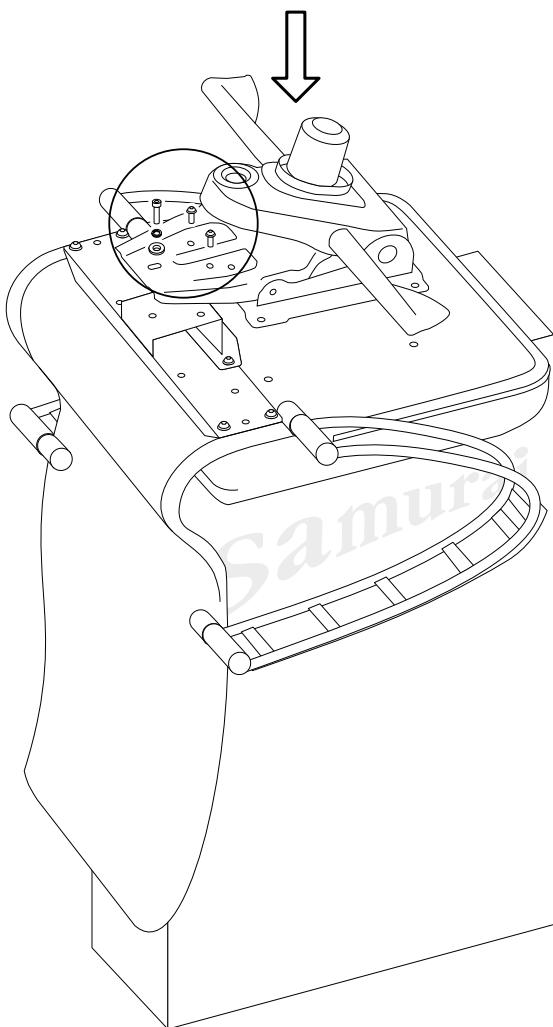


6

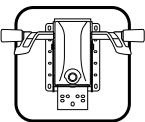




M26




Выберите правильный вариант крепления в зависимости от мультиблока в составе кресла.




D №35
x3

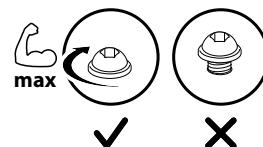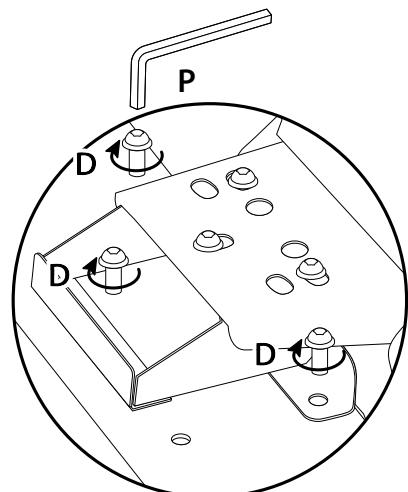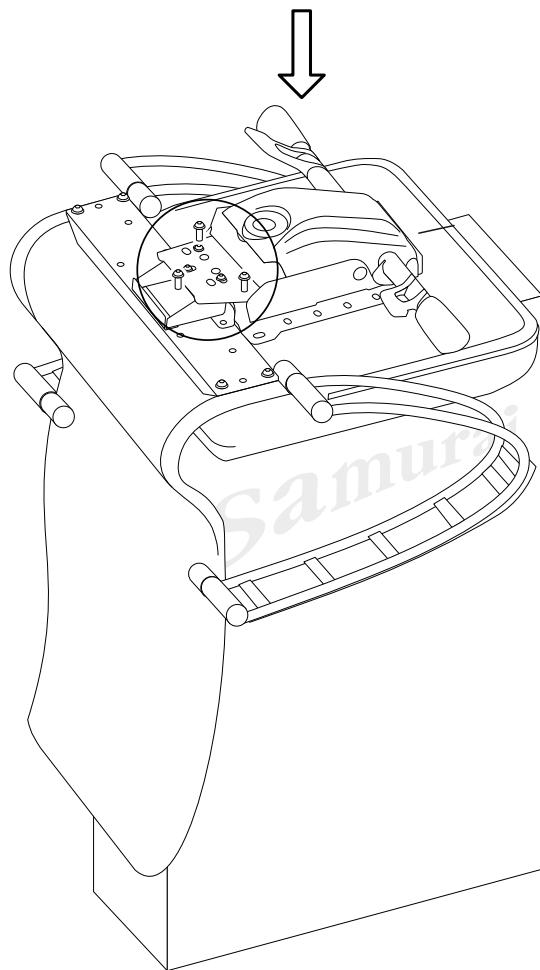



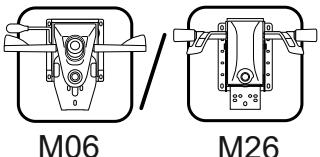
7

M06



M26

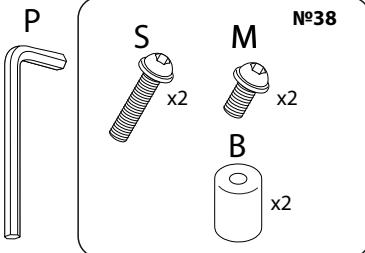


Перед окончательной затяжкой
выровняйте спинку кресла
относительно сиденья.

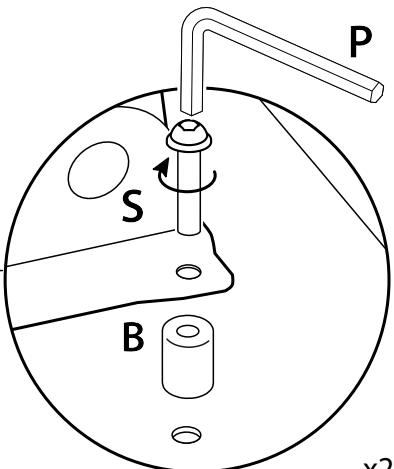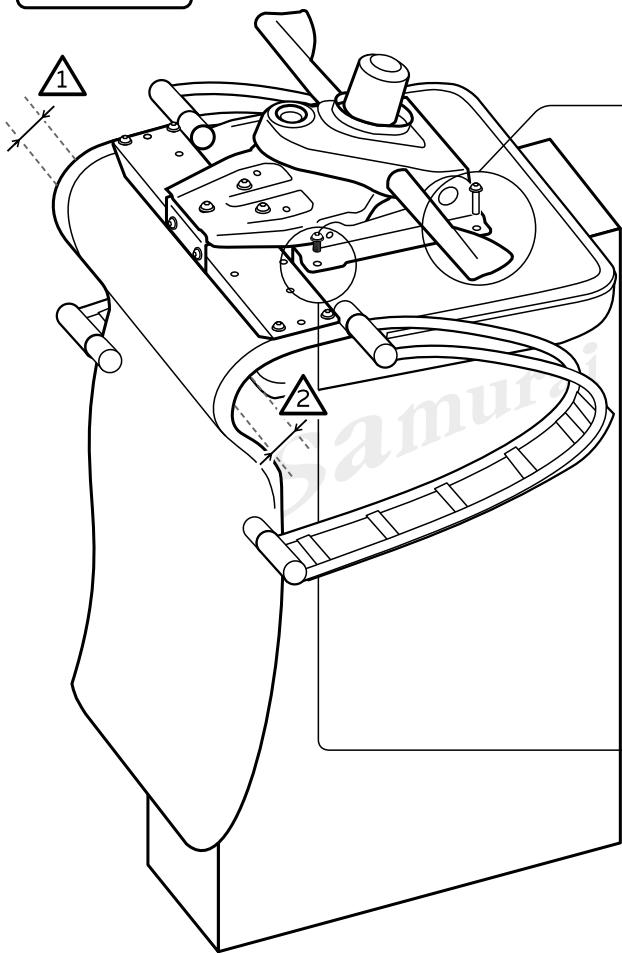


x2





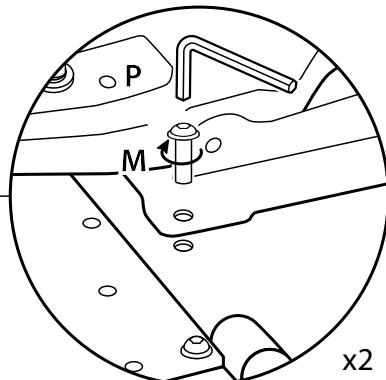
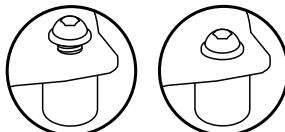


x2

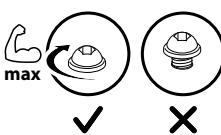


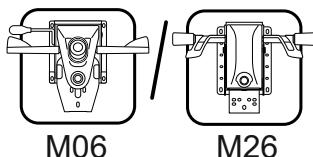8

Перед окончательной затяжкой выровняйте механизм качания относительно сиденья.

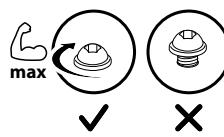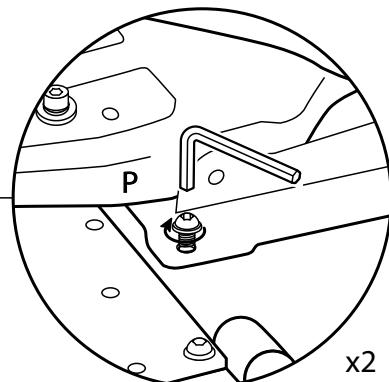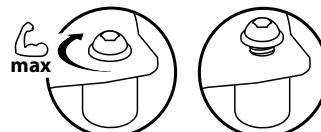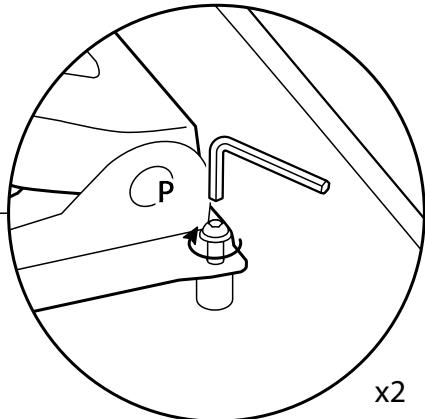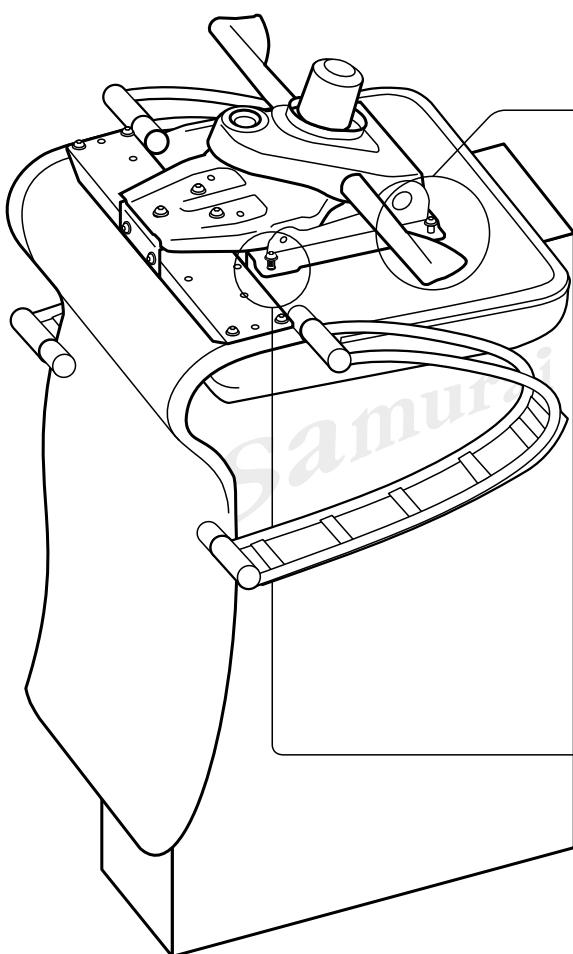











9

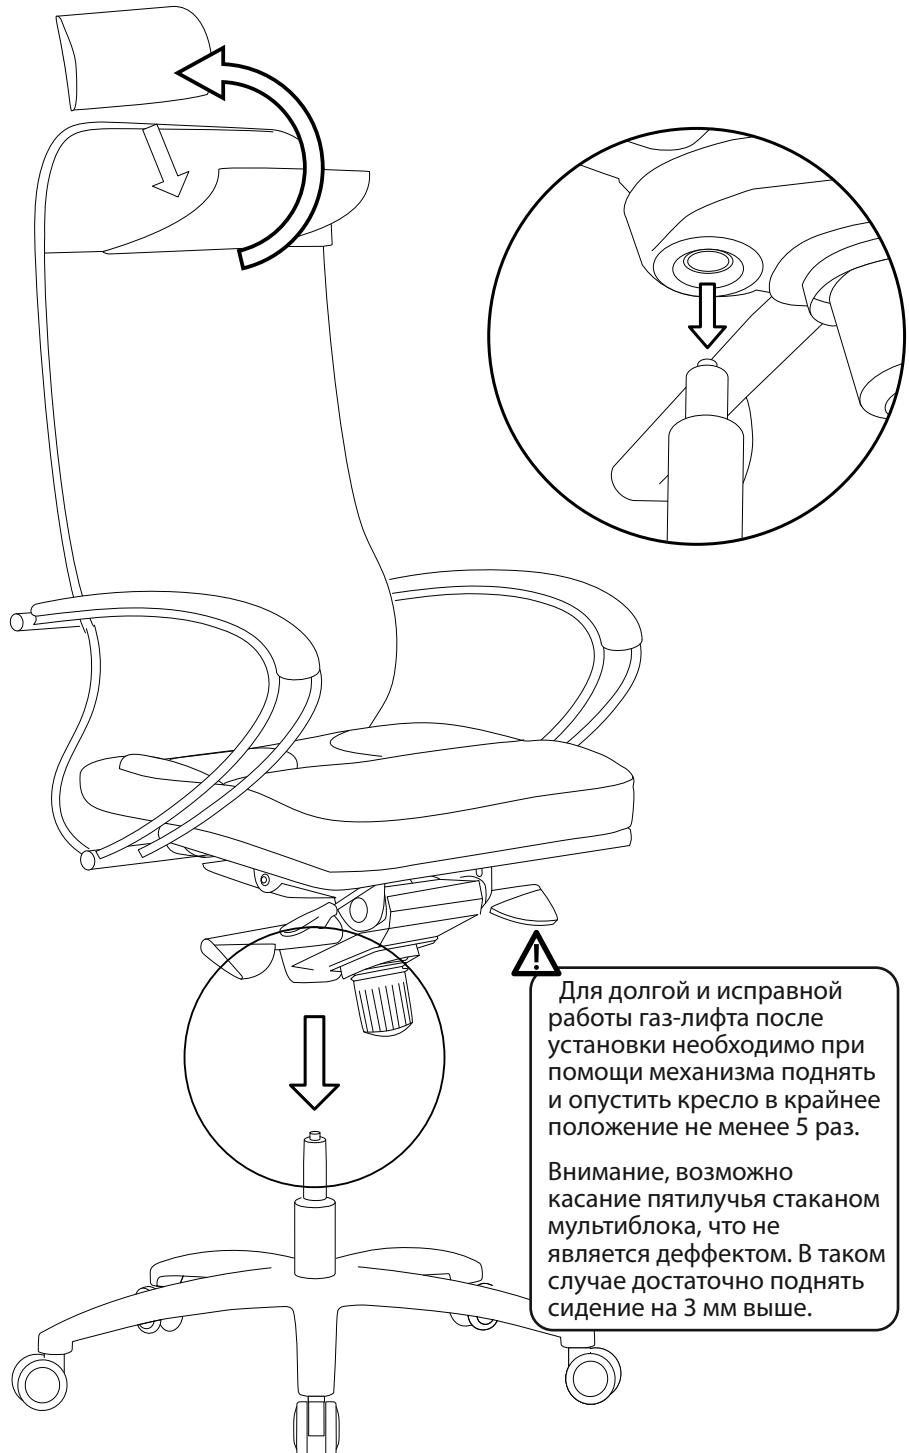

10












HrB-31

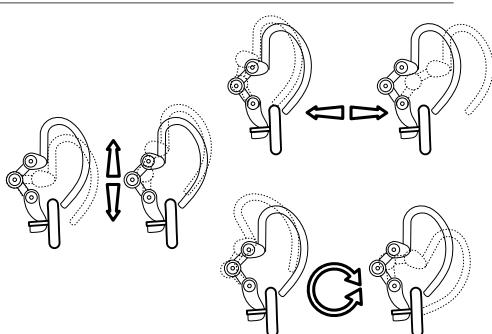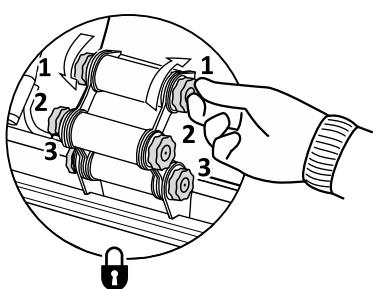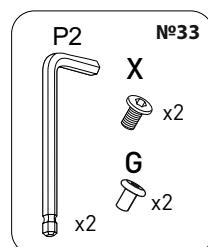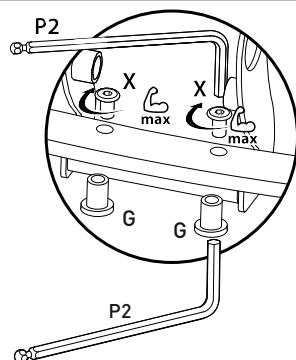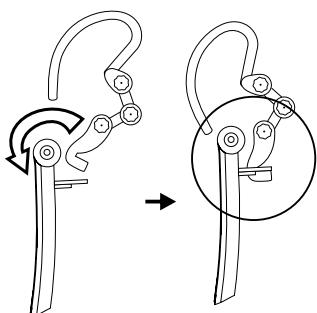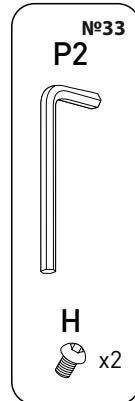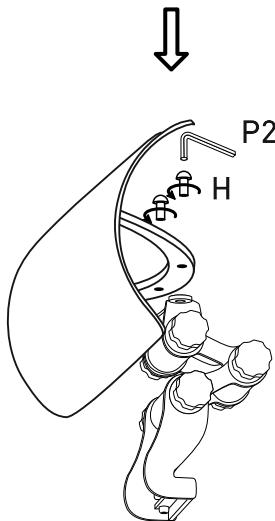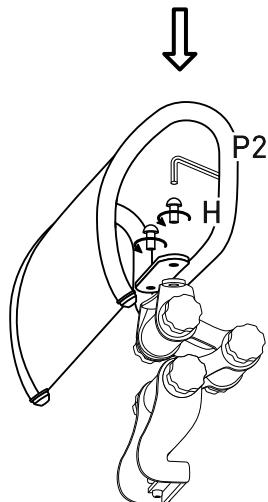









HrB-21

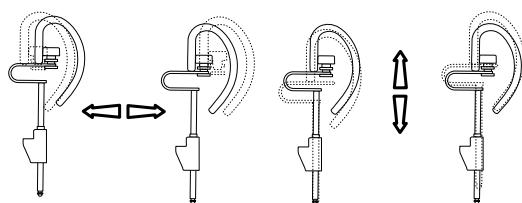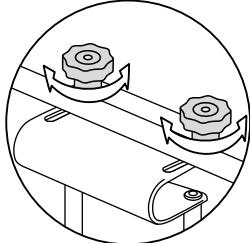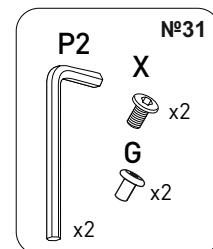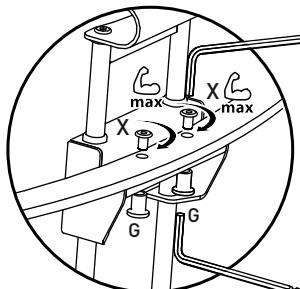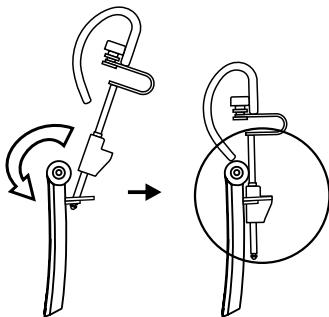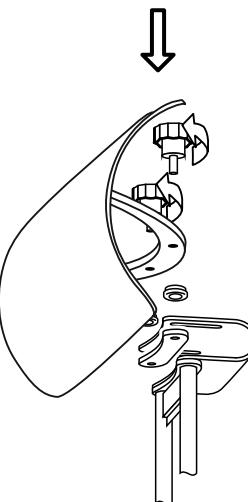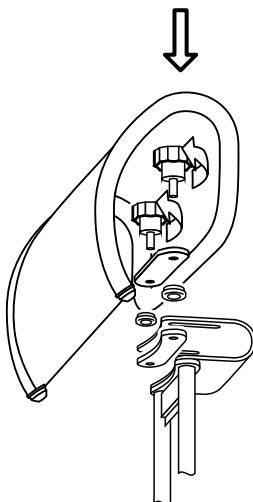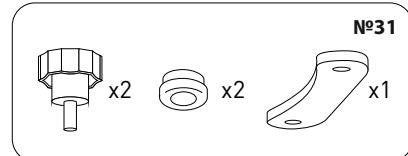










M06

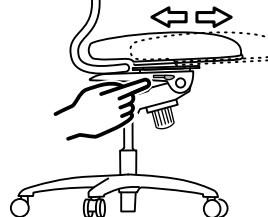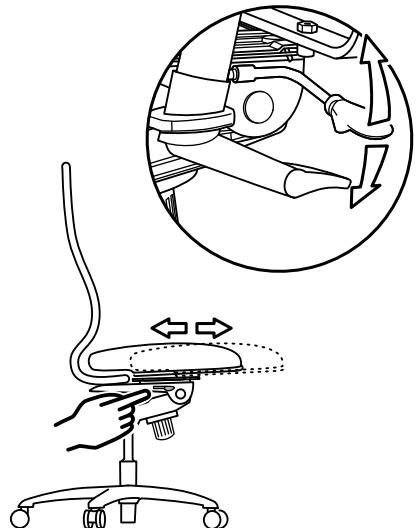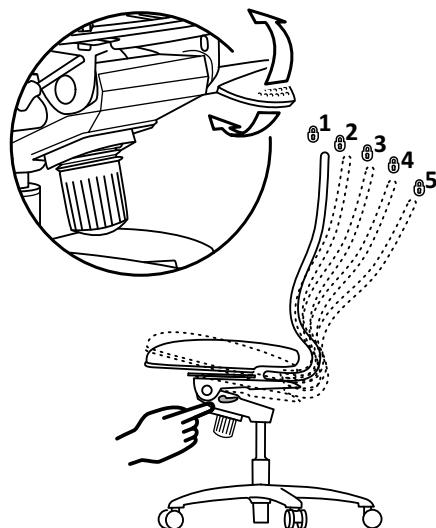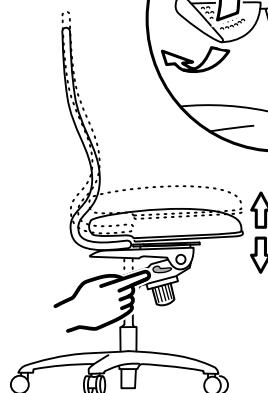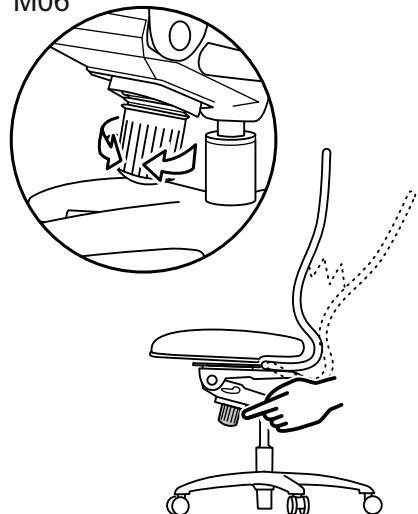

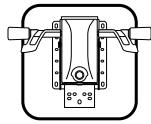

M26

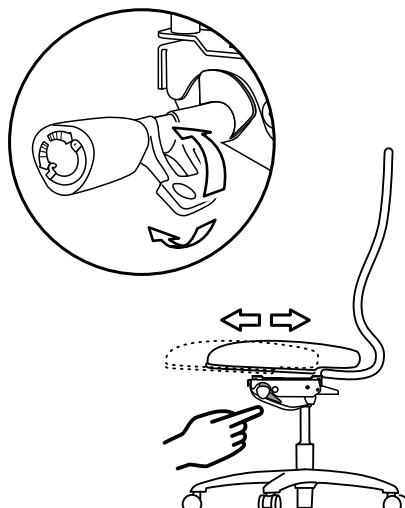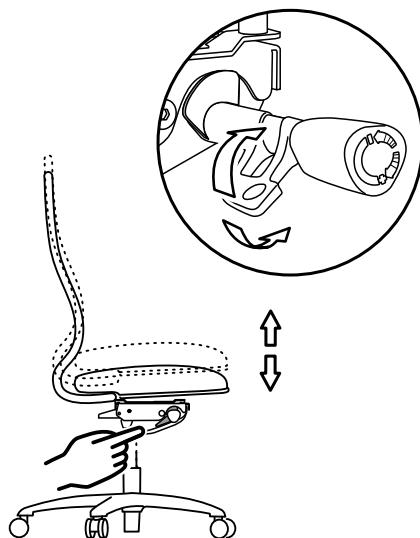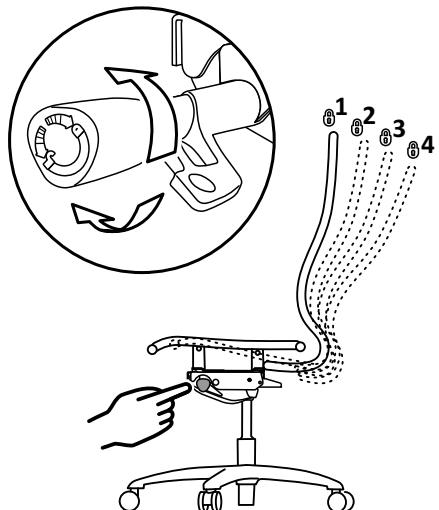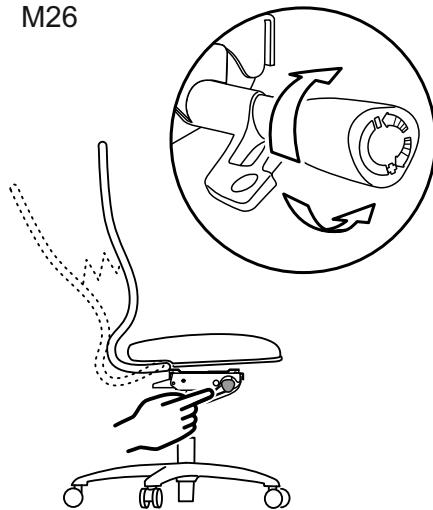

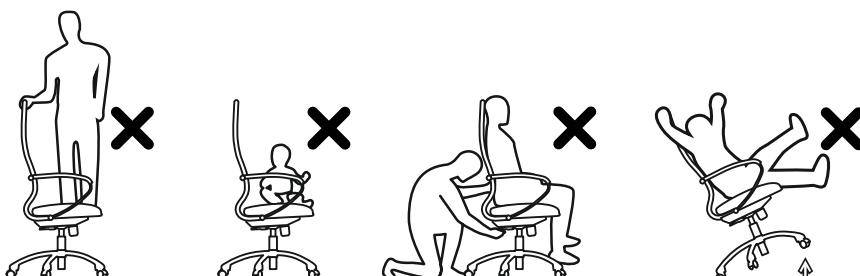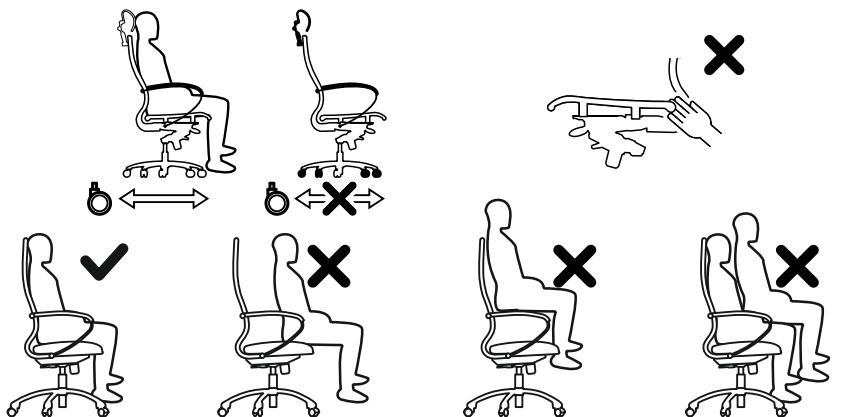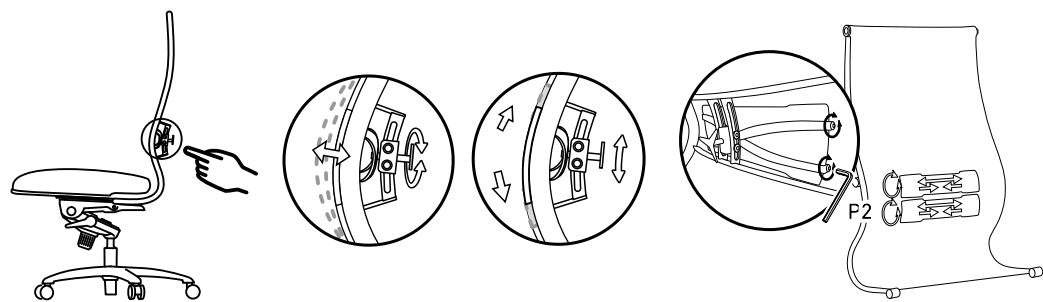

SAMURAI

11.10.2025