

Инструкция по сборке : МН 32132

- 1. Перед началом сборки внимательно изучите эту инструкцию.
- 2. До начала сборки расположите все детали на чистой и гладкойповерхности во избежание их повреждений .3. Не затягивайте все болты до конца, пока изделие не будет полностью собрано.

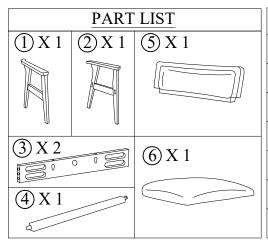

HARDWARE LIST			
NO	DESCRIPTION		QTY
A	<i>auaua</i>	JCBC BOLT M6 X 50mm	8
В	<i>auu</i> (0)	JCBC BOLT M6 X 40mm	2
С	9	SPRING WASHER M6	10
D	<u> </u>	CSK SCREW M4 X 32mm	4
Е		WOOD DOWEL M8 X 30mm	4
F		ALLEN KEY M4	1

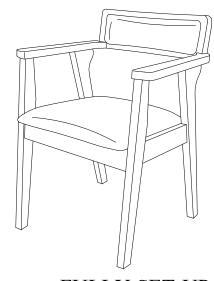

FULLY SET-UP

