



## Сборка стеллажа

1 В основание стеллажа вкрутить две регулируемые опоры

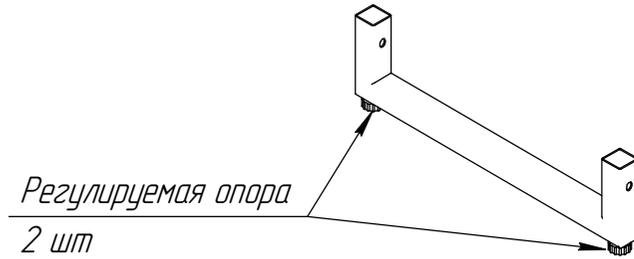

2 В основание стеллажа и поперечину стеллажа прикрутить соединительную скобу винтами М6х15 – 8 шт

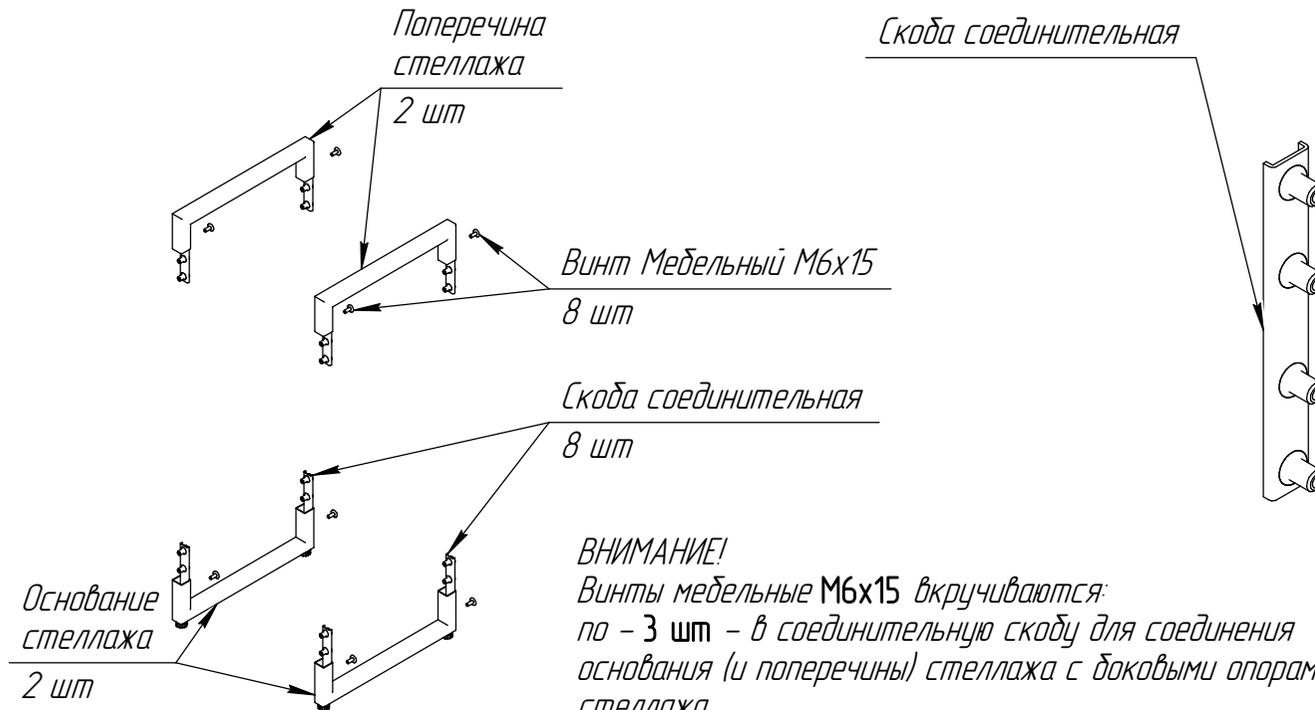


**ВНИМАНИЕ!**  
Винты мебельные М6х15 вкручиваются:  
по – 3 шт – в соединительную скобу для соединения основания (и поперечины) стеллажа с боковыми опорами стеллажа.  
по – 4 шт – в соединительную скобу для соединения нескольких боковых опор стеллажа между собой


Схема сборки – общий вид боковых опор стеллажа

3 Установить поперечины и основания стеллажа на боковые опоры стеллажа и закрепить винтами М6х15 – 16 шт


2 полочный стеллаж

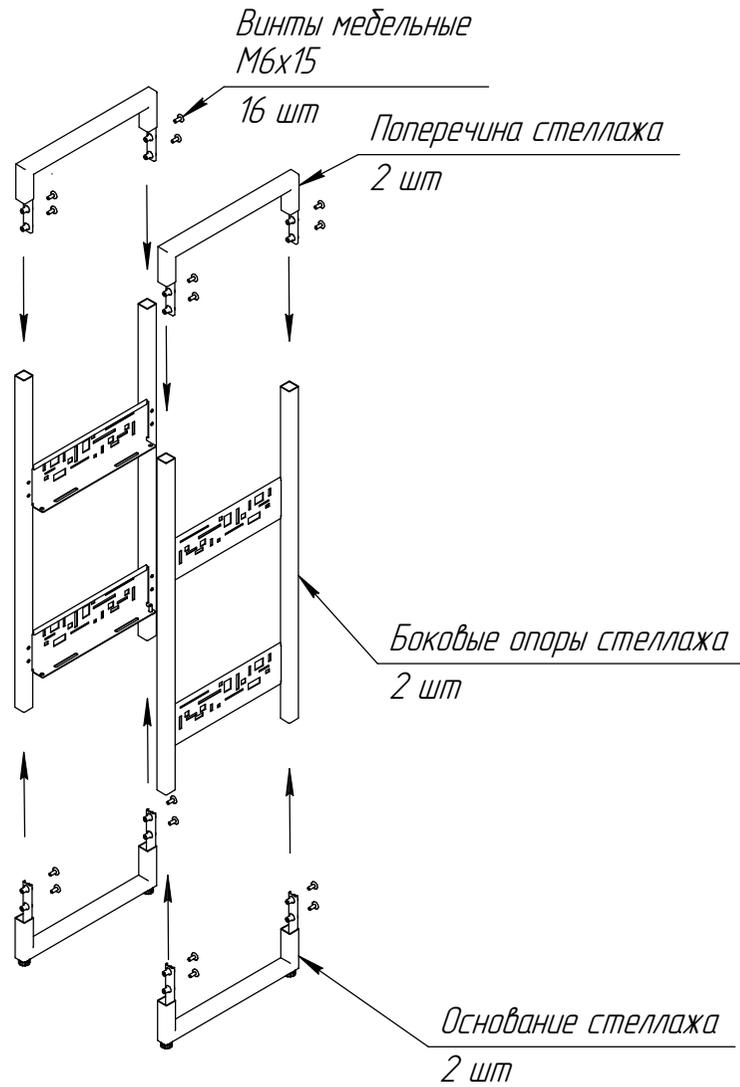


4 полочный стеллаж

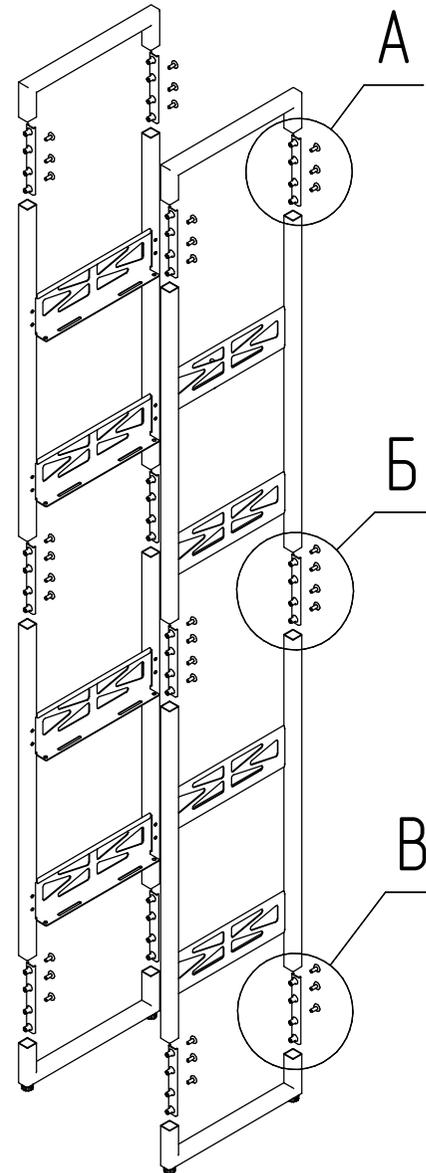

А

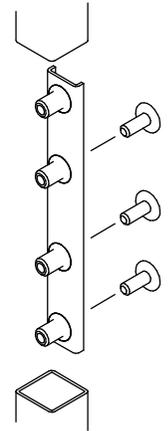

Б

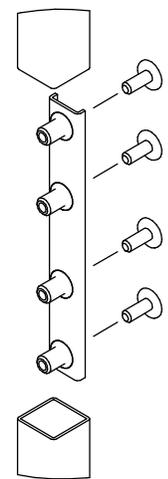

В

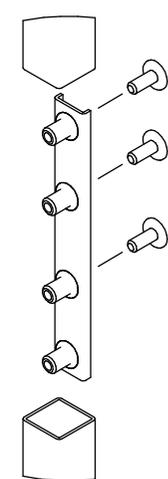
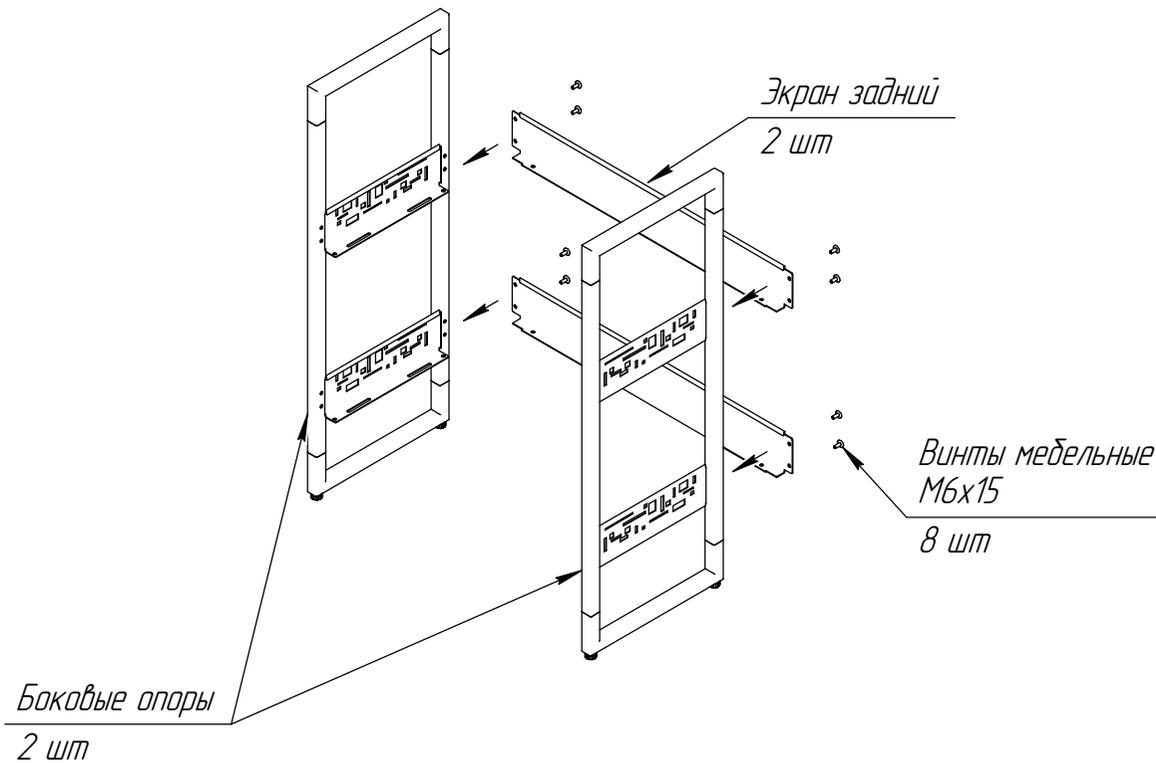


Схема сборки – общий вид металлокаркаса стеллажа

- 4 Установить задние экраны – 2 шт и прикрутить винтами М6х15 – 8 шт к боковым опорам стеллажа




*Схема сборки - Установка полок на металлокаркас стеллажа*

5 *Установить полки стеллажа на собранный каркас стеллажа и закрепить винтами М6х15*

*Внимание!*




*На полки размером 350 мм и 700 мм устанавливаются - 6 шт мебельных винтов М6х15*

*На полки размером 1050 мм и 1400 мм устанавливаются - 7 шт мебельных винтов М6х15*

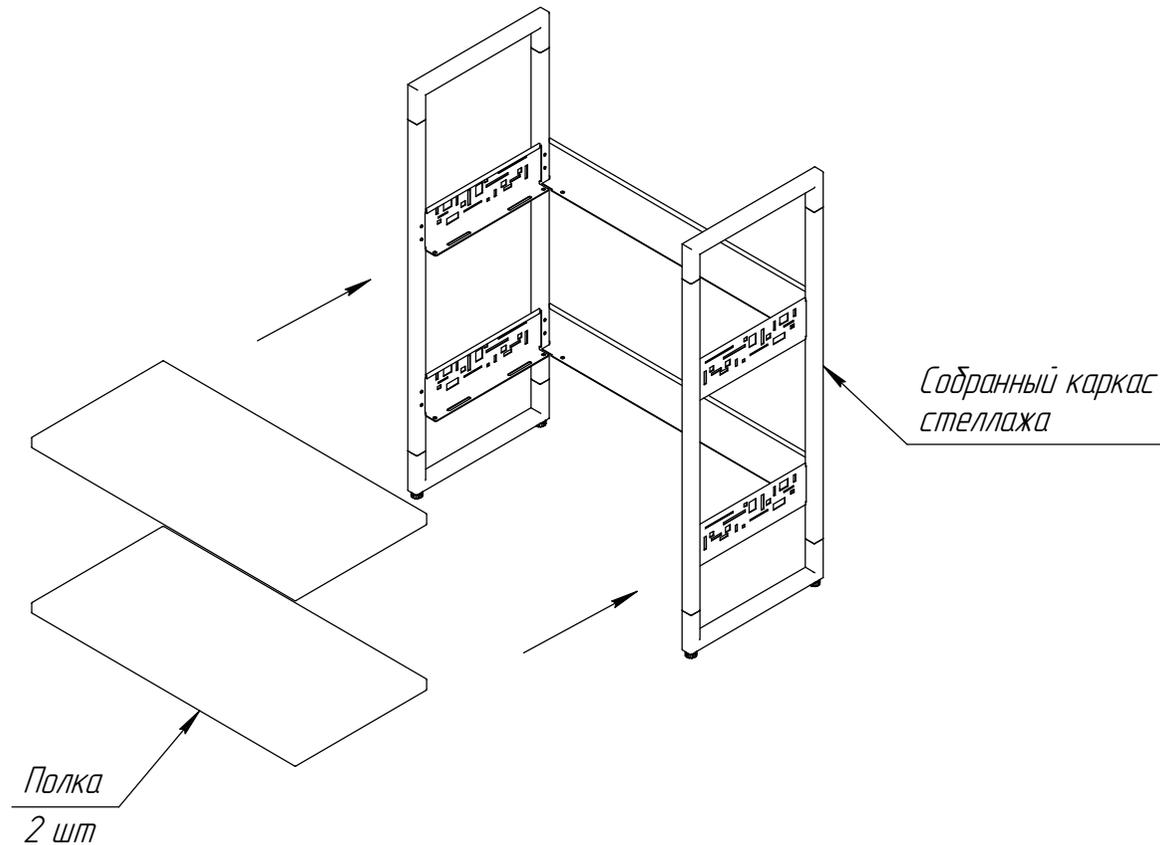

## Установка комплектов крепления к стене металлокаркаса стеллажа

- 6 Установить комплект крепления к стене на каркас стеллажа, установить стеллаж в выбранное место у стены, просверлить отверстия в стене и установить дюбель-гвозди в стену. Далее установить фиксирующие пластины комплекта крепления к стене на дюбель-гвозди и затянуть (забить) винты дюбель-гвоздей

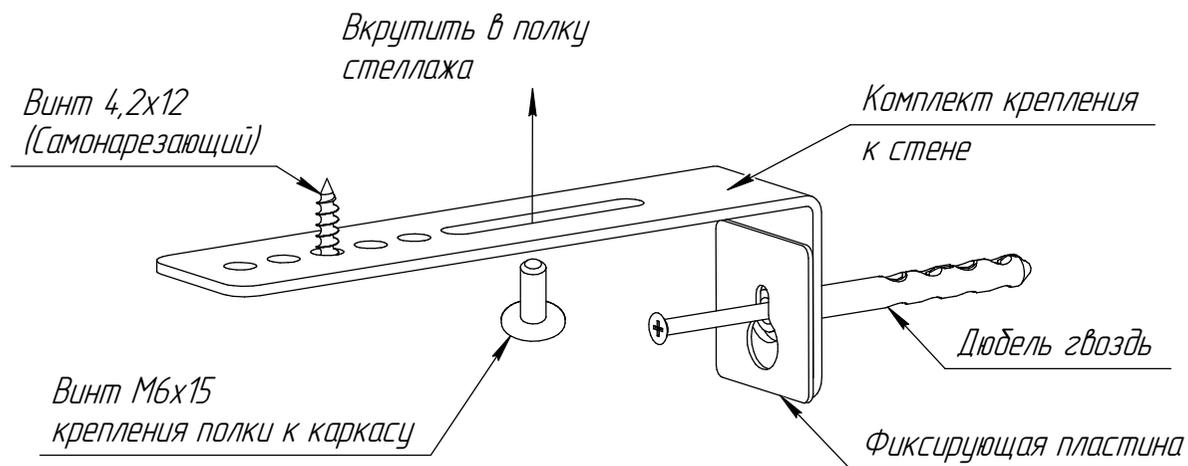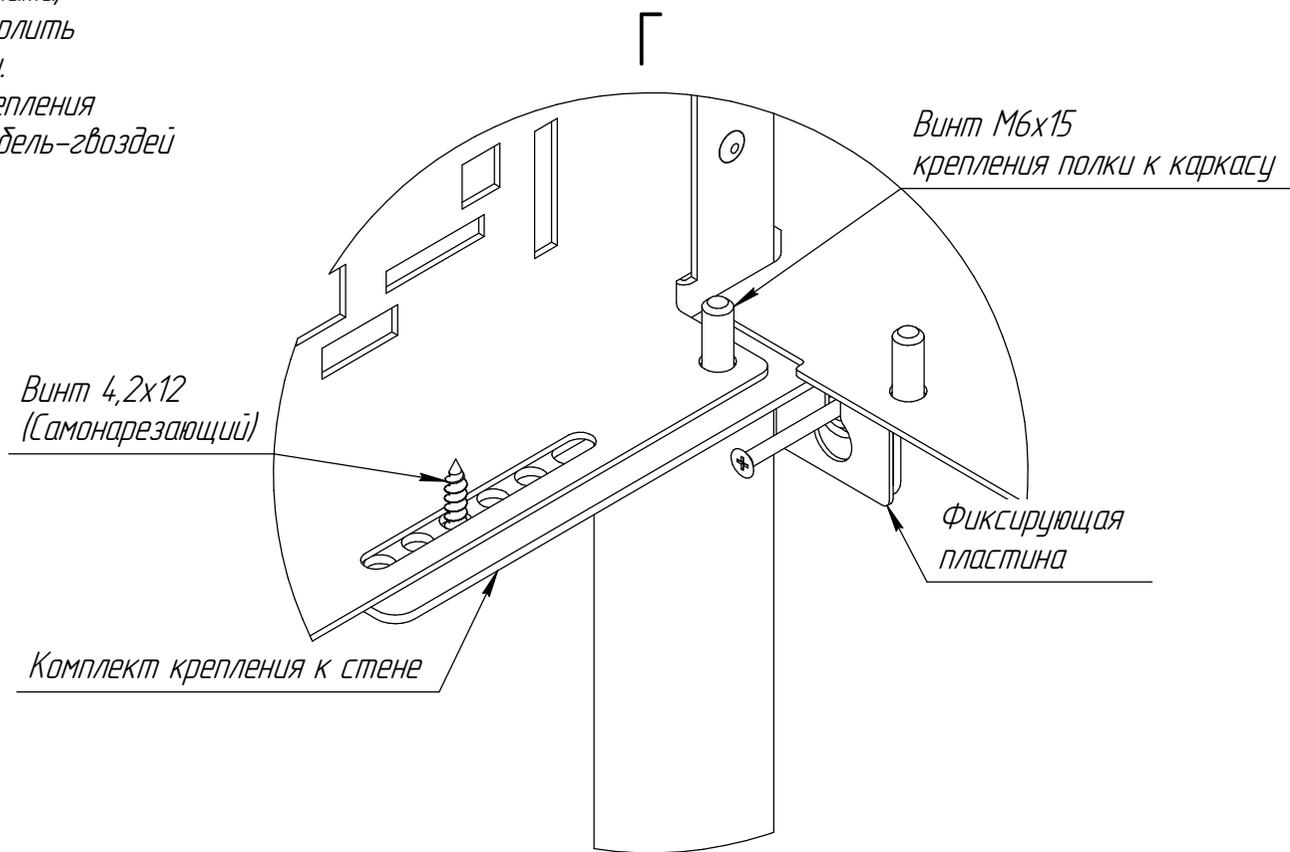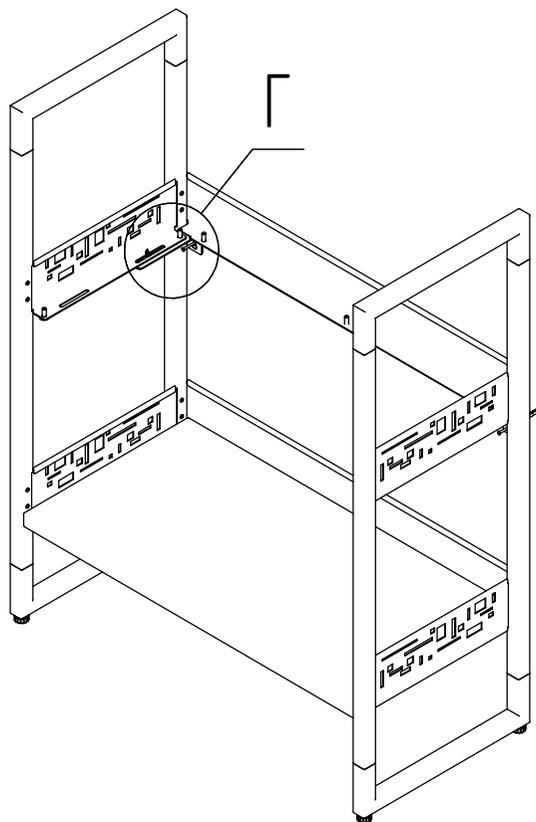

**Внимание!**  
Комплект крепления к стене устанавливается под полку и закрепляется винтом М6x15 используемый для крепления полки к каркасу стеллажа и одним дополнительным винтом (самонарезающим) 4,2x12