
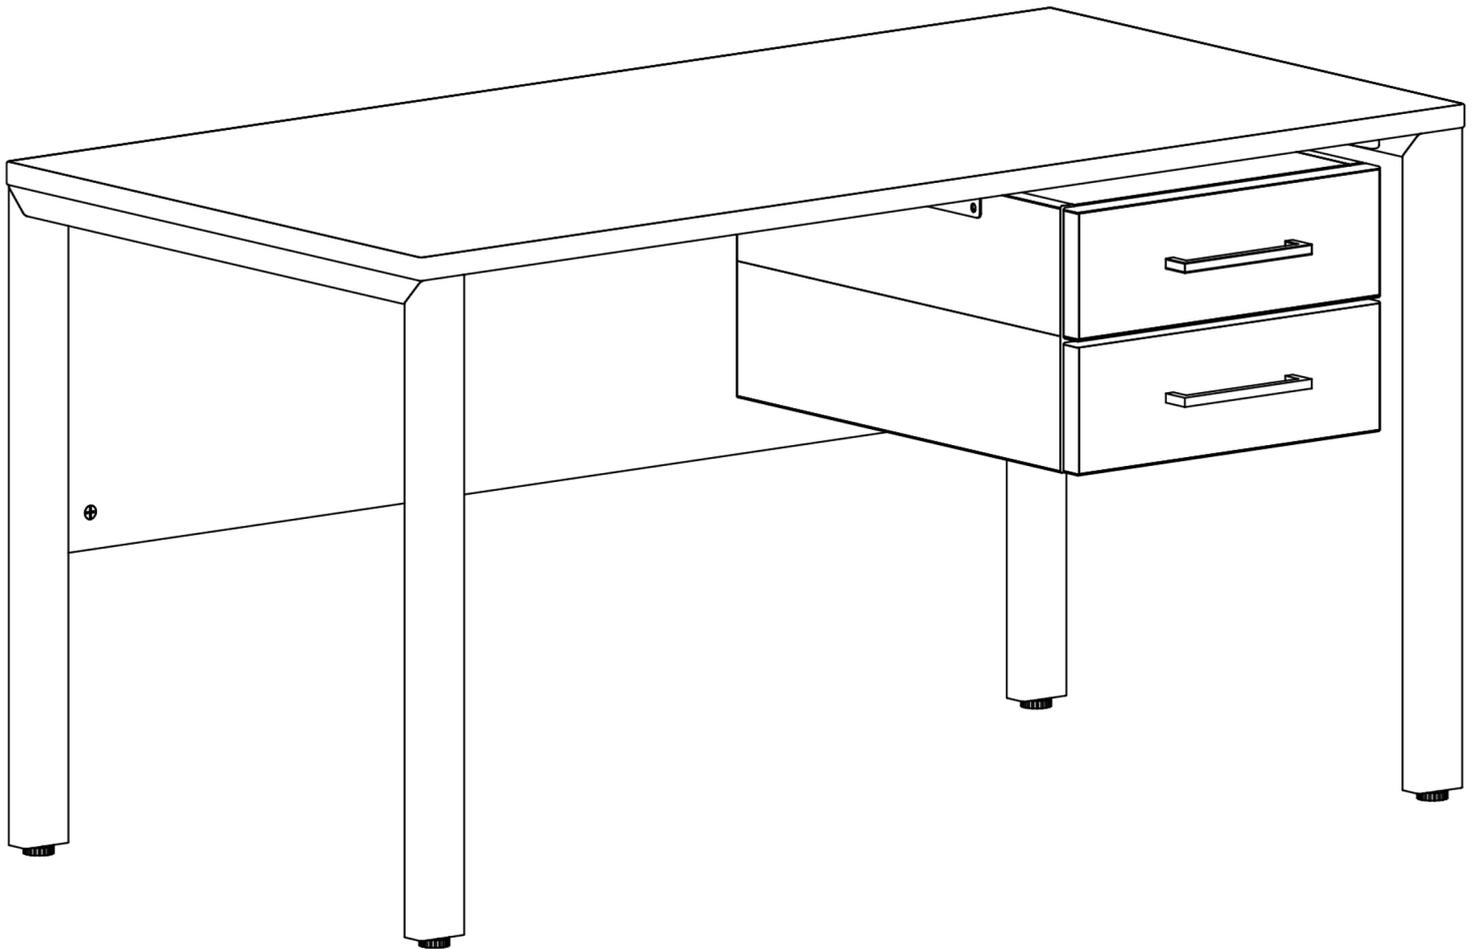
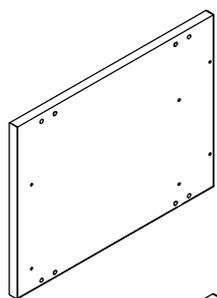
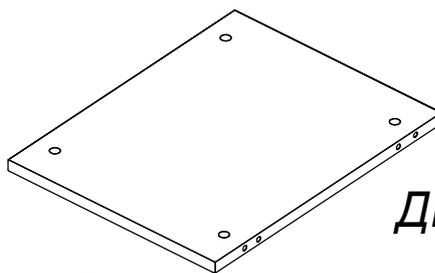
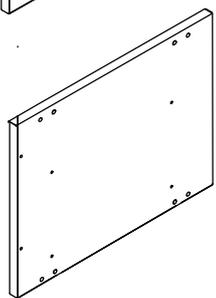
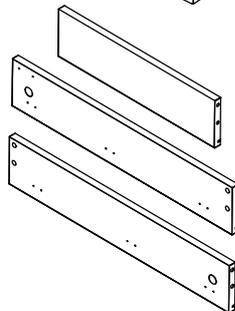

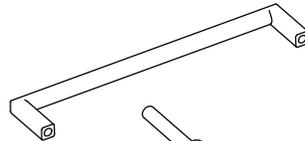


**Стол Формат PRO с
подвесной тумбой 2 ящика**

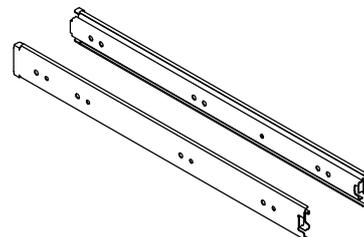


ZAMM®

1. Проверить комплектацию изделия до начала сборки!
2. Код цвета ДСП и металлических элементов указан на коробках.

Упаковка 1**Короб тумбы и ящики****Стенка левая****Дно тумбы - 2 шт.****Стенка правая**
Комплект стенок ящика
 - стенка задняя - 2 шт.
 - стенка правая - 2 шт.
 - стенка левая - 2 шт.
Фурнитура**Эксцентрик для ДСП 18мм - 8 шт.****Эксцентрик для ДСП 12мм - 4 шт.****Шкант 8x30 - 8 шт.****Шток эксцентрика - 12 шт.****Еврошуруп 6,3x12 - 20 шт.****Саморез 3,5x16 потай - 4 шт.****Заглушка D8 - 8 шт.****Конфирмат 7x50 - 8 шт.****Винт 6x12 - 6 шт.****Ручка-скоба - 2 шт.****Винт 4x30 - 4 шт.****Шариковые направляющие полного выдвижения - 4 компл.**

Упаковка 2


Фасады

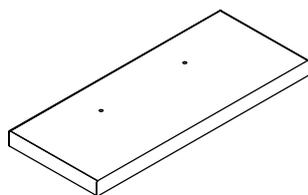


Фасад ящика
без замка - 1 шт.

Упаковка 3


Металлические элементы

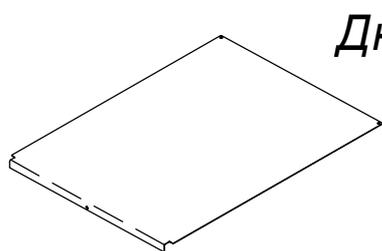

Дно ящика - 2 шт.

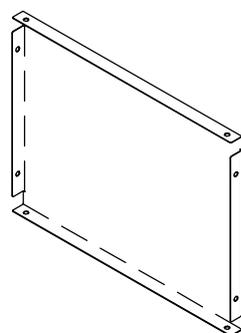


Экран тумбы
(задняя стенка тумбы)

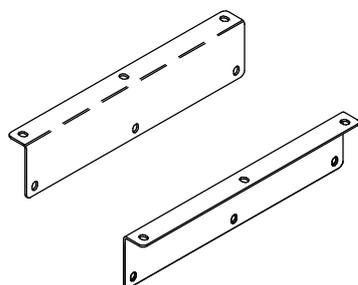


Кронштейны подвесной тумбы - 2 шт.

1


Стенка
левая

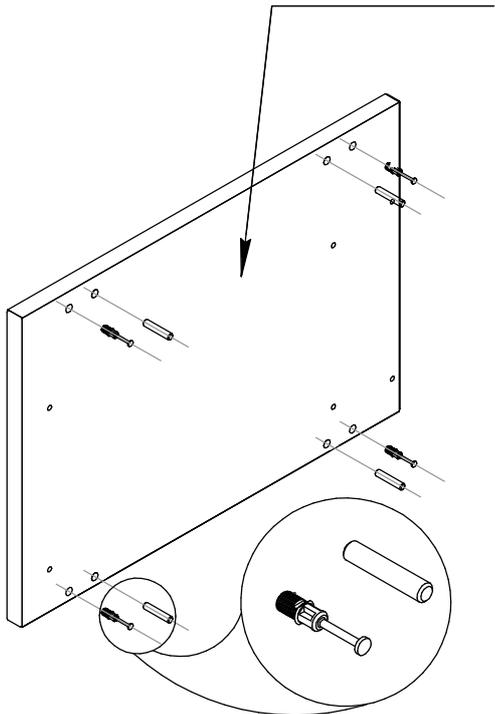

2

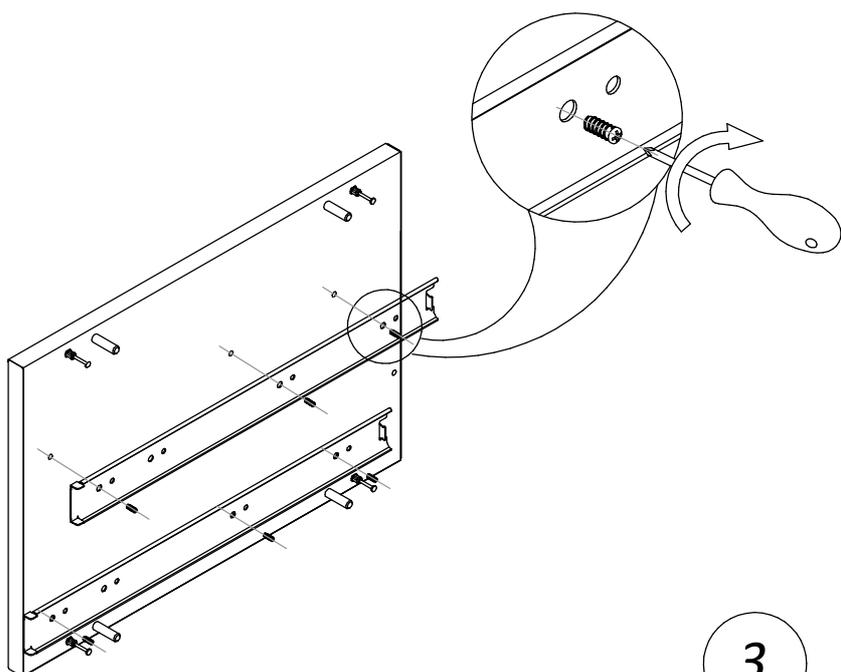


3

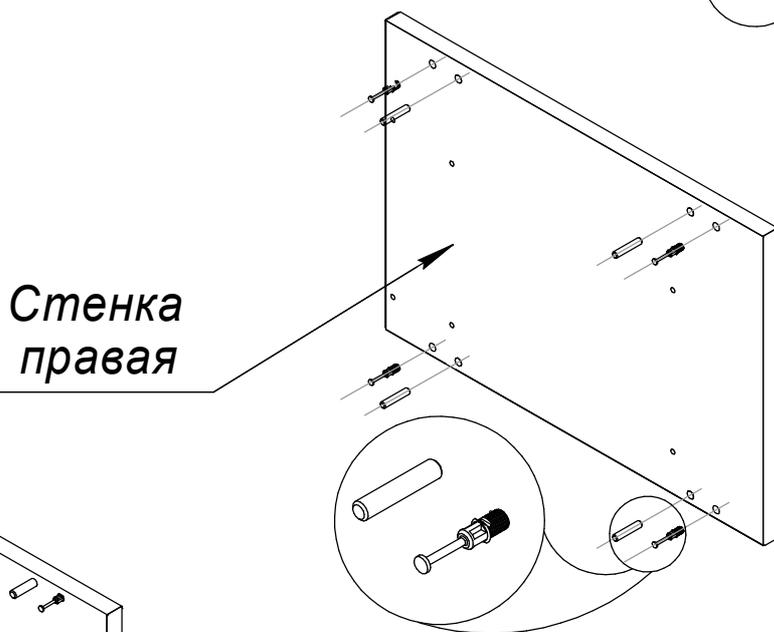


4

Стенка
правая

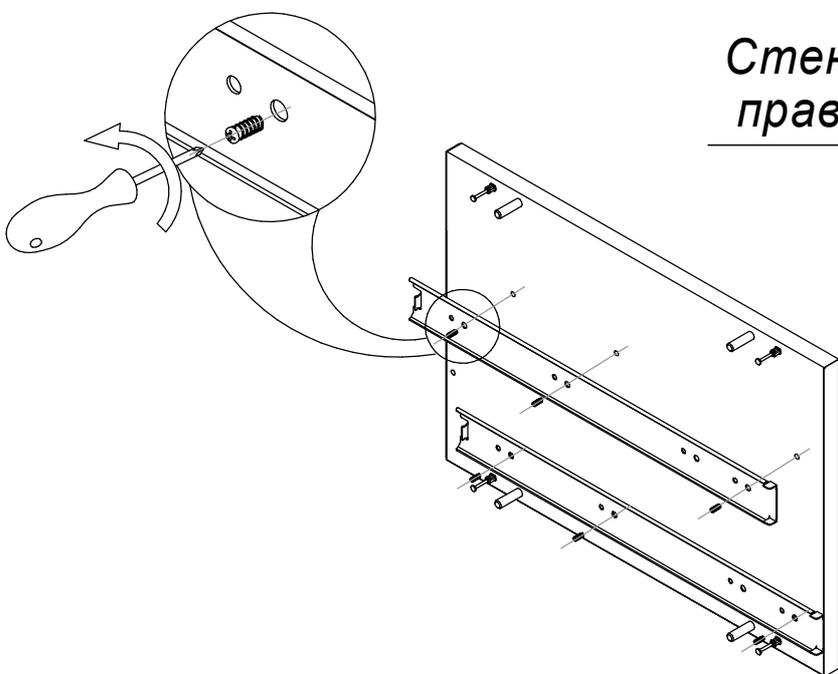


Дно тумбы

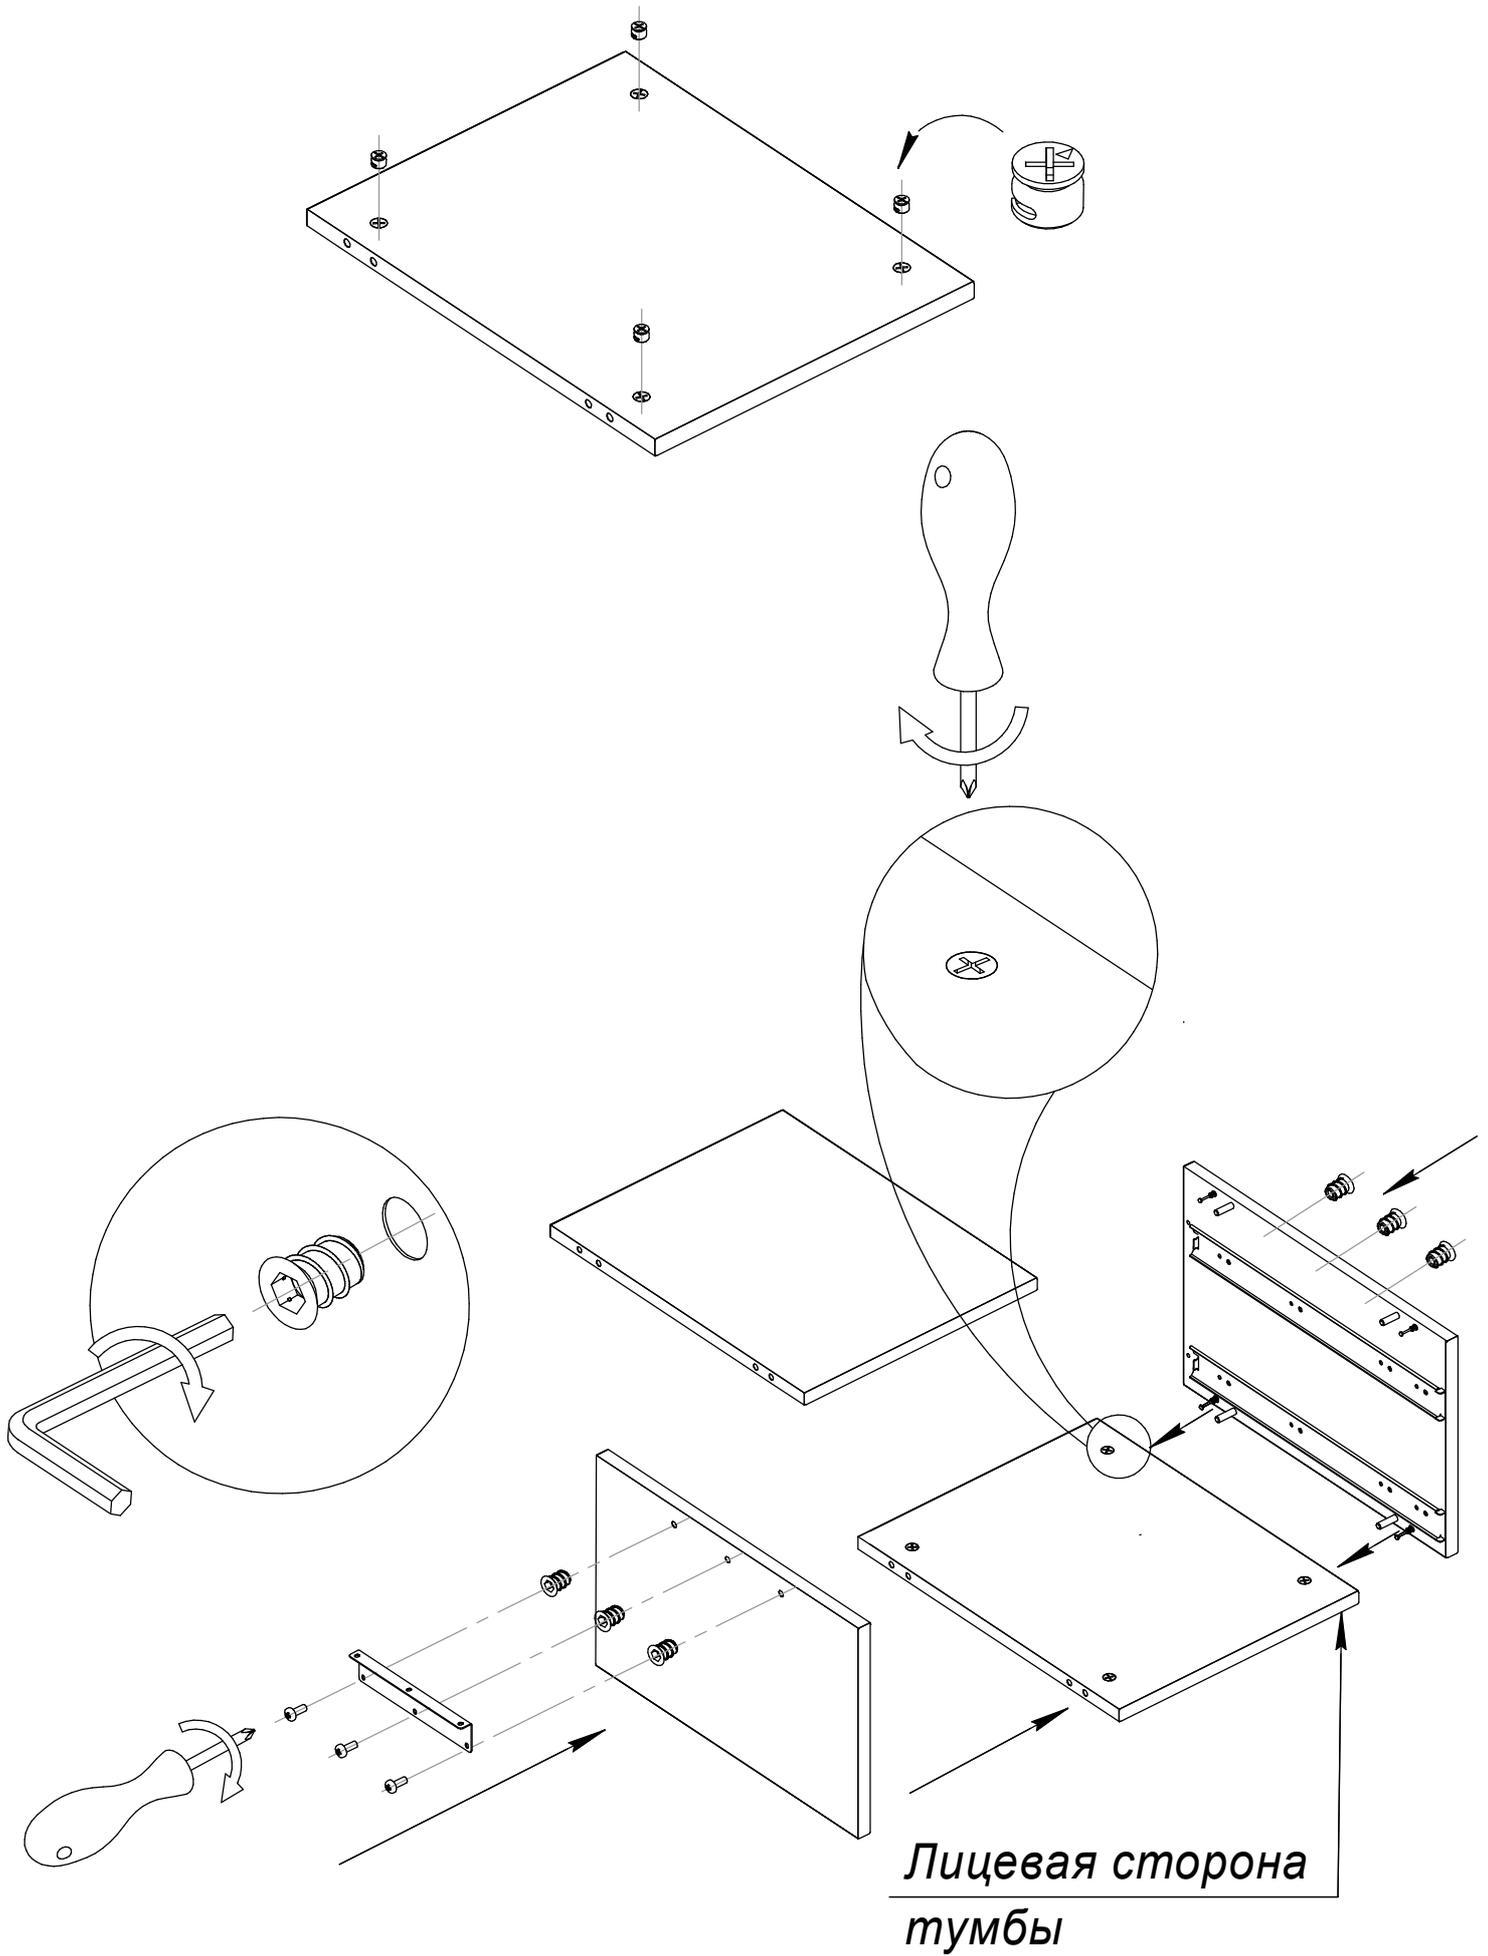


Лицевая сторона
тумбы


1

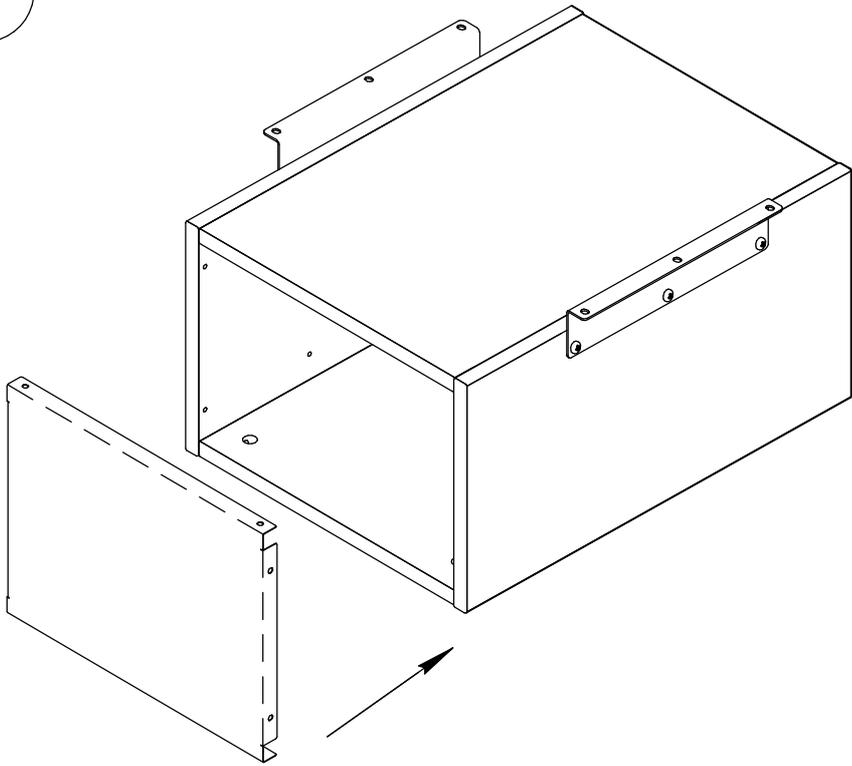

2

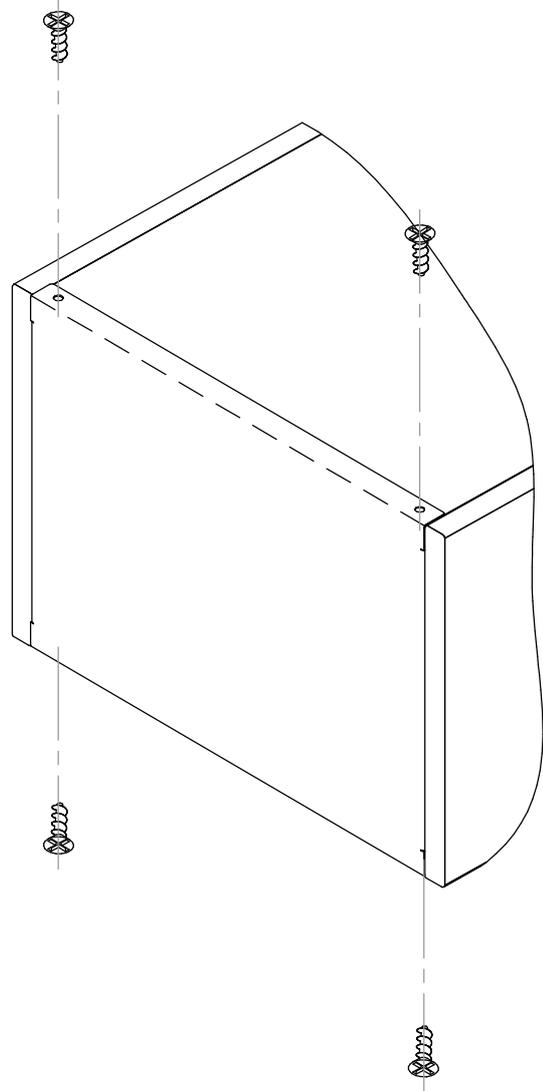

3

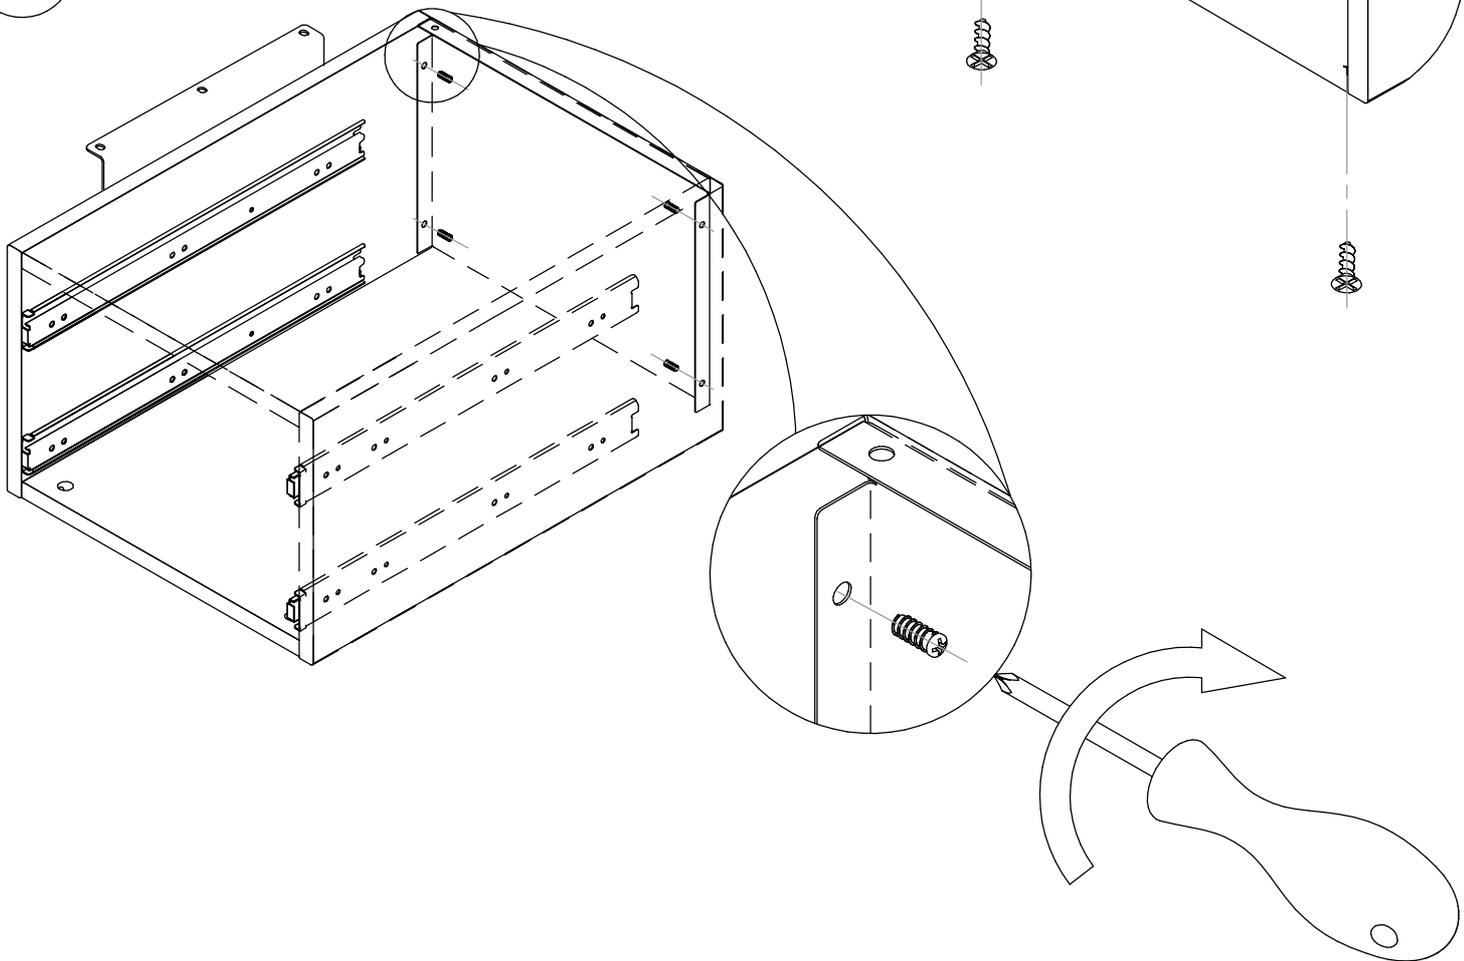

Сборка ящика

Конфирмат 7x50

1

Эксцентрик для 12мм ДСП

2

3

