


Изготовитель:

ZAMM

Инструкция по сборке

Локер 2,3 полки

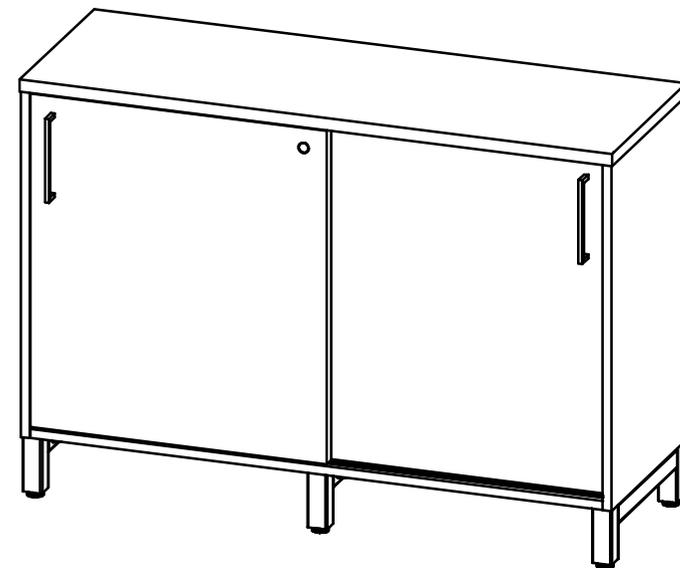

2023 г.

Комплектация

Перед сборкой

1. Проверить целостность упаковок.
2. Сфотографируйте этикетки на упаковках.
3. Проверьте комплектность – количество и артикулы упаковок.
4. Соответствие цветов, указанных на этикетках, заказу

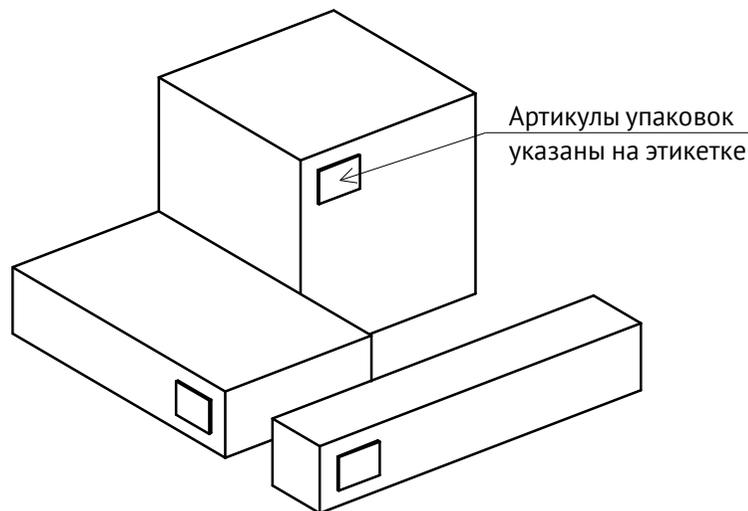


Таблица Артикулов изделий с упаковками в конце инструкции.

Рекомендованные инструменты

- 1) Уровень
- 2) 3 отвертки или насадки на шуруповёрт.
- 2) 3 отвертки или насадки на шуруповёрт.

PH2	Саморез 4,2x16; Эксцентрик
PZ2	Евровинт 6.3x11, 6.3x20; Саморез 3.5x16; Винт М6x12
PZ1	Саморез 3x10 (Только крышки роликов и фиксаторы)

Отдел качества

Если Вы обнаружили расхождение, возникли сложности со сборкой

– свяжитесь с нами:

– через онлайн форму: <https://zamm.ru/qp>

– на почту 911@zamm.ru, в поле «тема» письма укажите номер заказа.

Менеджеры отдела качества работают каждый день с 10:00 до 20:00, обращения регистрируются в любое время.

Тел: +7 (495) 191-98-01

Советы по сборке

1. Собирать нашу мебель вдвоём будет намного удобнее. Некоторые детали и промежуточные этапы сборки тяжёлые - один человек может не удержать и уронить.
2. Собирайте на картоне от упаковки - тогда во время сборки Вы не поцарапаете пол и детали.
3. Снимая защитную плёнку, не используйте нож - можете поцарапать детали. Во время перевозки плёнка защищает покрытие эмалью детали от потёртостей.
4. Для идеального внешнего вида, после сборки протрите мебель слегка влажной салфеткой с чистящим средством для мебели.

ZAMM


+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема одинакова для 2-х
и 3-х полочных локеров

Схема сборки шкафа (локера)

Сборка дна с боковинами и перегородкой

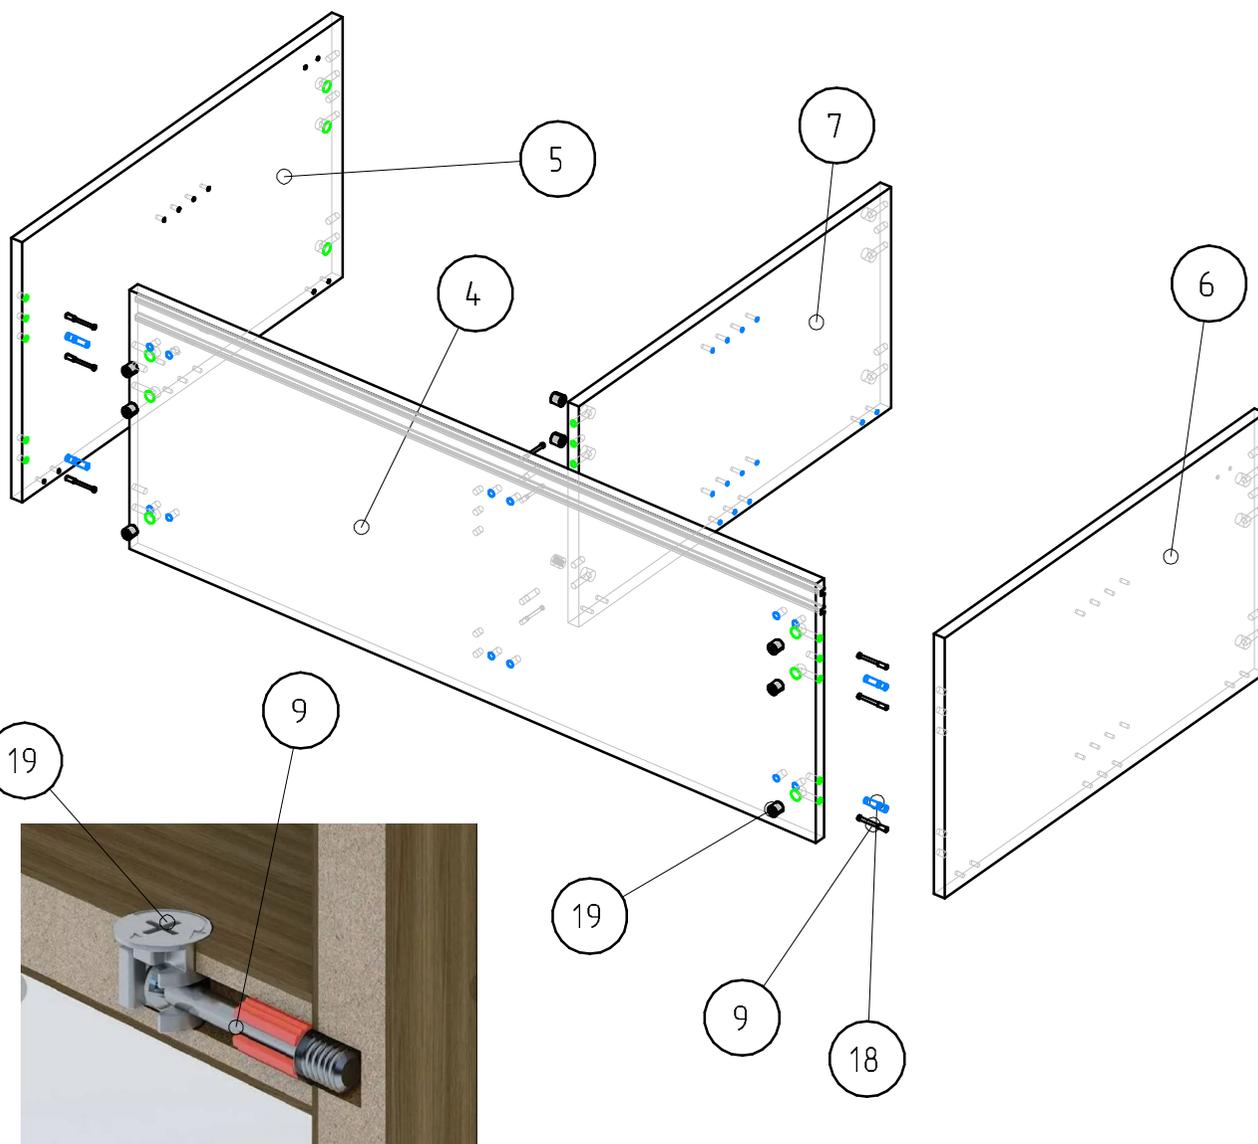

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
4	Дно	1
5	Боковина Левая	1
6	Боковина Правая	1
7	Стойка	1

Спецификация на фурнитуру

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Кол.
9		TE93	Шток быстрого монтажа 34 мм	9
18		ZF055	Шкант 8x30	6
19		EC09ZL /18	Эксцентрик для 25 плиты	9

ZAMM


+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема единкова для 2-х
и 3-х полочных локеров

Схема сборки шкафа (локера)

Установка топа на корпус

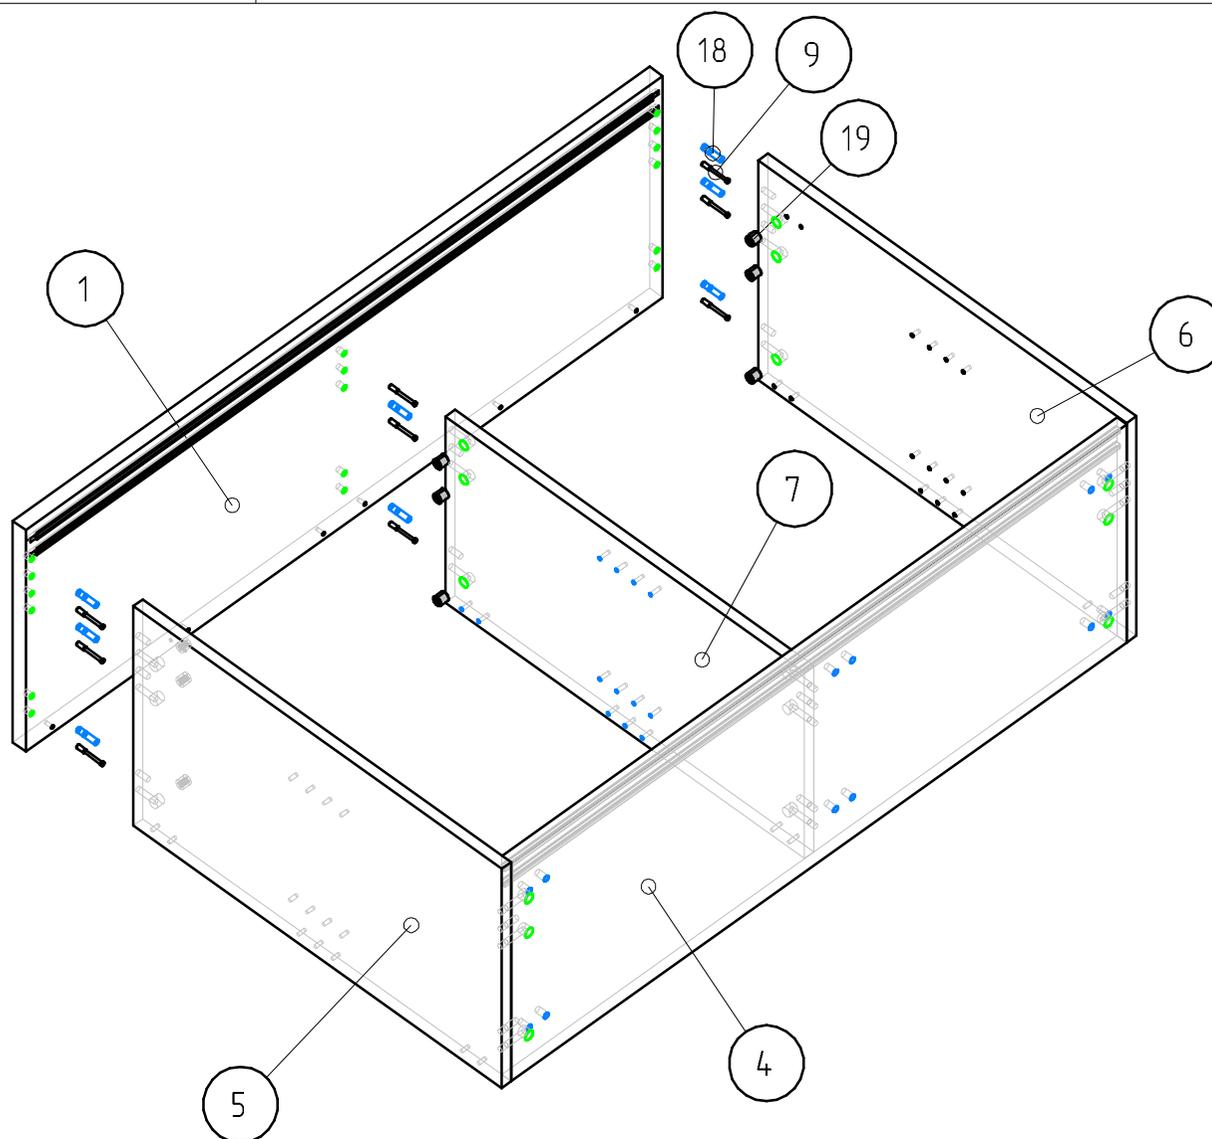

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Топ	1
4	Дно	1
5	Боковина Левая	1
6	Боковина Правая	1
7	Стойка	1

Спецификация на фурнитуру

Поз.	Вид	Вид	Наименование	Кол.
9		TE93	Шток эбыстрого монтажа 34 мм	9
18		ZF055	Шкант 8x30	6
19		EC09ZL /18	Эксцентрик для 25 плиты	9

ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru


Схема сборки шкафа (локера) (Зависит от исполнения) Крепление опор

На регулируемых опорах

Спецификация на регулируемые опоры

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
1		Регулируемая опора H = 27 мм	6

*Вставить опоры
в отверстия.*

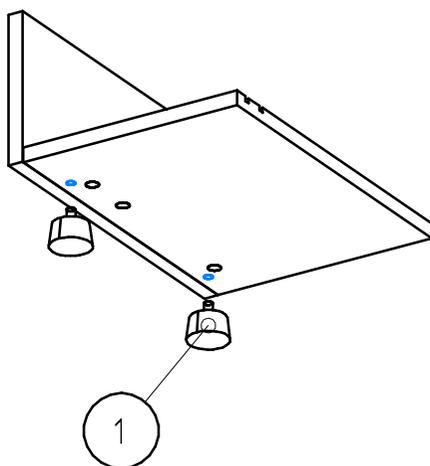


На металлокаркасе (Home)

Спецификация на опору металлокаркасса 50x25
+ промежуточную опору 40x40.

Поз.	Вид	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
			Кол.	Кол.
1		Винт М6х12 с круглой головкой	4	6
2		Опора из металлокаркаса 50x25	2	2
3		Евровинт с круглой головкой 6.3 X 20	4	6
4		Опора из металлокаркаса 50x25 Промежуточная	1	1

*Прикрутить боковую опору к дну на 2 евровинта (3)
и 2 винта с метрической резьбой (1).
Промежуточную опору на 4 винта с метрической резьбой.*

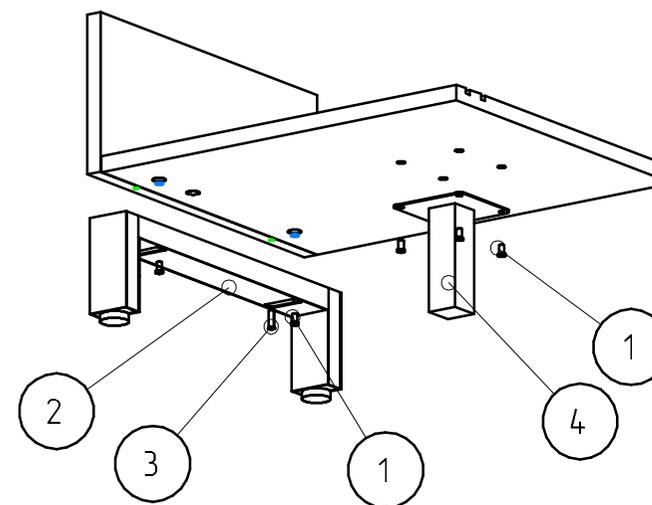

ZAMM

+7 (495) 191-98-70


www.zamm.ru

Схема сборки шкафа (локера) (Зависит от исполнения) Крепление опор

*Спецификация на опору металлокаркаса 60x30
+промежуточную опору 60x30*

Поз.	Вид	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
			Кол.	Кол.
1		Винт М6х12 с круглой головкой	8	12
2		Опора из металлокаркаса 60x30	3	3
3		Евровинт с круглой головкой 6.3 X 20	4	6

*Прикрутить боковую опору к дну на 2 евровинта (3)
и 2 винта с метической резьбой (1).
Промежуточную опору на 4 винта с метической резьбой.*

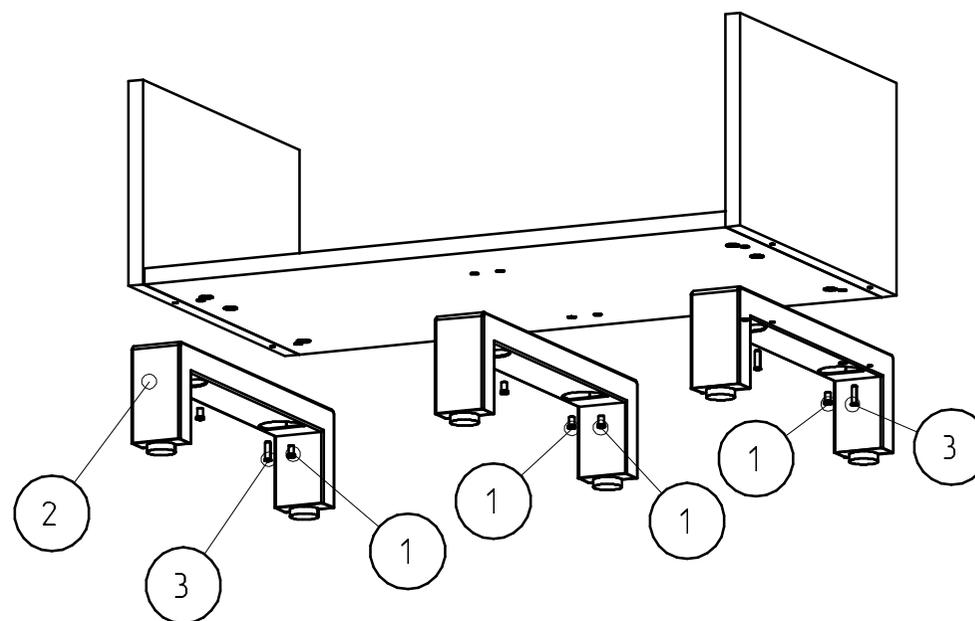

ZAMM


+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема одинакова для 2-х
и 3-х полочных локеров

Схема сборки шкафа (локера)

Установка задних стенок

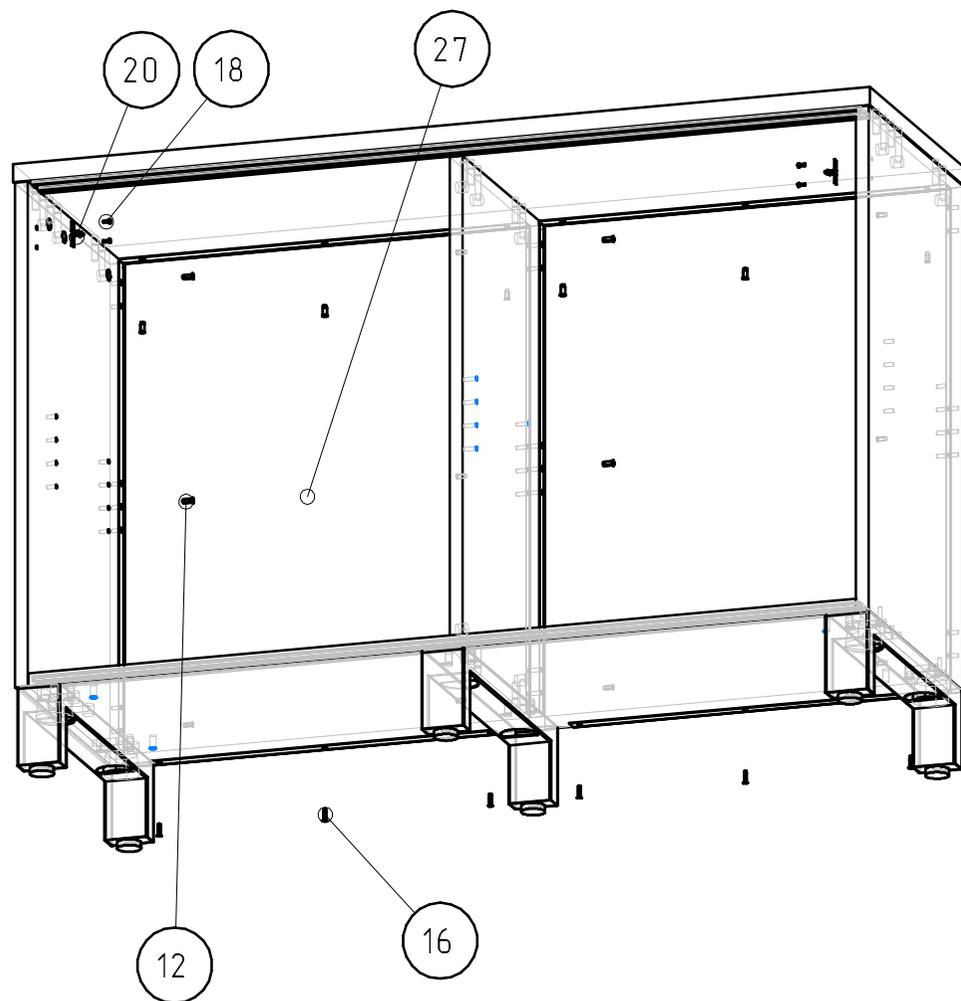

П.20 Крепление ответной планки на боковину.

*Вставьте экраны снаружи локера
и изнутри закрепите их на евровинты.
К дну экран крепиться саморезами
с прессшайбой по 3 шт. на экран.*

Спецификация на фур-ру

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Кол.
27		Л-217	Экран локера 2 полки	2
12		ZF023	Евровинт 6,3x11	18
16		ZF050	Саморез 4,2x16 с прессшайбой	6
18		ZF048	Саморез 3x10	4
20		ZF003	Защёлка роликовая	2


ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема сборки шкафа (локера)

Сборка фасадов

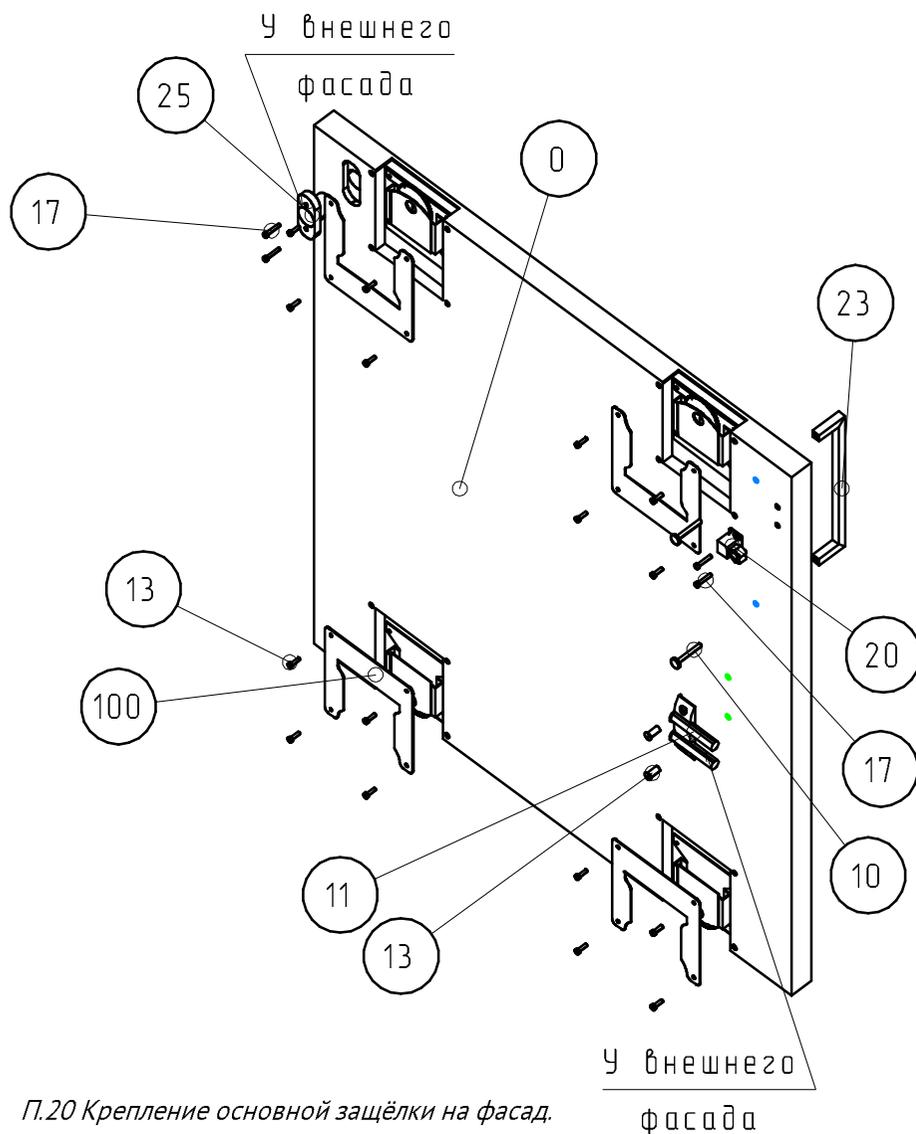

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
0	Фасад	1

Спецификация на фур-ру

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Кол.
100		Л-211	Крышка ролика	4
16		ZF048	Саморез 3x10	16
11		ZF104	Держатель демпфера двойной с демпфером (Вставить демпферы)	1
13		ZF023	Евровинт 6,3x13	2
23		ZF030	Ручка скоба (160) в цвет	1
10		ZF052	Винт с круглой головкой М4х30	2
25		ZF026	Замок нажимной	1
20		ZF003	Защёлка роликовая	1
17		ZF045	Саморез 3x15	6

ZAMM


+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru


Схема сборки шкафа (локера)

Регулировка фасадов

Регулировка опорных роликов по высоте

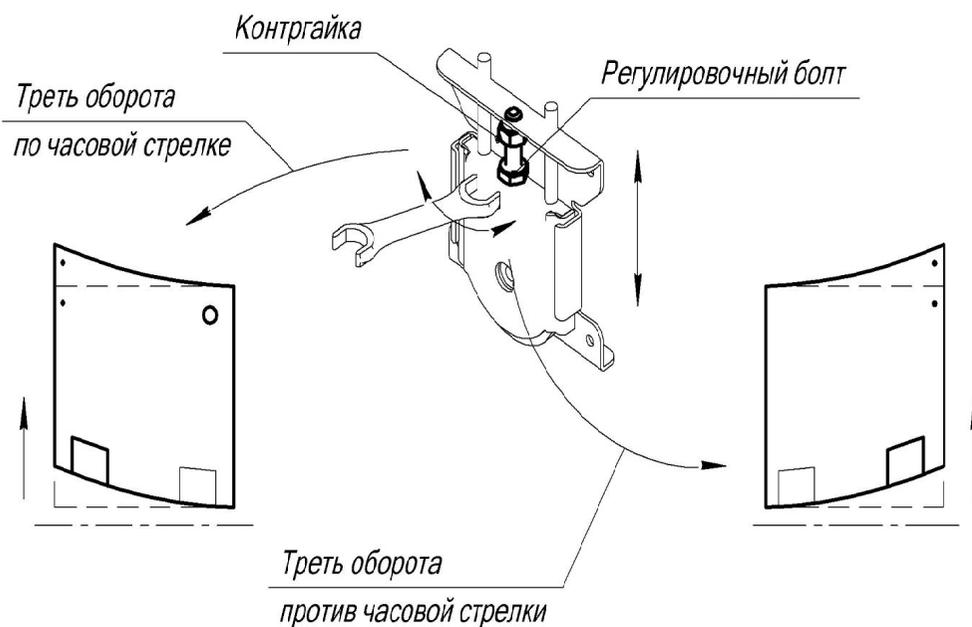

Регулировка свободного хода поддерживающих (верхних) роликов для установки двери

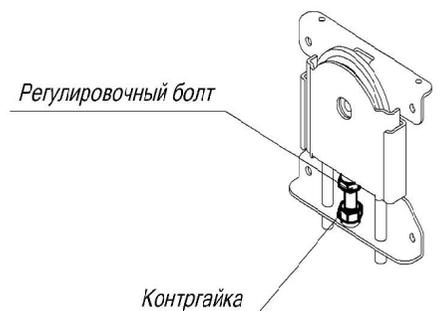

Поджать выставленную в горизонт дверь
уменьшая или увеличивая
усилие давления поддерживающих роликов

ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема одинакова для 2-х
и 3-х полочных локеров

Схема сборки шкафа (локера)

Установка полок и фасадов

Спецификация на панели


Поз.	Наименование	Кол-во
4	Полка	1

Спецификация на фур-ру

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Кол.
14		ZF101	Полкодержатель с фиксацией	8

Установите полкодержатели на одном уровне.

Установите полки.

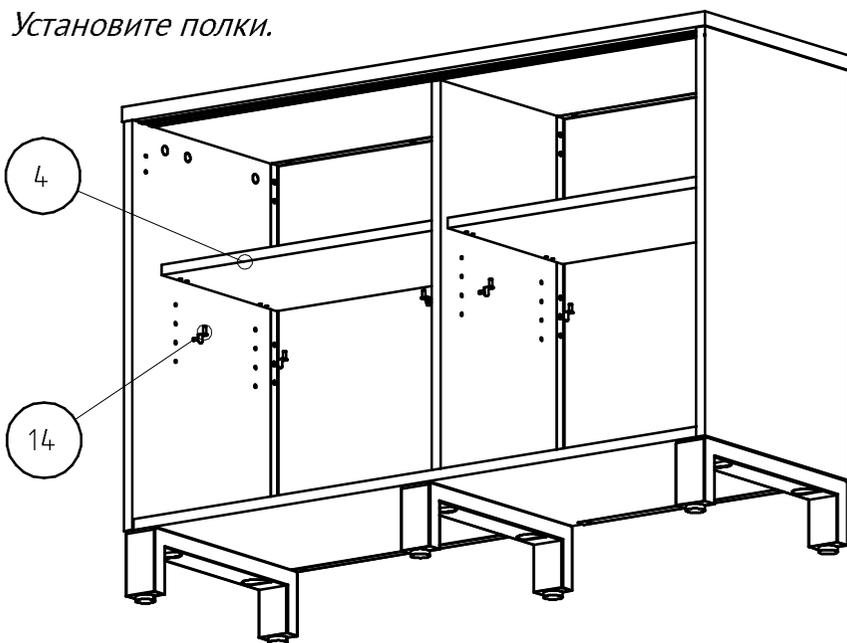

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
2	Фасад задний	1
3	Фасад передний (С замком)	1

- 1) Поставьте нижние ролики на металлический трек.
- 2) Нажав на верхние ролики, вставьте их в верхний трек.
- 3) Установите фасады, начиная с заднего.

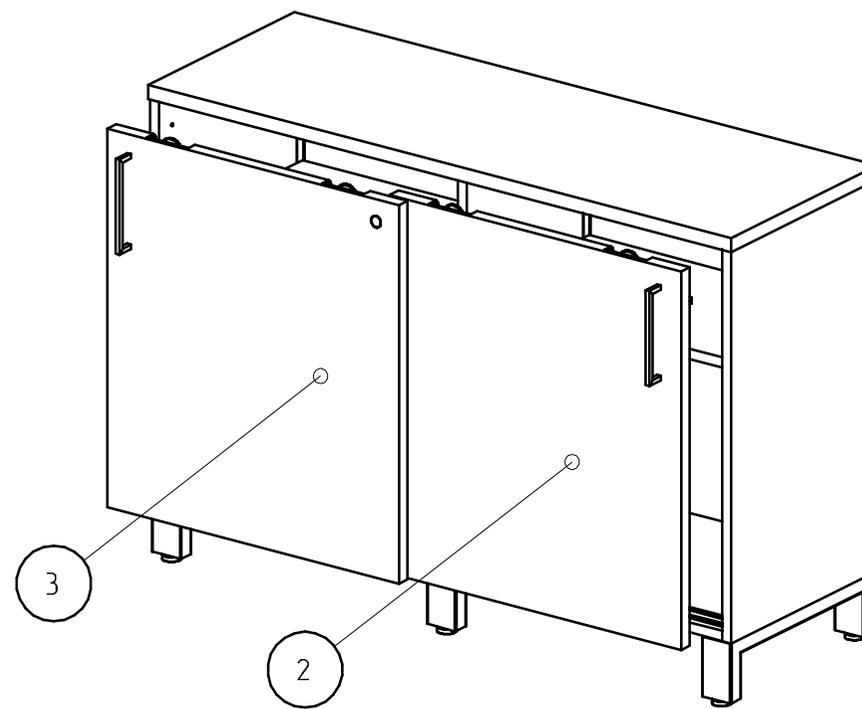


Таблица артикулов упаковок Детали ЛДСП и из металла

<i>Таблица артикулов Локеров 2,3 полки глубиной 414 мм</i>					
<i>Арт. Изделия</i>	<i>Артикулы упаковок(количество упаковок)</i>				
	<i>Упаковка 1</i>	<i>Упаковка 2</i>	<i>Упаковка 3</i>	<i>Упаковка 4</i>	<i>Упаковка 5</i>
M-003	У-002(1)	У-009(1)	У-010(1)	Л-217(1)	А-193.10.406(1)
M-019	У-002(1)	У-012(1)	У-022(1)	Л-217.02(1)	А-193.10.406(1)
M-036	У-002(1)	У-010(1)	У-031(1)	Л-217(1)	-
M-037	У-002(1)	У-022(1)	У-033(1)	Л-217.02(1)	-
M-053	У-002(1)	У-013(1)	У-023(1)	Л-217.03(1)	А-193.10.406(1)
M-054	У-002(1)	У-023(1)	У-034(1)	Л-217.03(1)	-
M-056	У-002(1)	У-014(1)	У-024(1)	Л-217.04(1)	А-193.10.406(1)
M-073	У-002(1)	У-021(1)	У-032(1)	Л-217.01(1)	-
M-088	У-002(1)	У-011(1)	У-021(1)	Л-217.01(1)	А-193.10.406(1)
M-089	У-002(1)	У-015(1)	У-025(1)	Л-217.06(1)	А-193.10.406(1)
M-090	У-002(1)	У-024(1)	У-035(1)	Л-217.04(1)	-
M-091	У-002(1)	У-025(1)	У-036(1)	Л-217.06(1)	-
M-180	У-147(1)	У-155(1)	У-149(1)	Л-229.00(1)	А-193.10.406(1)
M-265	У-147(1)	У-156(1)	У-150(1)	Л-229.01(1)	А-193.10.406(1)
M-148	У-147(1)	У-157(1)	У-151(1)	Л-229.02(1)	А-193.10.406(1)
M-133	У-147(1)	У-158(1)	У-152(1)	Л-229.03(1)	А-193.10.406(1)
M-266	У-147(1)	У-159(1)	У-153(1)	Л-229.04(1)	А-193.10.406(1)
M-163	У-147(1)	У-160(1)	У-154(1)	Л-229.05(1)	А-193.10.406(1)

Таблица артикулов упаковок Детали ЛДСП и из металла

<i>Таблица артикулов Локеров 2,3 полки глубиной 600 мм</i>					
<i>Арт. Изделия</i>	<i>Артикулы упаковок(количество упаковок)</i>				
	<i>Упаковка 1</i>	<i>Упаковка 2</i>	<i>Упаковка 3</i>	<i>Упаковка 4</i>	<i>Упаковка 5</i>
M-020	У-001(1)	У-136(1)	У-022(1)	Л-217.02(1)	А-193.10.592(1)
M-025	У-001(1)	У-135(1)	У-021(1)	Л-217.01(1)	А-193.10.592(1)
M-031	У-001(1)	У-010(1)	У-118(1)	Л-217(1)	А-193.10.592(1)
M-032	У-001(1)	У-010(1)	У-118(1)	Л-217(1)	-
M-033	У-001(1)	У-135(1)	У-021(1)	Л-217.01(1)	-
M-034	У-001(1)	У-136(1)	У-022(1)	Л-217.02(1)	-
M-092	У-001(1)	У-137(1)	У-023(1)	Л-217.03(1)	А-193.10.592(1)
M-093	У-001(1)	У-138(1)	У-024(1)	Л-217.04(1)	А-193.10.592(1)
M-094	У-001(1)	У-139(1)	У-025(1)	Л-217.06(1)	А-193.10.592(1)
M-095	У-001(1)	У-137(1)	У-023(1)	Л-217.03(1)	-
M-096	У-001(1)	У-138(1)	У-024(1)	Л-217.04(1)	-
M-097	У-001(1)	У-139(1)	У-025(1)	Л-217.06(1)	-
M-267	У-148(1)	У-161(1)	У-149(1)	Л-229.00(1)	А-193.10.592(1)
M-268	У-148(1)	У-162(1)	У-150(1)	Л-229.01(1)	А-193.10.592(1)
M-269	У-148(1)	У-163(1)	У-151(1)	Л-229.02(1)	А-193.10.592(1)
M-270	У-148(1)	У-164(1)	У-152(1)	Л-229.03(1)	А-193.10.592(1)
M-271	У-148(1)	У-165(1)	У-153(1)	Л-229.04(1)	А-193.10.592(1)
M-257	У-148(1)	У-166(1)	У-154(1)	Л-229.05(1)	А-193.10.592(1)